

# **Benutzerhandbuch**

---

Mobiler Computer,  
Kurierterminal, Android

10.0

**AndroSavvy-200**



## Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	3
Inhalt des Sets:	5
Funktionstasten:	5
SIM-Karte, TF-Karte installieren:	7
Batterie:	8
Status-Symbole:	9
Apps und Benachrichtigungen:	9
Homepage-Verwaltung:	10
Verschieben Sie die Symbole für die Benutzeroberfläche der Startseite:	11
Drahtlos und vernetzt:	11
SIM-Karten-Anwendung:	12
WLAN:	12
Bluetooth:	12
Hot Spot und Tethering:	12

## Leistungsbeschreibung:


- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Betriebssystem:** Android 10.0
- **Prozessor:** MTK6761 Quad-Core 2GHz
- **Arbeitsspeicher:** 4 GB/64 GB
- **Anzeige:** 5 Zoll IPS 16:9, 1280\*720
- **Displaytyp:** Kapazitiver 5-Punkt-GFF-Touchscreen, Gorilla Glass 3
- **LED:** Lade-, Scan- und Systemzustände
- **Kamera:** 8 Mega Autofokus mit LED-Blitz
- **Lautsprecher:** Mindestens 90 dB bei 10 cm-1 kHz
- **Mikrofon:** Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- **Tastatur und Tasten:** Touch-Tastatur + 3 seitliche Funktionstasten
- **Lebenszyklus der Tastatur:** 300 Tausend Klicks
- **Sensoren:** Näherungssensor, Licht, Schwerkraft, 3D-Beschleunigungsmesser
- **Kommunikation:** WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4G+5G), Bluetooth 4.2
- **Drahtloses Netzwerk:** TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, CSM
- **Computerkommunikation:** USB 2.0 OTG : Typ-C; Unterstützt Kopfhörer mit Typ-C-Eingang
- **Code-Scanner:** eingebauter 2D-Code-Scanner
- **Sprache der Software:** Polnisch/ Englisch
- **Schnittstelle:** USB Typ-C
- **Slot-Erweiterung:** MicroSD, unterstützt SDHC bis zu 128 GB
- **Batteriekapazität:** Herausnehmbarer 3900mAh Akku
- **Ladezeit:** 3 Stunden
- **Arbeitszeit:** 12 Stunden

- **Gerätemaße:** 16,5 × 7,8 × 2,3 cm
- **Verpackungsmaße:** 20,5 x 11 x 5,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 330 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 450 g
- **Betriebstemperatur:** -20 bis 50°C
- **Lagertemperatur:** -30 bis 70°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 5 bis 95 %
- **Fallfestigkeit:** mehrfacher Sturz auf Beton aus einer Höhe von 1,5 m in einem verstärkten Protektor nach MIL STD 810 G
- IP65, MIL-STD 810G
- **ESD:** ±8kV Kontaktentladung, ±15kV Luftentladung
- **Lesbare 1D-Codes:** UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 von 5, Diskret 2 von 5, Chinesisch 2 von 5, Codabar, MSI, RSS usw.
- **Lesbare 2D-Codes:** PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) usw.

## Inhalt des Sets:

- Mobiles Endgerät
- Adapter
- USB-Kabel
- Manuell

## Funktionstasten:

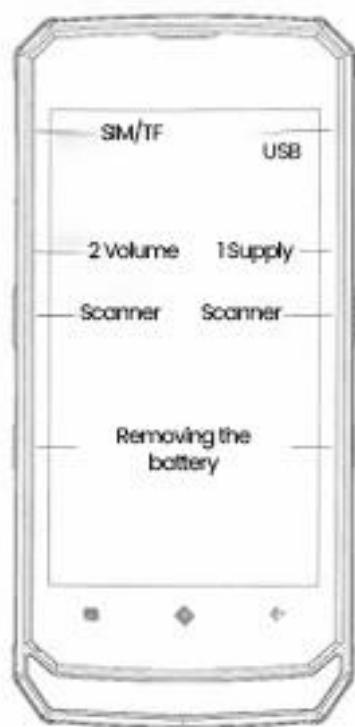

### 1.1 Ein-/Aus-Taste:

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Nach der Aktivierung dauert es einige Zeit, bis einige Einstellungen wie Sprache, Zeitzone, WLAN usw. abgeschlossen sind.
- Drücken Sie auf einer beliebigen Schnittstelle den Netzschalter eine Sekunde lang, um das Gerät zu sperren und zu entsperren.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Leiste gedrückt, um Herunterfahren, Neustart, Screenshot oder Abstürze auszuwählen.

### **1.2 Lautstärke-Taste:**

- Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke für die Wiedergabe von Musik, Radio oder Video einzustellen (die Lautstärketaste kann entsprechend der zirkulierenden Lautstärke eingestellt werden)
- Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärkeleiste anzupassen und die Lautstärke von Medien, Anrufen, Klingeln und Wecker anzupassen.

### **1.3 Barcode-Scan-Taste:**

- Auf der linken und rechten Seite des Geräts befinden sich zwei orangefarbene Tasten zum Scannen von Barcodes.
- Wenn sie eingeschaltet ist, halten Sie eine beliebige Scantaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Scanner zu aktivieren.
- Drücken Sie kurz die Scan-Taste, um die Codes zu scannen.

(Hinweis: Bevor Sie scannen, müssen Sie das Dialogfeld öffnen und den Schreibmodus aktivieren, die Codeinformationen werden im Dialogfeld angezeigt. Bitte beachten Sie die Abbildungen unten)




#### 1.4 Touch-Taste (von links nach rechts) Zurück zur zuletzt ausgeführten Anwendung

Gehen Sie zurück zur Hauptoberfläche. Drücken Sie lange, um Google Assistant zu starten.

Gehen Sie zurück zur oberen Oberfläche oder schließen Sie das laufende Programm.

SIM-Karte, TF-Karte installieren:

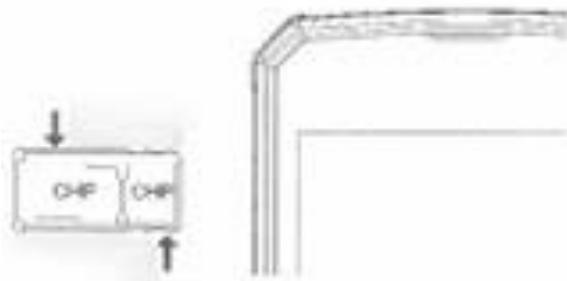

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die SIM-Karte oder TF-Karte einsetzen oder entfernen.

Öffnen Sie die SIM-Kartenabdeckung, entfernen Sie das Fach und setzen Sie die SIM-Karte wie abgebildet ein. Schieben Sie

dann das Fach in die Maschine. Bitte achten Sie darauf, dass der SIM-Kartenchip zum Display des Geräts zeigt.

Das Gerät unterstützt SD-Erweiterung. Es gibt Alternativen zu einer SD-Karte oder einer SIM2-Karte.

## Batterie:

Setzen Sie den Akku ein und entfernen Sie ihn.



- Drücken Sie gleichzeitig die rechte und linke Taste (Entnahme des Akkus), um den Akku zu entnehmen Beim Einsetzen des Akkus in das Gerät achten Sie bitte auf die "Vorderseite zum Display"

## Status-Symbole:

	E: GSM 3G: WCDMA 4G: 4G LTE		Notification
	Call transfer		Play music
	Missed calls		Wi-Fi
	New message/MMS		Connection
	Alarm clock		Airplane mode
	Vibrations		Silent mode
	Bluetooth		Battery status

	Computer connection		Code reader
	Connected headphones		Battery charging

## Apps und Benachrichtigungen:

### 1. Anträge

Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte und wischen Sie nach oben, um alle zugehörigen Apps zu finden. Zurück zum Tab-Symbol am unteren Rand des Bildschirms, um zur Startseite zurückzukehren.

Einstellungen> Apps & Benachrichtigungen, überprüfen Sie kürzlich geöffnete Apps und Standard-Apps. Konfigurieren Sie App-Berechtigungen, z. B. Standort, Mikrofon, Kamera usw.

### 2. Benachrichtigungen

Die Benachrichtigung enthält eine neue Nachricht und einen Kalender des Ereignisses oder eines laufenden Ereignisses, z. B. Anruferweiterleitung oder Anrufstatus. Sie können auch eine

Benachrichtigung öffnen, um den Mobilfunkanbieter Ihres Telefons zu überprüfen, oder eine Benachrichtigung für eine Nachricht, eine Erinnerung oder ein Ereignis öffnen. Wenn eine neue Benachrichtigung angezeigt wird. Die folgenden Vorgänge können ausgeführt werden, indem Sie nach unten wischen, um die Benachrichtigung zu öffnen.

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.
- Tippen und drücken Sie nach unten, und streichen Sie dann nach oben, um das Gerät auszuschalten.

### 3. Unbekannte Quellen

Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen > speziellen Zugriff auf Apps > die Installation unbekannter Apps, wobei festgelegt wird, ob es erlaubt ist, eine App aus dem nicht-elektrischen Markt herunterzuladen oder nicht. Wenn Ihre Einstellung zugelassen ist, können Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten leicht von Apps aus unbekannten Quellen angegriffen werden, und Sie sind für die durch diese Apps verursachten Verluste verantwortlich.

## Homepage-Verwaltung:

### **Startseite erweitern**

Eine Hauptoberfläche, die über die Breite des Bildschirms hinausgeht und mehr Bereiche bietet, in denen Sie neue Verknüpfungen, Widgets und mehr hinzufügen können. Darüber hinaus können Benutzer horizontal auf dem Startbildschirm wischen, um auf der erweiterten Startseitenoberfläche nach links oder rechts zu navigieren.

Wenn Sie Widgets auswählen, fügen Sie dasjenige hinzu, das Sie auf der Startseite anzeigen möchten, es wird automatisch im leeren Bereich der Startseite angezeigt. Klicken Sie auf der Startseite auf ein beliebiges App-Symbol und heften Sie es an, um es an eine leere Stelle auf der Startseite zu ziehen.

**Verschieben Sie die Symbole für die Benutzeroberfläche der Startseite:**

1. Drücken Sie das Symbol und heften Sie es an, bis das Gerät vibriert
2. Bleiben Sie auf Ihrem Finger und ziehen Sie das Symbol an die Stelle, an der es auf der Startseite angezeigt werden soll.

**Entfernen Sie die Interface-Symbole von der Startseite:**

1. Halten Sie das Symbol gedrückt, bis das Gerät vibriert
2. Bewegen Sie Ihren Finger nicht, ziehen Sie das Symbol auf "Löschen"

Sobald Sie alle Symbole und Widgets auf der Startseite entfernt haben, wird diese Startseite automatisch entfernt.

**Drahtlos und vernetzt:**

Einstellungen zum Ein-/Ausschalten von SIM1 oder SIM2 in den Einstellungen des Menüs Internet -> SIM-Karte

Wählen Sie im Dual-Standby-Modus in den Einstellungen -> Internetnetz -> SIM-Karten -> bevorzugte SIM-Karte Ihren bevorzugten Mobilfunkanbieter aus

## SIM-Karten-Anwendung:

Weitere Informationen finden Sie im Menü SIM Toolkit auf dem Hauptsystem.

## WLAN:

Einstellungen Netzwerk & Internet -> Wi-Fi -> aktivieren -> Namen auswählen

Wi-Fi und geben Sie das Passwort ein, um eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen

## Bluetooth:

Einstellungen: Verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen: Bluetooth aktivieren und eines der verfügbaren Geräte zum Koppeln auswählen.

**Flugmodus:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt es keinen Service.

## Hot Spot und Tethering:

Erlauben Sie Wireless-Geräten, sich über Ihren Wireless-Router miteinander zu verbinden.

## Handy:

Überprüfen Sie die Datennutzung, öffnen oder schließen Sie den 4G/3G-Dienst, ändern Sie den Netzwerkmodus, den Namen des Zugangspunkts.

## Zeigen:

Einstellen der Bildschirmhelligkeit, des Hintergrundbilds, des automatisch drehenden Bildschirms, des Energiesparmodus, der Schriftgröße und anderer Anzeigefunktionen.