

Manualul

Computer mobil,
terminal de curierat,
Android 10.0
AndroSavvy-200

Cuprins

Specificatii:.....	3
Conținutul setului:.....	5
Butoane funcționale:	5
Instalați cartela SIM, cartela TF:	7
Baterie:	8
Pictograme de stare:.....	8
Aplicații și notificări:.....	9
Managementul paginii de pornire:	10
Mutați pictogramele interfeței paginii de pornire:.....	10
Wireless și în rețea:.....	11
Aplicație cartelă SIM:	11
Wi-Fi:.....	11
Bluetooth:	11
Punct fierbinte și tetfering:.....	11

Specificatii:


- **Garanție:** 1 an
- **Culoare:** Negru
- **Sistem de operare:** Android 10.0
- **Procesor:** MTK6761 quad core 2GHz
- **Memorie:** 4 GB/64 GB
- **Afișaj:** 5 inch IPS 16:9, 1280*720
- **Tip afișaj:** ecran tactil capacitiv GFF în 5 puncte, Gorilla Glass 3
- **LED:** încărcare, scanare și stări de sistem
- **Cameră:** 8 Mega focalizare automată cu bliț LED
- **Difuzor:** Minim 90db la 10cm-1KHz
- **Microfon:** Microfon cu anulare a zgomotului
- **Tastatură și taste:** Tastatură tactilă + 3 taste funcționale laterale
- **Ciclul de viață al tastaturii:** 300 de mii de clicuri
- **Senzori:** Proximitate, Lumină, Gravitație, Accelerometru 3D
- **Comunicare:** WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G), Bluetooth 4.2
- **Rețea wireless:** TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM
- **Comunicare computer:** USB 2.0 OTG: Type-C; Suportă căști de intrare Type-C
- **Scanner de coduri:** scanner de coduri 2D încorporat
- **Limba software-ului:** poloneză / engleză
- **Interfață:** USB Type-C
- **Extinderea slotului:** MicroSD, suportă SDHC de până la 128 GB
- **Capacitatea bateriei:** baterie detașabilă de 3900 mAh
- **Timp de încărcare:** 3 ore
- **Timp de lucru:** 12 ore

- **Dimensiunile dispozitivului:** 16,5 × 7,8 × 2,3 cm
- **Dimensiunile pachetului:** 20,5 x 11 x 5,5 cm
- **Greutatea dispozitivului:** 330 g
- **Greutate cu ambalaj:** 450 g
- **Temperatura de funcționare:** -20 până la 50°C
- **Temperatura de depozitare:** -30 până la 70°C
- **Umiditate de funcționare:** 5 până la 95%
- **Rezistență la cădere:** mai multe căderi pe beton de la o înălțime de 1,5 m într-un protector armat în conformitate cu MIL STD 810 G
- IP65, MIL-STD 810G
- **ESD:** descărcare de contact ±8kV, descărcare de aer ±15kV
- **Coduri 1D lizibile:** UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 din 5, Discret 2 din 5, chinezesc 2 din 5, Codabar, MSI, RSS etc.
- **Coduri 2D lizibile:** PDF417, MicroPDF417, Compozit, RSS, TLC-39, Datamatrix, cod QR, cod Micro QR, Aztec, MaxiCode, Coduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc.

Conținutul setului:

- Terminal mobil
- Adaptor
- Cablu USB
- Manual

Butoane funcționale:

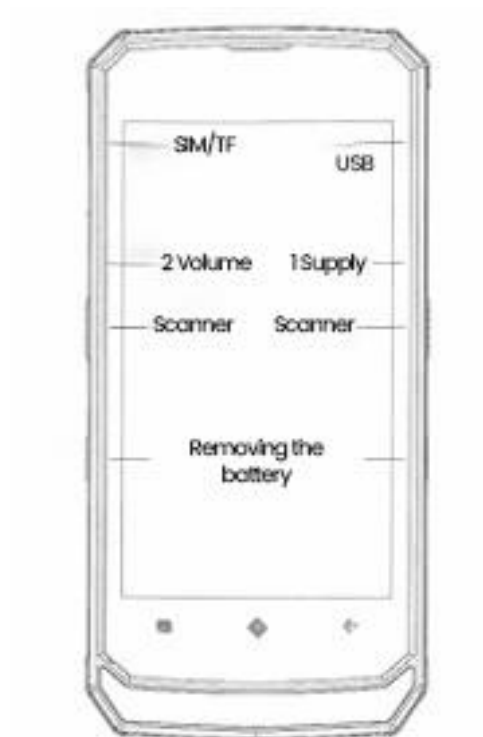

1.1 Buton de pornire:

- Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.
- Odată activat, va dura ceva timp pentru a finaliza unele setări, cum ar fi limba, fusul orar, WiFi și așa mai departe.
- Pe orice interfață, apăsați butonul de pornire timp de o secundă pentru a bloca și debloca dispozitivul.
- Țineți apăsat butonul de pornire de pe bară pentru a selecta oprirea, repornirea, captura de ecran sau blocările.

1.2 Buton de volum:

- Apăsați butonul de volum pentru a regla volumul pentru a reda muzică, radio sau video (butonul de volum si poate fi reglat în funcție de volumul circulant)
- Apăsați butonul de volum pentru a regla bara de volum pentru a regla volumul media, apelurilor, apelului și alarmei.

1.3 Buton de scanare a codurilor de bare:

- În partea stângă și dreaptă a mașinii, există două butoane de scanare a codurilor de bare, care sunt portocalii.
- Când este pornit, țineți apăsat orice buton de scanare timp de 3 secunde pentru a activa scannerul.
- Apăsați scurt butonul de scanare pentru a scana codurile.

(Notă: Înainte de scanare, trebuie să deschideți caseta de dialog și să setați modul de scriere, informațiile despre cod vor fi afișate în caseta de dialog. Vă rugăm să consultați ilustrațiile de mai jos)




- ### 1.4 Buton tactil (de la stânga la dreapta) Reveniți la ultima aplicație care rulează

Reveniți la interfața principală. Apăsați lung pentru a lansa Asistentul Google.

Reveniți la interfața superioară sau închideți programul care rulează.

Instalați cartela SIM, cartela TF:

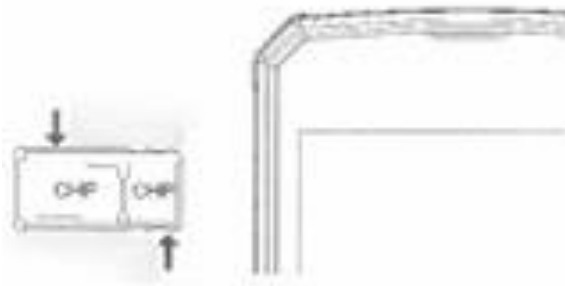

Opriti dispozitivul înainte de a instala sau scoate cartela SIM sau cartela TF.

Deschideți capacul cartelei SIM, scoateți tava și introduceți cartela SIM așa cum se arată. Apoi glisați tava în mașină. Vă rugăm să acordați atenție cipului cartelei SIM orientat spre afișajul dispozitivului.

Dispozitivul acceptă extinderea SD. Există alternative la un card SD sau un card SIM2.

Baterie:





Instalați și scoateți bateria.



- Apăsați butoanele dreapta și stânga (scoaterea bateriei) în același timp pentru a scoate bateria atunci când instalați bateria în dispozitiv, vă rugăm să acordați atenție "afișajului din față"

Pictograme de stare:

	E: GSM 3G: WCDMA 4G: 4G LTE		Notification
	Call transfer		Play music
	Missed calls		Wi-Fi
	New message/MMS		Connection
	Alarm clock		Airplane mode
	Vibrations		Silent mode
	Bluetooth		Battery status

	Computer connection		Code reader
	Connected headphones		Battery charging

Aplicații și notificări:

1. Aplicații

Pe pagina de pornire, faceți clic pe filă și glisați în sus pentru a găsi toate aplicațiile asociate. Înapoi la pictograma filă din partea de jos a ecranului pentru a reveni la pagina de pornire.

Setări > Aplicații și notificări, verificați aplicațiile deschise recent și aplicațiile implicite. Configurați permisiunile aplicațiilor, cum ar fi locația, microfonul, camera foto și așa mai departe.

2. Notificări

Notificarea va include un mesaj nou și un calendar al evenimentului sau al unui eveniment în desfășurare, cum ar fi redirecționarea apelantului sau starea apelului. De asemenea, puteți deschide o notificare pentru a verifica operatorul telefonului sau pentru a deschide o notificare pentru un mesaj, un memento sau un eveniment. Când apare o nouă notificare. Următoarele operațiuni pot fi efectuate glisându-l în jos pentru a deschide notificarea.

- Atingeți notificarea pentru a deschide aplicația corespunzătoare.
- Atingeți și apăsați în jos, apoi glisați în sus pentru a opri.

3. Surse necunoscute

Setările > Aplicații și notificări > acces special la aplicații > instalează aplicații necunoscute, determinând dacă este sau nu permisă descărcarea unei aplicații de pe piața non-electrică. Dacă setarea ta este permisă, telefonul și datele tale personale

vor fi atacate cu ușurință de aplicații din surse necunoscute și vei fi responsabil pentru pierderile cauzate de aceste aplicații.

Managementul paginii de pornire:

Extindeți pagina de pornire

O interfață principală care depășește lățimea ecranului și oferă mai multe spații în care puteți adăuga noi comenzi rapide, widget-uri și multe altele. În plus, utilizatorii pot glisa orizontal pe ecranul paginii de pornire pentru a naviga la stânga sau la dreapta pe interfața extinsă a paginii de pornire.

Când selectați widget-uri, adăugați-l pe cel pe care doriți să-l afișați pe pagina de pornire, acesta va apărea automat în spațiul gol al paginii de pornire. Pe interfața paginii de pornire, faceți clic și fixați orice pictogramă de aplicație pentru a o trage într-un spațiu gol de pe pagina de pornire.

Mutați pictogramele interfeței paginii de pornire:

1. Apăsati și fixați pictograma până când dispozitivul vibrează
2. Rămâneți pe deget și trageți pictograma acolo unde doriți să apară pe pagina de pornire.

Eliminați pictogramele interfeței de pe pagina principală:

1. Țineți apăsată pictograma până când dispozitivul vibrează
2. Nu mișcați degetul, trageți pictograma pentru a "șterge"

După ce eliminați toate pictogramele și widget-urile de pe pagina de pornire, această pagină de pornire va fi eliminată automat.

Wireless și în rețea:

Setări pentru a activa/dezactiva SIM1 sau SIM2 în setările Internetului - > meniul cartelei SIM

În modul dual standby, selectați operatorul preferat în setări -> rețea de internet -> cartele SIM -> cartelă SIM preferată

Aplicație cartelă SIM:

Pentru mai multe informații, localizați meniul SIM Toolkit din sistemul principal.

Wi-Fi:

Setări Rețea și internet -> Wi-Fi -> activați -> selectați un nume Wi-Fi și introduceți parola pentru a vă conecta la Wi-Fi

Bluetooth:

Setări Dispozitive conectate -> Preferințe de conectare Activați Bluetooth, selectați unul dintre dispozitivele disponibile pentru asociere.

Mod avion: Nu există service când această funcție este activată.

Punct fierbinte și tetfering:

Permiteți dispozitivelor wireless să se conecteze între ele prin intermediul routerului wireless.

Telefon celular:

Verificați utilizarea datelor, deschideți sau închideți serviciul 4G/3G, schimbați modul de rețea, numele punctului de acces.

Arăta:

Setarea luminozității afișajului, a imaginii de fundal, a rotirii automate a ecranului, a modului de repaus, a dimensiunii fontului și a altor funcții de afișare.