

Instrukcja obsługi

Komputer mobilny,
terminal kurierski,
Android 10.0

AndroSavvy-200

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	5
Przyciski funkcyjne:.....	5
Zainstaluj kartę SIM, kartę TF:.....	7
Bateria:.....	8
Ikony statusu:	8
Aplikacje i powiadomienia:.....	9
Zarządzanie strona główna:.....	10
Przenieś ikony interfejsu strony głównej:.....	10
Bezprzewodowe i sieciowe:.....	11
Aplikacja kart SIM:.....	11
Wi-Fi:.....	11
Bluetooth:	11
Hot spot i tethering:.....	11

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** Czarny
- **System operacyjny:** Android 10.0
- **Procesor:** MTK6761 quad core 2GHz
- **Pamięć:** 4 GB/64 GB
- **Wyświetlacz:** 5 cali IPS 16:9, 1280*720
- **Rodzaj wyświetlacza:** 5-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy GFF, Gorilla Glass 3
- **LED:** Ładowanie, skanowanie i stany systemu
- **Aparat:** auto focus 8 Mega z lampką błyskową LED
- **Głośnik:** Minimum 90db przy 10cm-1KHz
- **Mikrofon:** Mikrofon z redukcją szumów
- **Klawiatura oraz klawisze:** Klawiatura dotykowa + 3 boczne klawisze funkcyjne
- **Cykl życia klawiatury:** 300 tysięcy kliknięć
- **Czujniki:** Bliskość, światło, grawitacja, akcelerometr 3D
- **Komunikacja:** WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G), Bluetooth 4.2
- **Bezprzewodowa sieć:** TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM
- **Komunikacja z komputerem:** USB 2.0 OTG : Typ-C ;
Wspiera słuchawki z wejściem typu C
- **Skaner kodów:** wbudowany skaner kodów 2D
- **Język oprogramowania:** polski/ angielski
- **Interfejs:** USB typu C
- **Rozszerzenie gniazda:** MicroSD, obsługa SDHC do 128GB
- **Pojemność baterii:** Wyjmowana bateria 3900mAh
- **Czas ładowania:** 3 godziny
- **Czas pracy:** 12 godzin
- **Wymiary urządzenia:** 16,5 × 7,8 × 2,3 cm

- **Wymiary opakowania:** 20,5 x 11 x 5,5 cm
- **Waga urządzenia:** 330 g
- **Waga z opakowaniem:** 450 g
- **Temperatura pracy:** od -20 do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** od -30 do 70°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Odporność na upadki:** wielokrotne upadki na beton z wys. 1,5 m we wzmocnionym ochraniaczu zgodnie z wymogami normy MIL STD 810 G
- **Klasa szczelności:** IP65, MIL-STD 810G
- **ESD:** ±8kV wyładowanie stykowe, ±15kV wyładowanie powietrzne
- **Odczytywane kody 1D:** UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
- **Odczytywane kody 2D:** PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.

Zawartość zestawu:

- Terminal mobilny
- Adapter
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

Przyciski funkcyjne:



1.1 **Przycisk zasilania:**

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Po włączeniu dokończenie niektórych ustawień, takich jak język strefa czasowa, WiFi itd. , zajmie trochę czasu.
- W dowolnym interfejsie naciśnij przycisk zasilania przez jedną sekundę, aby zablokować i odblokować urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pasku, aby wybrać wyłączenie, ponowne uruchomienie, zrzut ekranu lub awarie.

1.2 **Przycisk głośności:**

- Naciśnij przycisk głośności, aby wyregulować głośność odtwarzanej muzyki, radia lub wideo (przycisk głośności można regulować w zależności od objętości krążenia)
- Naciśnij przycisk głośności, aby ustawić pasek głośności, aby dostosować głośność multimedialnych połączeń, dzwonka i alarmu.

1.3 **Przycisk skanowania kodów kreskowych:**

- Po lewej i prawej stronie urządzenia znajdują się dwa przyciski skanowania kodów kreskowych, które są pomarańczowe.
- Gdy jest włączony, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk skanowania przez 3 sekundy, aby aktywować skaner.
- Naciśnij krótko przycisk skanowania, aby zeskanować kody.

(uwaga: przed skanowaniem należy otworzyć okno dialogowe i ustawić na tryb pisania, informacje o kodzie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym. Proszę zapoznać się z ilustracjami poniżej)




- ## 1.4 Przycisk dotykowy (od lewej do prawej) Powrót do ostatnio uruchomionej aplikacji

Wróć do głównego interfejsu. Naciśnij długo, aby uruchomić Asystenta Google.

Wróć do wyższego interfejsu lub zamknij działający program.

Zainstaluj kartę SIM, kartę TF:

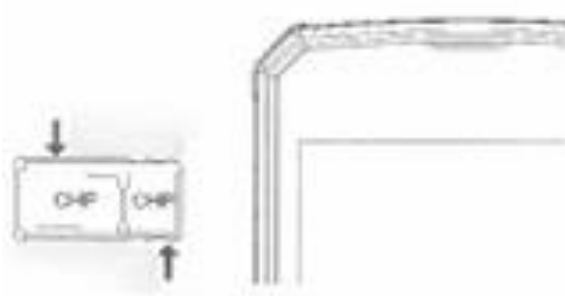

Wyłącz urządzenie przed instalacją lub wyjęciem karty SIM lub karty TF.

Otwórz pokrywę karty SIM, wyjmij tackę i włóż kartę SIM, jak pokazano. Następnie wsuń tacę do urządzenia. Proszę zwrócić uwagę na chip karty SIM skierowany w stronę wyświetlacza urządzenia.

Urządzenie obsługuje rozszerzenie SD. Istnieją alternatywy dla karty SD lub karty SIM2.

Bateria:





Zainstaluj i wyjmij baterię.



- Naciśnij jednocześnie prawy i lewy przycisk (wyjmowanie baterii), aby wyjąć baterię podczas instalowania baterii w urządzeniu należy zwrócić uwagę na „przód skierowany do wyświetlacza,”

Ikony statusu:

	E: GSM 3G: WCDMA 4G: 4G LTE		Powiadomienie
	Przekazywanie połączeń		Odtwórz muzykę
	Nieodebrane połączenia		Połączenie z siecią
	Nowa wiadomość/MMS		Połączenie
	Budzik		Tryb samolotowy
	Wibracje		Tryb cichy
	Bluetooth		Stan baterii

	Połącz się z komputerem		Czytnik kodów
	Podłączone słuchawki		Ładowanie

Aplikacje i powiadomienia:

1. Aplikacje

Na stronie głównej kliknij kartę i przesun w górę, aby znaleźć wszystkie powiązane aplikacje. Ikona powrotu do karty na dole ekranu, aby powrócić do strony głównej.

Ustawienia > aplikacje i powiadomienia, sprawdź ostatnio otwarte aplikacje i aplikacje domyślne. Konfigurowanie uprawnień aplikacji, takich jak lokalizacja, mikrofon, kamera itd.

2. Powiadomienia

Powiadomienie będzie zawierać nowa wiadomość i kalendarz zdarzenia lub zdarzenie trwające, takie jak przekierowanie rozmówcy lub status połączenia. Możesz także otworzyć powiadomienie, aby sprawdzić operatora telefonu lub otworzyć powiadomienie o wiadomości, przypomnieniu lub wydarzeniu. Kiedy pojawi się nowe powiadomienie. Poniższe operacje można wykonać po przesunięciu go w dół w celu otwarcia powiadomienia.

- Dotknij powiadomienie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Dotknij i naciśnij dół, a następnie przesun w górę, aby wyłączyć.

3. Nieznane źródła

Ustawienia > aplikacje i powiadomienia > specjalny dostęp do aplikacji > instaluj nieznane aplikacje, ustalając czy jest to dozwolone aby pobrać aplikację z rynku nieelektrycznego. Jeśli

Twoje ustawienie jest dozwolone, Twój telefon i dane osobiste będą łatwo atakowane przez aplikacje z nieznanymi źródłami, a Ty będziesz odpowiedzialny za straty spowodowane tymi aplikacjami.

Zarządzanie stroną główną:

Rozwiń stronę główną

Główny interfejs wykraczający poza szerokość ekranu i zapewniający więcej przestrzeni, w których można dodawać nowe skróty, widżety i inne elementy. Ponadto użytkownicy mogą poziomo przesunąć palcami po ekranie strony głównej, aby poruszać się w lewo lub w prawo po rozszerzonym interfejsie strony głównej.

Wybierając widżety, dodaj ten, który chcesz wyświetlić na stronie głównej, automatycznie pojawi się on w pustym miejscu strony głównej. W interfejsie strony głównej kliknij i przyciśnij dowolną ikonę aplikacji, aby przeciągnąć ją na puste miejsce strony głównej.

Przenieś ikony interfejsu strony głównej:

1. Naciśnij i przyciśnij ikonę, aż urządzenie zacznie wibrować
2. Nie ruszaj palcem i przeciągnij ikonę na miejsce, w którym chcesz, aby znalazła się na stronie głównej.

Usuń ikony interfejsu ze strony głównej:

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę, aż urządzenie zacznie wibrować
2. Nie ruszaj palcem, przeciągnij ikonę, aby „usunąć”

Po usunięciu wszystkich ikon i widżetów na stronie głównej, ta strona główna zostanie usunięta automatycznie.

Bezprzewodowe i sieciowe:

Ustawienia włączenia/wyłączenia karty SIM1 lub SIM2 w ustawieniach menu Sieć internet -> Karty SIM

W trybie podwójnej gotowości wybierz preferowany operator w ustawieniach -> Sieć internet -> Karty SIM -> preferowana karta SIM

Aplikacja kart SIM:

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź menu zestawu narzędzi SIM w systemie głównym.

Wi-Fi:

Ustawienia Sieć i internet -> Wi-Fi -> włącz -> wybierz nazwę Wi-Fi i wprowadź hasło, aby połączyć się z Wi-Fi

Bluetooth:

Ustawienia Połączone urządzenia -> Preferencje połączenia
Włącz Bluetooth wybierz jedno z dostępnych urządzeń do sparowania.

Tryb samolotowy: po włączeniu tej funkcji nie ma żadnej usługi.

Hot spot i tethering:

Pozwól urządzeniom bezprzewodowym połączyć się ze sobą za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

Sieć komórkowa:

Sprawdź wykorzystanie danych, otwórz lub zamknij usługę 4G/3G, zmień tryb sieci, nazwę punktu dostępu.

Wyświetlacz:

Ustawienie jasności wyświetlacza, tapety, automatycznego obracania ekranu, tryb uśpienia, rozmiaru czcionki i innych funkcji wyświetlacza.