

Manuell

Cutter aus Pappe

CutPack-100

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	3
Inhalt des Sets:	4
Kommentare:	5
Erstmaliger Gebrauch:	5
Sicherheit:	7
Instandhaltung:	8

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Grau, Grün
- **Maximale Kartonbreite:** 320 mm
- **Maximale Kartondicke:** 10 mm
- **Schnittgeschwindigkeit:** 3 m/min
- **Maximale Anzahl von Blättern pro Nutzung:** 20-40 Stück
A4/70 g Papier
- **Spannung:** 230V
- **Motorleistung:** 0,25 kW
- **Betriebsgeräusch:** 60 db
- **Gerätemaße:** 27 x 45 x 30 cm
- **Verpackungsmaße:** 58 x 44 x 36,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 28 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 30 kg

Inhalt des Sets:

- CutPack-100 Maschine,
- Stromversorgung
- Manuell



A: Papiereinzug

B: Vorwärts- und Rückwärtsschalter

C: Not-Aus-Schalter

D: Griff

E: Steckdose für Netzschalter

F: Netzkabel

Kommentare:

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen:

1. Nehmen Sie die Maschine vorsichtig aus der Verpackung.
2. Stellen Sie die Kompensatorschneidemaschine auf eine saubere und ebene Arbeitsplatte.



Erstmaliger Gebrauch:

1. Stecken Sie das Netzteil und das Netzkabel in die Steckdose auf der Rückseite des Geräts
2. Vorbereitung vor dem Gebrauch:
 - Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn, ob der Mülleimer richtig verschlossen ist. Wenn es nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird, kann die Maschine nicht gestartet werden.



- Schalten Sie den Netzschalter ein und bestätigen Sie die Betätigung jeder Taste, bevor Sie die Maschine starten (wie in der Abbildung unten gezeigt)




3. Schalten Sie den Netzschalter ein und drehen Sie die Vorwärts- und Rückwärtsschalter in die Position "1" (Vorwärtsdrehungsposition)



- Eisennägel und Metallgegenstände, die in die Maschine gelangen, können die Maschine beschädigen. Prüfen Sie vor dem Einlegen des Kartons auf Metallnägel oder metallische Fremdkörper. Bitte beachten Sie, dass das

Intervall zwischen den Vor-, Rückwärts- und Stopptasten mindestens 1-2 Sekunden betragen sollte)

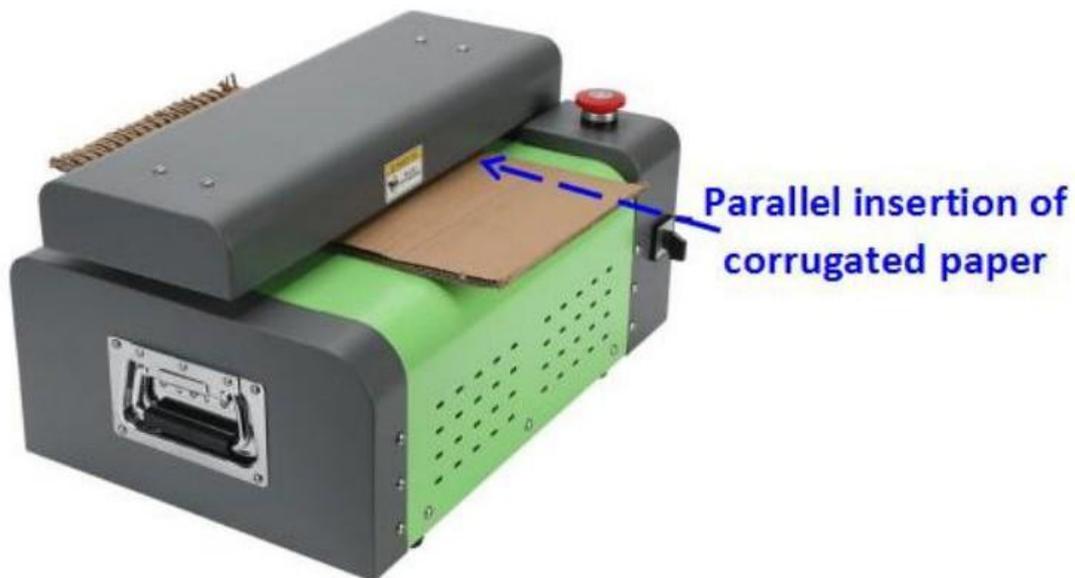

- Stellen Sie nach dem Einzug des Papiers den Schalter auf die Position "0" (Stopp-Position), wodurch das Gerät sofort gestoppt wird.
- Wenn das Papier stecken bleibt oder ausgeworfen werden muss, bevor der Druckvorgang abgeschlossen ist, betätigen Sie den Schalter "2" (Rückwärts), und beim Einziehen ist manuelle Unterstützung erforderlich.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten müssen, drehen Sie zuerst die Vor- und Rückwärtsschalter in die Position "0" (Stopp-Position) und schalten Sie dann den Netzschalter des Geräts aus.

Sicherheit:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die richtige Spannung angeschlossen ist.
- Die Verwendung von Verlängerungskabeln muss der Nennleistung des Geräts entsprechen.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil sicher geerdet ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel verhindert, dass das Gerät funktioniert.
- Das Gerät muss von Fachpersonal repariert werden.

Instandhaltung:

- Achten Sie während der Wartung, Reinigung und Instandhaltung darauf, das Netzkabel vom Gerät zu trennen.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Papier oder andere Ablagerungen in der Zufuhröffnung befinden.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub aus der Wärmeableitungsöffnung an der vorderen Abdeckung des Geräts, um einen effizienten Lufteinlass zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie den Einzugsanschluss auf Papierreste und reinigen Sie ihn in diesem Fall gründlich.