Manuell

Desktop-QR-Code-Scanner

HD-S20

HDWR
Hardware for business

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 2
Inhalt des Sets: 3
Grundlegende Steuerungscodes 4
Konfigurationsmodus 4
Werksreset 4
Einstellungen standardmäßig speichern 5
Interface-Einstellungen 5
Baud 6
Falleinstellungen 7
Code-Scan-Modus-Einstellungen 8
Fadenkreuzbeleuchtungseinstellungen 8
Piep-Einstellungen 9
Präfixeinstellung 10
Suffix-Einstellung 10
Setting Endcharaktere 11
Speicher- und Stornierungscodes 12
Aufzeichnung 12
Aufhebung 12
Anhang 1. Numerische Codes 14
Alphanumerische Codes 15

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Sensor:** CMOS
- **Auflösung:** 640 x 480 px
- **Scan-Methode:** manuell (auf dem Knopf) / automatisch (nachdem der Code näher gebracht wurde)
- **Scan-Bestätigung:** Piepton
- **Scangeschwindigkeit:** 500 Scans/Sekunde
- **Schnittstelle:** USB, Virtual COM
- **Schnurlänge:** 120 cm
- **Fallwiderstand:** bis zu 1,5 Meter
- **Gerätemaße:** 5 x 3,5 x 2,2 cm
- **Paketmaße:** 16 x 10,5 x 3,5 cm
- **Gerätegewicht:** 95 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 130 g
- **Betriebstemperatur:** -20 bis 60 °C
- **Lagertemperatur:** -40 bis 70°C
- **Betriebs-/Speicherluftfeuchte:** 5 bis 95 %
- **Lesbare 1D-Codes:** EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, andere eindimensionale
- **Lesbare 2D-Codes:** QR-Code, Micro-QR, Datenmatrix, PDF417

Inhalt des Sets:

- Desktop-QR-Code-Leser
- USB-Kabel
- Manuell

Grundlegende Steuerungscodes

Konfigurationsmodus

Jedes Mal, wenn du die Einstellungen des Geräts ändern möchtest, musst du den Code "Enter Configuration Mode" scannen, und nachdem du die Konfiguration abgeschlossen hast, musst du den Code "Setup Mode verlassen" scannen, um die Einstellungen zu speichern.

Eintritt in den Setup-Modus	Setup-Modus verlassen

Werksreset

Werksreset

Einstellungen standardmäßig speichern

Zusätzlich zum Werksreset können Nutzer häufig verwendete Einstellungen als Standardeinstellungen speichern.

Benutzerdefinierte Einstellungen als Standard speichern	Stellen Sie benutzerdefinierte Einstellungen eines Benutzers wieder her

Interface-Einstellungen

USB-HID (Standard)	Virtuelles COM

Baud

 1200 Basispunkte	 4800 bps
 9600 bps (Standard)	 14400 Basispunkte
 19200 Basispunkte	 38.400 bps

57600 bps	115.200 Basispunkte

Falleinstellungen

CapsLock deaktiviert (Standard)	CapsLock On

Code-Scan-Modus-Einstellungen

Manueller Scan (Druckknopf)	Automatisches Scannen (wenn du den Code näher hältst)

Fadenkreuzbeleuchtungseinstellungen

Hintergrundbeleuchtung während des Scans aktiviert (Standard)	Hintergrundbeleuchtung ist ständig an

Hintergrundbeleuchtung aus

Piep-Einstellungen

Piep an	Piep aus (Standard)

Präfixeinstellung

Präfixe aktiviert	Präfixe deaktiviert (Standard)
Präfixe modifizieren	

Suffix-Einstellung

Enthaltene Suffixe	Suffixe deaktiviert (Standard)

Änderung von Suffixen

Setting Endcharaktere

Kein Endschild	CR (Standard)
Registerkarte	CR+LF

Speicher- und Stornierungscodes

Aufzeichnung

Nach dem Scannen der numerischen Codes (z. B. beim Setzen eines Präfixes oder Suffixes) scannen Sie den "Speichern"-Code, um die Einstellungen zu speichern.

Retten

Aufhebung

Wenn ein Fehler oder Fehler in den gescannten Daten auftritt, können Sie den folgenden Programmierbarcode scannen, um die aktuelle Einstellung aufzuheben (z. B. beim Setzen eines Präfixes oder Suffixes).

Storniere die letzte Ziffer	Alle Stellen aufheben

Einstellung der aktuellen Einstellung

Anhang 1. Numerische Codes

0	1
2	3
4	5
6	7
8	9
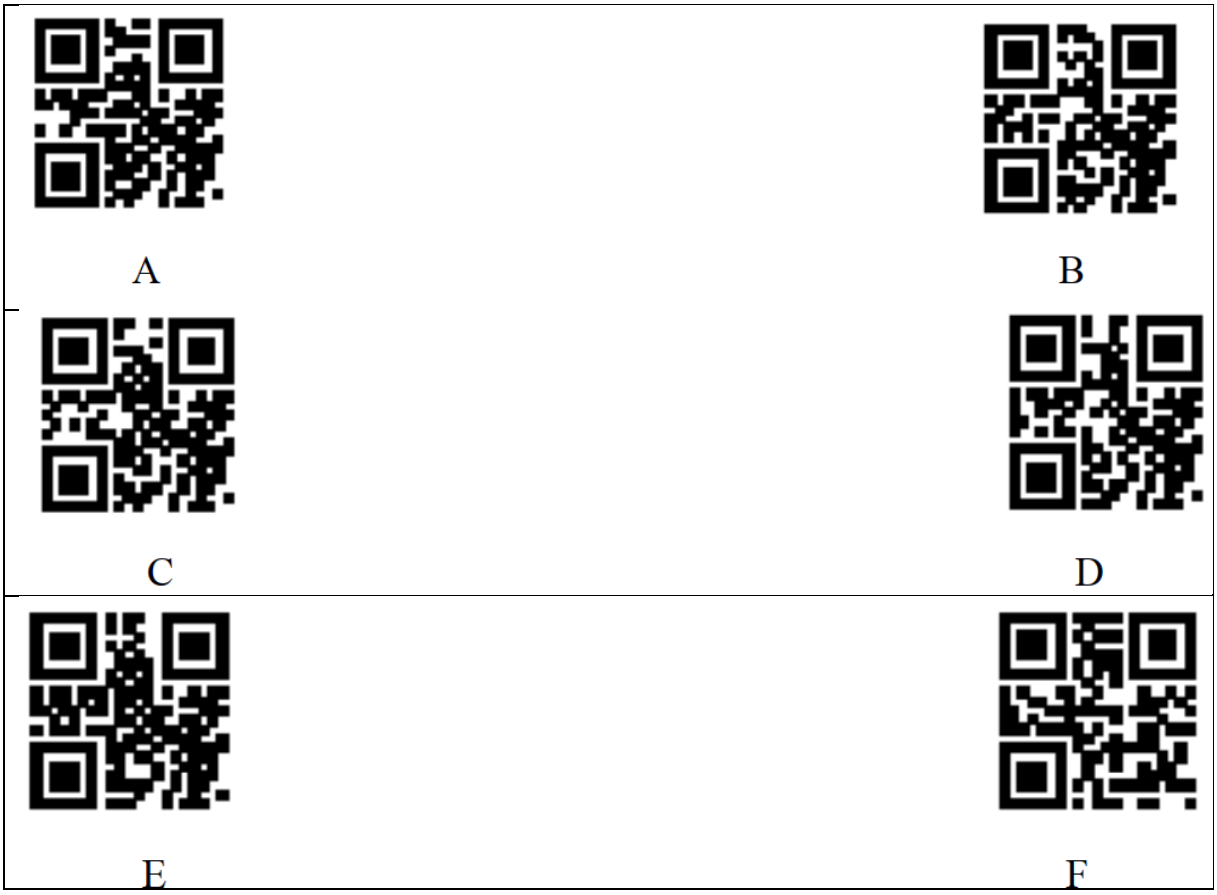
Alphanumerische Codes