Instrukcja obsługi

Przewodowy czytnik kodów

HD-S30

Spis treści

Specyfikacje: 3
Zawartość zestawu: 4
Cechy: 4
Ustawienia fabryczne 5
Tryb pracy 5
Ustawienia dźwięku 6
Ustawienia interfejsu 6
Sterowanie dekoderem 7
Znak końcowy 8
Małe i wielkie litery 8
Konfiguracja przesyłania zduplikowanych kodów kreskowych 9
Ustawienia ogólne 9

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Źródło światła:** 650nm
- **Typ skanera:** laserowy
- **Metoda skanowania:** automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (po naciśnięciu przycisku)
- **Interfejs:** USB, Virtual COM
- **Długość przewodu:** 150 cm
- **Wytrzymałość na upadki:** do 1,2 metra
- **Temperatura pracy:** -20 do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 70°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 95%
- **Wymiary urządzenia:** 5,5 x 4,5 x 2 cm
- **Wymiary opakowania:** 21,5 x 10 x 7,5 cm
- **Waga urządzenia:** 170 g
- **Waga z opakowaniem:** 190 g
- **Odczytywane kody 1D:** UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93, Interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar, GS1 Composite, Plessey, Febraban

Zawartość zestawu:

- Przewodowy czytnik kodów,
- instrukcja obsługi.

Cechy:

- **Skanowanie**: automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (po naciśnięciu przycisku)
- **Rodzaj skanowanych kodów**: kody kreskowe 1D z etykiet papierowych i ekranów telefonu
- **Interfejs**: USB, Virtual COM
- **Wytrzymałość na upadki**: do 1,2 metra

Ustawienia fabryczne

Tryb pracy

- Przycisk

- Tryb ciągły

- Włączona automatyczna indukcja

- Wyłączona automatyczna indukcja

Ustawienia dźwięku

- Dźwięk włączony

- Dźwięk wyłączony

- Wysoka głośność

- Średnia głośność

- Niska głośność

Ustawienia interfejsu

- USB-HID

- TTL

- USB-COM

Sterowanie dekoderem

- Włączone odczytywanie wszystkich kodów 1D

- Domyślny typ odczytu

Znak końcowy

- CR

- TAB

- CR+LF

- Żaden

Małe i wielkie litery

- Zamiana wielkich/małych liter

- Wszystkie małe litery

- Wszystkie wielkie litery

- Nie zamieniaj

Konfiguracja przesyłania zduplikowanych kodów kreskowych

- Włączone

- Wyłączone

Ustawienia ogólne

- Włączenie cyfry kontrolnej UPCA

- Wyłączenie cyfry kontrolnej UPCA

- Włączenie cyfry kontrolnej UPCE

- Wyłączenie cyfry kontrolnej UPCE

- Włączenie cyfry kontrolnej EAN-13

- Wyłączenie cyfry kontrolnej EAN-13

- Włączenie cyfry kontrolnej EAN-8

- Wyłączenie cyfry kontrolnej EAN-8

- Włączona zmiana UPCA do EAN-13

- Wyłączona zmiana UPCA do EAN-13

- Włączona zmiana UPCE do UPCA

- Wyłączona zmiana UPCE do UPCA

CODE39

- Włączone

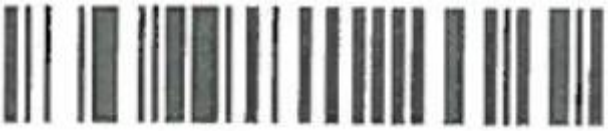

- Wyłączony

GS1

- Włączone

- Wyłączone

HDWR Hardware for business
hdwrglobal.com