

Instrukcja obsługi

Czytnik kodów kreskowych z podstawką **HD32A**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Przywracanie do ustawień fabrycznych.....	4
Ustawienia trybu skanowania kodów	4
Ustawienia sygnału dźwiękowego	4
Ustawienia interfejsu.....	5
Ustawienia znaków końcowych	5
Ustawienia wielkości liter.....	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Źródło światła:** 650±20nm VLD
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** świetlne i dźwiękowe
- **Szybkość skanowania:** 300 skanów/ sekunda
- **Interfejs:** USB
- **Odporność na upadki:** do 1,5 metra
- **Wymiary urządzenia:** 18 x 14,5 x 9,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 18 x 14,5 x 9,5 cm
- **Waga czytnika:** 350 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 420 g
- **Temperatura pracy:** -20 ~ 50°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 ~ 70°C
- **Odczytywane kody 1D:** UPC/EAN, ISBN, ISSN, Code39, Code 39Full ASCII, Code32, Code128, Code11, Code93, Coda bar, industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Data Bar

Zawartość zestawu:

- Przewodowy czytnik kodów kreskowych
- Podstawka
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

Przywracanie do ustawień fabrycznych



Przywracanie do ustawień fabrycznych

Ustawienia trybu skanowania kodów



Manualnie – na przycisk
(domyślnie)



Tryb automatyczny – po
zbliżeniu kodu – włączony



Tryb automatyczny – po zbliżeniu kodu – wyłączony

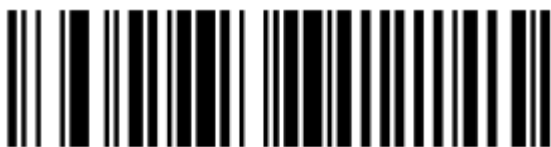
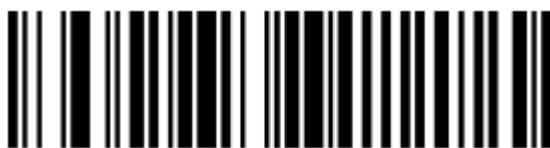
Ustawienia sygnału dźwiękowego



Sygnal dźwiękowy włączony (domyślnie)	Sygnal dźwiękowy wyłączony
--	----------------------------

 Wysoka głośność sygnału dźwiękowego (domyślnie)	 Średnia głośność sygnału dźwiękowego
 Niska głośność sygnału dźwiękowego	

Ustawienia interfejsu

 USB-HID (domyślnie)	 Virtual COM
--	---

Ustawienia znaków końcowych


--

CR (domyślnie)



CR + LF



TAB



Bez znaku końcowego

Ustawienia wielkości liter



Zamiana na małe litery



Wszystkie litery małe



Wszystkie litery wielkie



Bez zamiany wielkości liter (domyślnie)