Manuell

Schreibtischlampe

LumixSchreibtisch-13

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 3
Inhalt des Sets: 4
Funktionen: 4
Installationsanleitung 5
Touch-Bedienfeld 6
Bemerkung 7

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz, pulverbeschichtet
- **Material:** PC, ABS, Aluminiumlegierung, Eisen
- **Lichtstrom:** 2450 Lumen
- **Farbtemperatur:** 3000K-6000K±275K
- **Lampenlebensdauer:** 40.000 Stunden
- **Lichtquelle:** LED
- **Zusatzfunktionen:** Helligkeitseinstellung, Lichttemperatureinstellung
- **Montagemethode:** Klemmschraube
- **Stromversorgung:** 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz, 0,8 A
- **Leistung:** 24W
- **Länge:** 2 m
- **Schutzart:** IP20
- **Betriebstemperatur:** -20 °C ~ + 45 °C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 0% ~ 85%
- **Produktmaße:** 120 x 95 cm
- **Verpackungsmaße:** 70 x 15 x 9 cm
- **Produktgewicht:** 1,3 kg
- **Produktgewicht mit Verpackung:** 1,5 kg

Inhalt des Sets:

- LumixDesk-13 Lampe,
- Stromversorgung.

Funktionen:

- **Lichtquelle (DIN):** LED
- **Helligkeit**: 2450 Lumen
- **Lampenlebensdauer**: bis zu 40.000 Stunden
- **Funktionen**: Helligkeitseinstellung, Einstellung der Lichttemperatur

Installationsanleitung

1. Montieren Sie die Schraube an der richtigen Stelle.
2. Befestigen Sie die Schraube an der Kante des Schreibtisches und ziehen Sie sie dann fest an. Die Dicke der Tischplatte sollte 6,35 mm nicht überschreiten.
3. Verbinden Sie den Adapter mit der Schreibtischlampe.
4. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

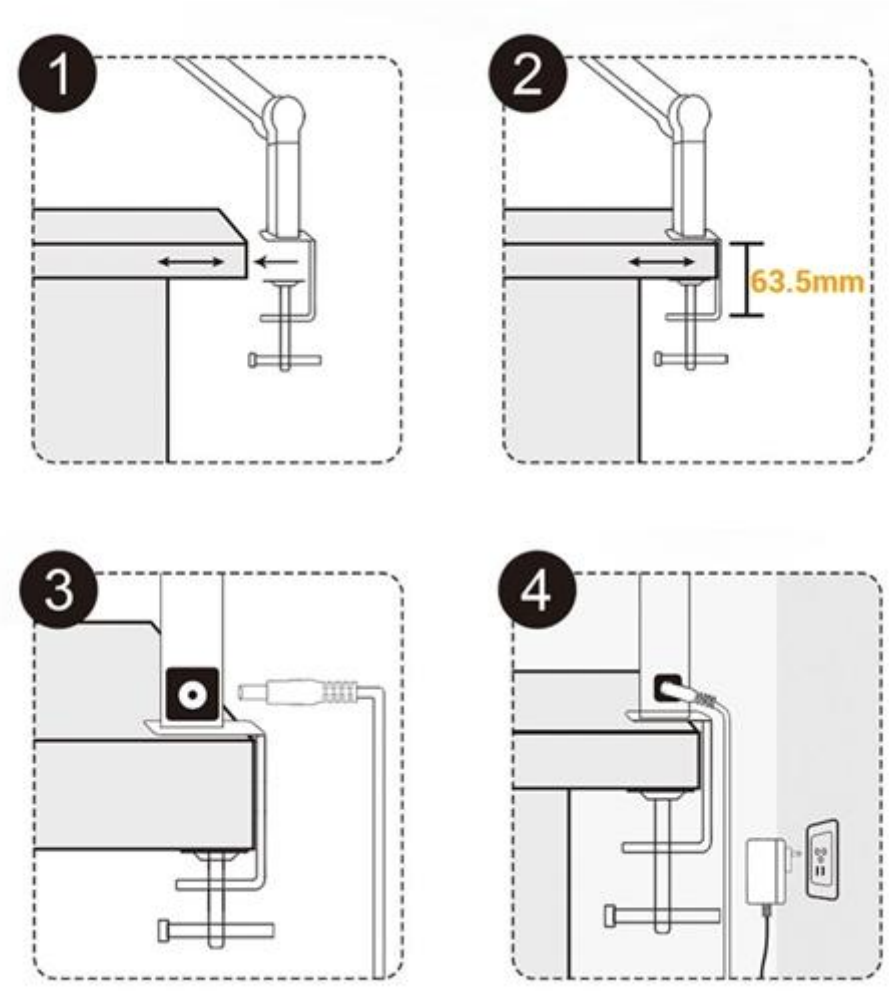

Touch-Bedienfeld

	Klick: Hauptlicht in der Mitte ein-/ausschalten.
	Umgebungslichtsensor: Der Sensor empfängt Umgebungslicht und wandelt es in ein elektrisches Signal um.
M	Klick: 5 Stufen der Farbtemperatureinstellung (3000K-3500K-4000K-5000K-6500K) Langes Pressen: Stufenloses Anlassen (3000-6500K)
	Klick: 5 Helligkeitsstufen einstellbar (20%-40%-60%-80%-100%) Langes Drücken: Stufenloses Dimmen (20%-100%)
	Anzeige der automatischen Lichtsensorfunktion: Wenn die automatische Lichtsensorfunktion eingeschaltet ist, leuchtet die blaue Kontrollleuchte; Wenn die automatische Lichtsensorfunktion ausgeschaltet ist, erlischt das blaue Licht.
A	Klicken: Schalten Sie die Zusatzscheinwerfer auf beiden Seiten ein/aus. Langes Drücken: Der Lichtsensor erkennt die Intensität des Umgebungslichts und passt die Helligkeit automatisch an.

Bemerkung

1. Halten Sie die Lampe von Wärmequellen fern.
2. Tauchen Sie das Gerät, die Kabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
3. Schauen Sie nicht direkt auf die LEDs, um Augenschäden zu vermeiden.
4. Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
5. Reparaturen am Gerät sollten von einem qualifizierten Servicepersonal durchgeführt werden.
6. Dieses Gerät darf unter keinen Umständen verändert werden.