Kézikönyv

Bankjegyvizsgáló

MoneyCheck-11

Tartalomjegyzék

Előírások: 3
Tartalom beállítása: 4
Biztonság: 4
Szolgáltatás: 4
Hamis bankjegyek észlelése ultraibolya fény segítségével 5
Mágneses tinta érzékelése 5
Vízjel és mikroszöveg ellenőrzése 5
Mikrotext ellenőrzése nagyítóval 5
Fenntartás: 6

Előírások:

- **Garancia:** 1 év
- **Anyag:** ABS
- **Funkciók:** UV (ultraibolya fény), MG (Magentic Detection), WM (vízjel), MGF (Magetic Fibers)
- **Tápegység:** hálózati, újratölthető
- **Feszültség:** AC100V-240V, 50 / 60Hz
- **Moc UV:** 3W x 2, LED
- **Teljesítmény:** 5W
- **Működési hőmérséklet:** 0-45°C
- **Működési páratartalom:** ≤85%
- **A készülék méretei:** 18.5 x 10.5 x 10.5 cm
- **Csomag méretei:** 20.5 x 11 x 11.5 cm
- **A készülék súlya:** 500 g
- **Súly csomagolással:** 620 g

Tartalom beállítása:


- Bankjegyvizsgáló,
- USB C kábel,
- Kézikönyv.

Biztonság:

- Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyeken, mert ez hibás működést okozhat.
- Ne szerelje szét a készüléket. A helytelen összeszerelés kibontáskor áramütést okozhat. Ha javításra van szükség, vegye fel a kapcsolatot egy minősített szervizzel.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból. Ne használjon folyékony tisztítószert vagy aeroszolt. A ház tisztításához nedves ruhával tisztítsa meg.

Szolgáltatás:

Megjegyzés: Mielőtt megkezdené a bankjegy vagy okmány ellenőrzését, győződjön meg arról, hogy ismeri és érti az ellenőrzött bankjegy vagy okmány biztonsági elemeit. Ez segít a készülék megfelelő használatában.

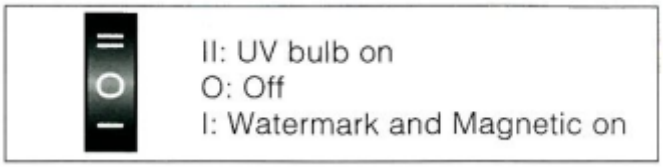

I: A lámpa világít a vízjelekhez és a mágneses érzékeléshez
O: Ki
II: UV lámpa világít

Hamis bankjegyek észlelése ultraibolya fény segítségével

- Csatlakoztassa a készüléket, és állítsa a kapcsolót "O" állásba "II" állásba.
- Keresse meg a bankjegyen lévő biztonsági szálat a készülék elején található "Biztonsági szál ellenőrzése" útmutató segítségével.
- Nagyítóval vizsgáljuk meg a bankjegyet, és győződjünk meg arról, hogy a biztonsági szál jól látható, és a megfelelő helyen van rajta.

Mágneses tinta érzékelése

- Csúsztassa a kapcsolót "O" állásból "I" helyzetbe.
- Keresse meg a bankjegy mágneses helyét a készülék tetején található valutakalauz segítségével.
- Csúsztassa a bankjegy mágneses részét a mágneses fej fölé. Ha mágneses tinta van jelen, a piros jelzőfény kigyullad, és hangjelzés jelzi a bankjegy valódiságát.

Vízjel és mikroszöveg ellenőrzése

- Csúsztassa a kapcsolót "O" állásból "I" helyzetbe.
- Keresse meg a vízjeleket a bankjegyen a készülék tetején található pénznemkalauz segítségével.
- Helyezze a bankjegyet a körforgalomban lévő ellenőrző táblára, és ellenőrizze a rajta látható vízjeleket a valódiság megerősítéséhez.

Mikrotext ellenőrzése nagyítóval

- Helyezze a bankjegyet vagy okmányt a nagyító ablak alá.
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a bankjegy és a speciális dokumentumok mikrotext és finom vonalait.

Fenntartás:

- Ne használja a készüléket erős természetes vagy mesterséges fényforrások közelében.
- Az UV-fény hatását erős természetes vagy mesterséges fény hígíthatja, ami csökkenti a fluoreszcencia láthatóságát az elemzett bankjegyen vagy dokumentumon.
- Ne használja ezt a készüléket olyan helyen, ahol vízzel vagy más folyadékkal érintkezhet.
- A por leülepedhet az UV lámpákra, csökkentve azok fényerejét. A tisztításhoz használjon nedves, puha ruhát. Ne használjon folyékony tisztítószert vagy aeroszolt.
- A lámpa tisztítása vagy cseréje előtt húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült vagy a dugó meglazult.
- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzhöz vagy más veszélyekhez vezethet.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, húzza ki a dugót az aljzatból.