Керівництво

Тестер банкнот

Грошовий чек-11

Зміст

Специфікації: 3
Комплект: 4
Безпеки: 4
Служба: 4
Виявлення фальшивих банкнот за допомогою ультрафіолету 5
Виявлення магнітного чорнила 5
Верифікація водяними знаками та мікротекстом 5
Перевірка мікротексту за допомогою збільшувального скла 5
Обслуговування: 6

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com

Специфікації:

- **Гарантія:** 1 рік
- **Матеріал:** ABS
- **Функції:** UV (ультрафіолетове світло), MG (Magentic Detection), WM (водяний знак), MGF (магічні волокна)
- **Живлення:** мережеве, акумуляторне
- **Напруга:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **Моc UV:** 3 Вт x 2, світлодіод
- **Потужність:** 5 Вт
- **Робоча температура:** 0-45°C
- **Робоча вологість:** ≤85%
- **Розміри пристрою:** 18,5 x 10,5 x 10,5 см
- **Розміри упаковки:** 20,5 x 11 x 11,5 см
- **Вага пристрою:** 500 гр
- **Вага з упаковкою:** 620 г

Комплект:


- Тестер банкнот,
- кабель USB C,
- Керівництво.

Безпеки:

- Не використовуйте пристрій у місцях з високою температурою або високою вологістю, оскільки це може призвести до його несправності.
- Не розбирати пристрій. Неправильна збірка в розкладеному вигляді може призвести до ураження електричним струмом. Якщо потрібен ремонт, зверніться до кваліфікованого постачальника послуг.
- Перед чищенням від'єднайте прилад від розетки. Не використовуйте рідкі миючі засоби або аерозолі. Використовуйте вологу ганчірку для очищення корпусу.

Служба:

Примітка: Перш ніж розпочати перевірку банкноти або документа, переконайтеся, що ви знаєте та розумієте функції безпеки банкноти або документа, який ви перевіряєте. Це допоможе вам правильно використовувати пристрій.

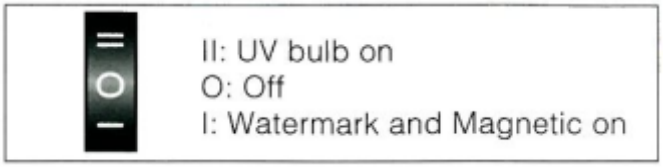

I: Лампа увімкнена для виявлення водяних знаків і магніту

O: Вимкнено

II: увімкнено ультрафіолетову лампу

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com

Виявлення фальшивих банкнот за допомогою ультрафіолету

- Підключіть пристрій до мережі та встановіть перемикач у положення «O» у положення «II».
- Знайдіть захисну нитку на банкноті за допомогою посібника «Перевірка захисної нитки» на передній панелі пристрою.
- Огляньте банкноту за допомогою лупи, щоб переконатися, що захисна нитка видима і знаходиться в правильному місці на банкноті.

Виявлення магнітного чорнила

- Пересуньте перемикач з положення «O» в положення «I».
- Знайдіть магнітне місце на банкноті за допомогою довідника по валютах, розташованого на верхній частині пристрою.
- Насуньте магнітну частину банкноти на магнітну головку. Якщо магнітне чорнило присутнє, загоряється червоний індикатор і лунає звуковий сигнал для підтвердження справжності банкноти.

Верифікація водяними знаками та мікротекстом

- Пересуньте перемикач з положення «O» в положення «I».
- Знайдіть водяні знаки на банкноті за допомогою довідника по валютах, розташованого у верхній частині пристрою.
- Покладіть банкноту на круглу верифікаційну табличку та перевірте видимі водяні знаки на банкноті, щоб підтвердити її справжність.

Перевірка мікротексту за допомогою збільшувального скла

- Помістіть банкноту або документ під віконце з лупою.
- Візуально огляньте мікротекст і тонкі лінії на банкноті і спеціальних документах.

HDWR Hardware for business
hdwrglobal.com

Обслуговування:

- Уникайте використання пристрою поблизу сильних природних або штучних джерел світла.
- Ефект ультрафіолету можна розбавити сильним природним або штучним світлом, що знизить видимість флуоресценції на банкноті або аналізованому документі.
- Не використовуйте цей прилад там, де він може піддатися впливу води або інших рідин.
- Пил може осідати на ультрафіолетових лампах, знижуючи їх яскравість. Для чищення використовуйте рекламуamp м'яка тканина. Не використовуйте рідкі миючі засоби або аерозолі.
- Від'єднайте прилад від електричної розетки перед чищенням або заміною лампи.
- Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення пошкоджений або вилка ослаблена.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або інших небезпечних ситуацій.
- Якщо прилад не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу, від'єднайте вилку від розетки.