

Instrukcja obsługi

Termiczna drukarka etykiet z drukiem opasek **OPrint-DD200N**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Opis drukarki.....	5
Umieszczanie taśmy	7
Ładowanie nośnika.....	9
Schemat ładowania taśmy i nośnika druku	10

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
 - **Materiał:** ABS plastik
 - **Metoda drukowania:** wartość
 - **Rozdzielczość:** 203 dpi
 - **Maksymalna prędkość druku:** 203.2 mm/s
 - **Maksymalna szerokość druku:** 54 mm
 - **Maksymalna długość druku:** 2794 mm
 - **CPU:** 400MHZ, 32-bit, ARM9
 - **Pamięć RAM:** 64MB SDRAM
 - **Napięcie pracy:** AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
 - **Interfejs:** USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, Ethernet
 - **Przyciski:** włącznik, przycisk stop, przycisk feed
 - **Języki poleceń drukarki:** EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL
 - **Typ rolki:** papier ciągły, die-cut, papier z czarnym znakiem, fan-fold, notched
-
- **Szerokość rolki:** 20~60 mm
 - **Grubość rolki:** 0.06~0.254 mm
 - **Średnica wałka:** 25.4 mm (1")
 - **Pojemność rolki etykiet:** 127 mm (5")
 - **Długość etykiety:** 5~2794 mm
 - **Wymiary urządzenia:** 12,9 x 16,5 x 24,4 cm
 - **Wymiary opakowania:** 33 x 28 x 21,5 cm
 - **Waga urządzenia:** 1,9 kg
 - **Waga z opakowaniem:** 2,3 kg
 - **Temperatura pracy:** 5 do 40°C
 - **Temperatura przechowywania:** -40 do 60°C
 - **Wilgotność pracy:** 25% do 85%
 - **Wilgotność przechowywania:** 10% do 90%
 - **Drukowane kody ID:** Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codebar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen

- **Drukowane kody 2D:** QR CODE, PDF 417, Micro QR Code, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data MAtrix
- **Certyfikaty:** FCC, CE, CCC, BIS, CB

Zawartość zestawu:


- Drukarka etykiet
- Przewód USB-B
- Przewód zasilający
- Wrzeciono na rolkę
- Rolka testowa
- Instrukcja obsługi

Rozpakowanie i kontrola

Drukarka została specjalnie zapakowana, aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Po otrzymaniu drukarki kodów kreskowych należy dokładnie sprawdzić opakowanie i drukarkę. Należy zachować materiały opakowaniowe na wypadek konieczności ponownej wysyłki drukarki.

Rozpakowując drukarkę, w kartonie powinny znajdować się następujące elementy:

- Jeden przewód zasilający
- Jeden zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy
- Jeden kabel interfejsu USB
- Jedna para wałków taśmy rdzeniowej dla taśmy 300m
- Jedna para próbek taśmy jednordzeniowej
- Jedna rolka powlekanego papieru artystycznego
- Jeden uchwyt na rolkę etykiet

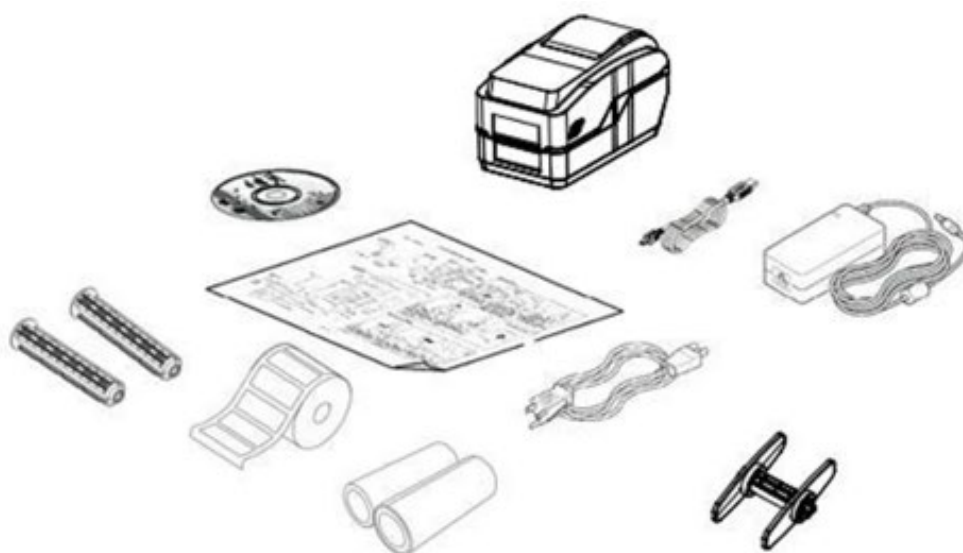

Opis drukarki



1. Podgląd
2. Wskaźnik online
3. Wskaźnik error
4. Wskaźnik ribbon
5. Przycisk pauza
6. Przycisk feed



1. Przykrywa górna drukarki
2. Zakładka otwierająca pokrywę górną
3. Uchwyt na nośnik
4. Miejsce na taśmę barwiącą
5. Prowadnica nośnika
6. Czujnik czarnego papieru markowego
7. Czujnik powrotu etykiet z przodu
8. Rolka dociskowa
9. Przełącznik zasilania



Krawędź rozdarcia
papieru

1.

2. Ramka przednia



1.Gniazdo zasilania

2.Interfejs USB


3.Host USB (dla
klawiatury HID lub
skanera)

4. RJ-45 Ethernet
Street 10 / 100M bps


5. Wlot papieru

Umieszczanie taśmy


1. Włóż niebieską rolkę taśmy do nowej taśmy.

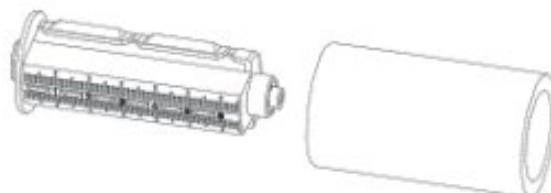


2. Załaduj taśmę najpierw z lewej strony, a następnie z prawej

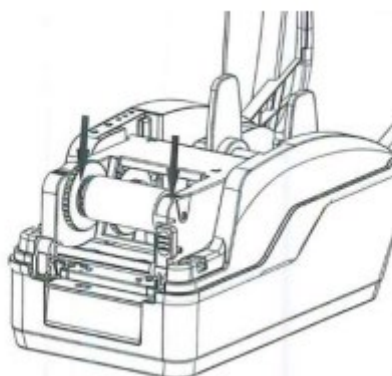


3. Włóż niebieską rolkę taśmy do nowej taśmy

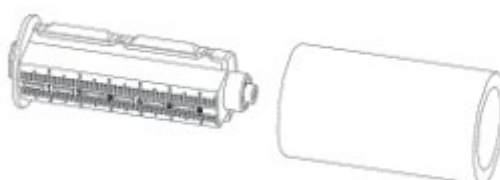


4. Otwórz głowicę drukującą

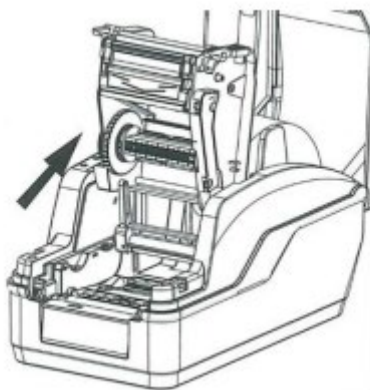

5. Załaduj pustą rolkę najpierw lewą, a następnie prawą stroną.

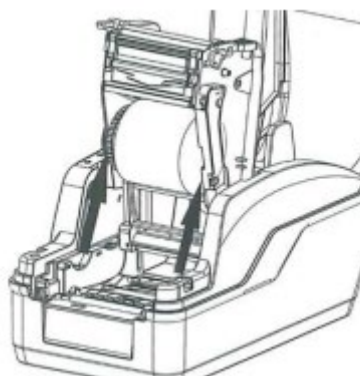

6. Wyciągnij wstążkę i wetknij w pustą rolkę. Upewnij się, że taśma jest płaska i gładka po dotknięciu głowicy drukującej. Zamknąć głowicę drukującą.

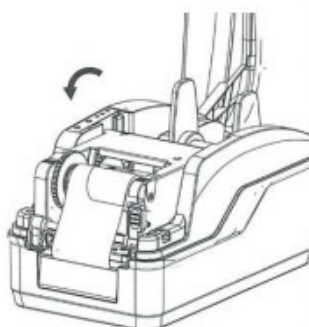


Ładowanie nośnika


1. Naciśnij dwa przyciski na dwóch stronach drukarki, aby podnieść i otworzyć pokrywę



2. Załaduj etykietę do uchwyty rolki etykiet.

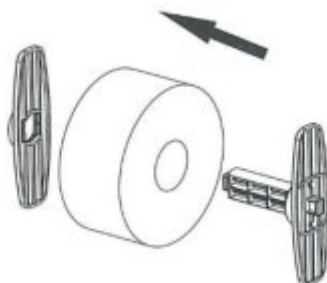

3. Załaduj nośniki druku do drukarki

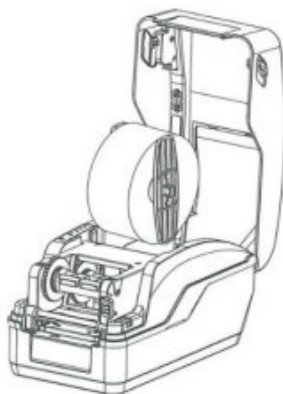

4. Wyreguluj prowadnicę papieru tak, aby szerokość nośnika druku była taka sama.



Schemat ładowania taśmy i nośnika druku

Głowica
drukującą

