

Instrukcja obsługi

Sejf z elektronicznym
zamkiem

SecureBox-30

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Otwieranie:.....	4
Instalacja baterii:.....	4
Programowanie kodu:	5
Użytkowanie sejfu:	5
Ostrzeżenie o wymianie baterii:.....	6
Wymiana baterii:	6
Awaryjne otwieranie sejfu (manualne):.....	6
Montaż sejfu:.....	6

Specyfikacje:


- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** beżowy
- **Materiał:** stal malowana proszkowo
- **Grubość materiału:** 2 mm dla drzwi, 4 mm dla obudowy
- **Pojemność:** 8,5 l
- **Zasilanie:** 4 × AA 1,5V
- **System otwierania:** mechaniczny zamek na klucz oraz elektroniczny zamek na kod
- **Wymiary zewnętrzne:** 31 cm (szer.) × 20 cm (dł.) × 20 cm (wys.)
- **Wymiary opakowania:** 36 x 25 x 25 cm
- **Waga produktu:** 4,2 kg
- **Waga z opakowaniem:** 4,5 kg

Zawartość zestawu:

- Sejf SecureBox-30,
- dwa klucze,
- dwie śruby montażowe,
- instrukcja obsługi.

Otwieranie:

Aby pierwszy raz otworzyć sejf, zdejmij plastikową osłonkę („B”, patrz zdjęcie) z przedniego panelu, włóż klucz do zamka i przekręć go w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Jednocześnie przekręć pokrętło („A”, patrz zdjęcie) w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby otworzyć sejf.

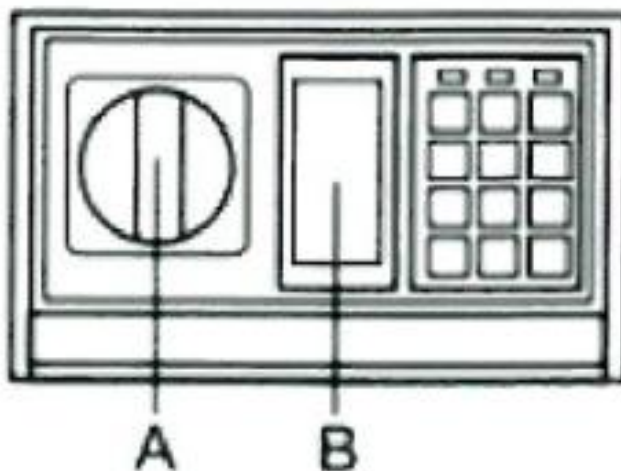


Instalacja baterii:

Sejf wymaga 4 baterii typu „AA” (1,5V).

Otwórz sejf, zdejmij pokrywę baterii „D” (patrz zdjęcie) z tyłu drzwi i włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.

Zaleca się użycie baterii alkalicznych.

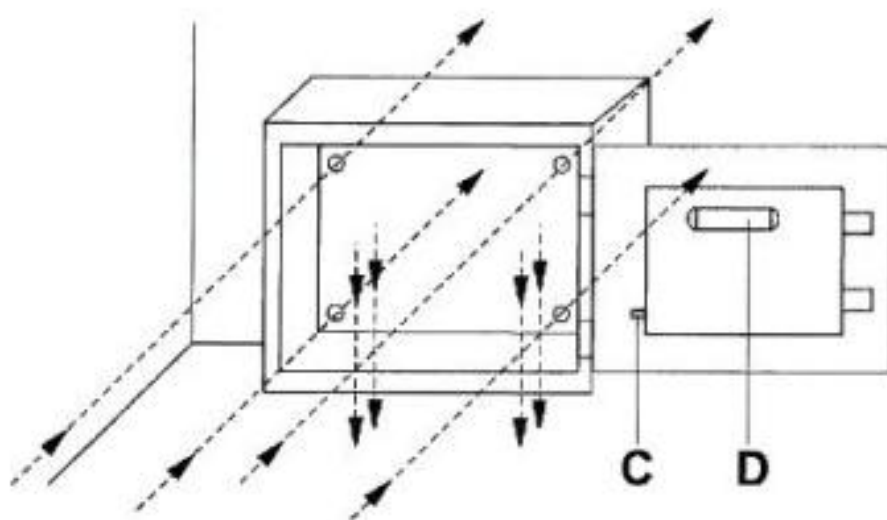

Programowanie kodu:

1. Przy otwartych drzwiach sejfu naciśnij czerwony przycisk „C” (patrz zdjęcie) z tyłu drzwi, blisko zawiasu. Puść przycisk — usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, a żółta dioda się zaświeci.
2. W ciągu 15 sekund wprowadź nowy kod składający się z 3 do 8 cyfr, a następnie zatwierdź, naciskając literę „B”. Sejf wyda dwa sygnały dźwiękowe, a żółta dioda zgaśnie — Twój kod został zaprogramowany.
3. Zapisz nowy kod i sprawdź, czy został prawidłowo zapisany, otwierając i zamykając drzwi sejfu.

Użytkowanie sejfu:

Aby otworzyć sejf, wpisz swój kod, a następnie naciśnij literę „B”. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego i zapaleniu się zielonej diody, obróć pokrętkę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby otworzyć drzwi w ciągu 5 sekund.

Jeśli wpiszesz zły kod trzy razy z rzędu, sejf się zablokuje — odczekaj 20 sekund przed kolejną próbą.

Ostrzeżenie o wymianie baterii:

Jeśli baterie się wyczerpią, czerwona dioda (na środku panelu numerycznego) natychmiast Cię o tym poinformuje. Aby przetestować stan baterii, po prostu wpisz swój kod i spróbuj otworzyć sejf. Jeśli baterie są słabe, czerwona dioda zapali się. Jeśli nic się nie dzieje, oznacza to, że baterie są w porządku.

Wymiana baterii:

Sejf wymaga 4 baterii typu „AA” (1,5V).

Otwórz sejf, zdejmij pokrywę baterii „D” (patrz zdjęcie) z tyłu drzwi i wymień 4 zużyte baterie na nowe. Po wymianie baterii należy ponownie zaprogramować kod zgodnie z krokiem 3.

Zaleca się użycie baterii alkalicznych.

Awaryjne otwieranie sejfu (manualne):

Dla Twojej wygody sejf został wyposażony w system ręcznego otwierania.

Jeśli zapomnisz lub zgubisz swój kod, zdejmij plastikową osłonę z przedniego panelu („B”, patrz zdjęcie), włóż klucz do zamka i przekręć w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Następnie obróć pokrętko („A”, patrz zdjęcie) w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby ręcznie otworzyć sejf w dowolnym momencie.

Montaż sejfu:

Aby zminimalizować ryzyko kradzieży sejfu, można go przymocować do podłogi, ściany lub szafki. Dla Twojej wygody sejf posiada otwory montażowe (średnica 8 mm) z tyłu oraz na spodzie, co umożliwia jego trwałe przymocowanie za pomocą kołków rozporowych.

 **UWAGA:** Sejf powinien być ustawiony w pozycji pionowej podczas montażu.