

Instrukcja obsługi

System kontroli dostępu
na kartę RFID

SecureEntry-AC100

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Opis urządzenia.....	5
Uruchamianie urządzenia	5
Wejście w tryb programowania	6
Ustawienia funkcji.....	6
Schemat połączeń.....	10

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Obsługiwane karty RFID:** 125 kHz
- **Rodzaj:** system kontroli dostępu zewnętrzny
- **Interfejs:** Wiegand 26/ Wiegand 34
- **Dodatkowe funkcje:** przewodowe sterowanie dzwonkiem do drzwi, wyjście Wiegand, kontrola dostępu, sterowanie przelacznikiem
- **Rodzaj weryfikacji:** karta RFID, hasło
- **Maks. liczba pracowników w bazie:** 1000
- **Liczba przycisków:** 13
- **Kontrola dostępu:** tak
- **Napięcie:** DC12V±10% , Prąd: 0,1A
- **Klawiatura:** silikonowe klawisze
- **Temperatura pracy:** 0~45°C
- **Temperatura przechowywania:** -20~ 60°C
- **Wilgotność pracy:** 40%~90%
- **Wilgotność przechowywania:** 20%~90%
- **Wymiary produktu:** 13,5 x 9,8 x 3,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 11 x 6 x 2,2 cm
- **Waga produktu:** 0,50 g
- **Waga z opakowaniem:** 100 g


Zawartość zestawu:

- System kontroli dostępu
- Śruby i kołki montażowe
- Instrukcja obsługi

Cechy:

- Możliwość weryfikacji i kontroli dostępu za pomocą karty RFID oraz hasła
- Odporność na wnikanie wody pozwala na montaż urządzenia jako zewnętrzny system dostępu do budynku
- Wyposażenie w protokół Wiegand pozwala na podłączenie do rejestratora czasu pracy
- Możliwość podpięcia pod zamek elektromagnetyczny

Opis urządzenia

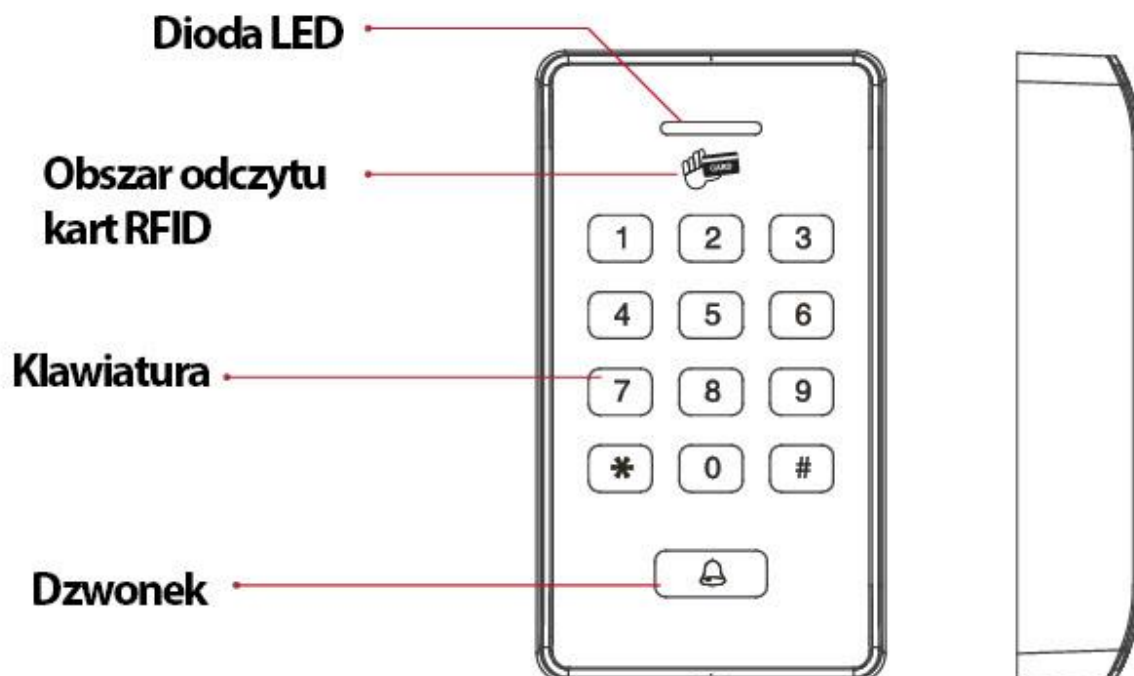

Uruchamianie urządzenia

Metoda 1

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset z tyłu urządzenia, włącz zasilanie na 3 sekundy, urządzenie wyda 3 długie i 3 krótkie sygnały dźwiękowe, informując że uruchamianie zakończyło się pomyślnie.

Metoda 2

Wejść w tryb programowania, a następnie naciśnij 197320, aby wyemitować 3 długie sygnały dźwiękowe.

Wejście w tryb programowania

- Naciśnij przycisk *
- Wprowadź 6-cyfrowe hasło programowania, domyślnie 123456
- Po pomyślnym wprowadzeniu dioda zaświeci się na zielono i rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a po niepowodzeniu – jeden długi sygnał dźwiękowy. Naciśnij *, aby wyjść z trybu programowania

Ustawienia funkcji

Zmiana hasła programowania

- Wejdź w tryb programowania
- Naciśnij 0, następnie wprowadź 6-cyfrowe hasło programowania i powtórz 6-cyfrowe hasło programowania
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść z trybu programowania.

Ustaw hasło otwierania drzwi

- Wejdź w tryb programowania
- Naciśnij 3 i wprowadź 4-cyfrowe hasło
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Uwaga: dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij 3 i wprowadź 4-cyfrowe hasło, aby ustawić drugą grupę. Maksymalnie można ustawić 5 grup haseł. Po

ustawieniu więcej niż 5 grup urządzenie wyemituje 3 długie sygnały dźwiękowe. Aby zidentyfikować hasło, naciśnij 4-cyfrowe hasło, a następnie naciśnij #.

Usuwanie wszystkich kodów otwierających drzwi:

- Wejdź w tryb programowania
- Naciśnij 3 i wprowadź 0000
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Rejestracja karty

- Wejdź w tryb programowania
- Naciśnij 5 i wprowadź 3-cyfrowy numer, a następnie przeciągnij kartę
- Po wprowadzeniu 3-cyfrowego numeru rozlegną się dwa krótkie sygnały, a następnie przeciągnij kartę. Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają powodzenie. Naciśnij *, aby wyjść.

Uwaga: W zakresie numerów 000–999 należy wprowadzić 3-cyfrowy numer, w przypadku ciągłej rejestracji należy nacisnąć 3 cyfry i przeciągnąć kartę.

Usuwanie karty otwierającej drzwi

Metoda 1

- Wejdź w tryb programowania
- Naciśnij 6 i wprowadź 3-cyfrowy numer
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Metoda 2

- Wejdź w tryb programowania

- Naciśnij 7 i przeciągnij kartę
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Ustawianie karty głównej

- Wejdź w tryb programowania
- Naciśnij 9, następnie wprowadź 0000 i przeciągnij kartę
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Uwaga: Można ustawić tylko jedną kartę główną, wielokrotna rejestracja spowoduje nadpisanie poprzedniej karty.

Rejestrowanie karty za pomocą karty głównej

- W trybie gotowości przeciągnij kartę główną 3 razy w ciągu 3 sekund
- Wprowadź 3-cyfrowy numer, a następnie przeciągnij kartę, która ma zostać zarejestrowana.
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Ustawienie alarmu sabotażowego

1. **Wyłączenie alarmu antysabotażowego:** naciśnij 4, a następnie 0 w trybie programowania, aby ustawić
 - Wejdź w tryb programowania
 - Naciśnij 4, a następnie 0
 - Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść
2. **Włączanie alarmu sabotażowego:** naciśnij 4, a następnie 1 w trybie programowania, aby pomyślnie ustawić alarm.
 - Wejdź w tryb programowania
 - Naciśnij 4, a następnie 1

- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

3. Rozbrajanie alarmu:

Metoda 1: wyłączenie zasilania i ponowne uruchomienie urządzenia.

Metoda 2: Wprowadzenie 6-cyfrowe hasło programowania, a następnie #

Ustawianie czasu przekaźnika

- Wejdź w tryb programowania
- Naciśnij 2, a następnie wprowadź czas w formie dwucyfrowej
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Uwaga: Dwucyfrowy zakres czasu wynosi 00-99, jednostką są sekundy, a wartością domyślną są 3 sekundy. Po pomyślnym przeciągnięciu karty zielona dioda LED będzie włączona, a po upływie czasu gaśnie. Jeśli ustawiona jest wartość 00, po przeciągnięciu karty lub hasła w celu otwarcia drzwi, drzwi będą w stanie normalnie otwartym, a dioda LED będzie zawsze włączona.

Stałe podświetlenie klawiatury


Wyłączanie trybu stałego podświetlenia:

- Wejdź w tryb programowania
- Naciśnij 8, a następnie 1
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Włączanie trybu stałego podświetlenia:

- Wejść w tryb programowania
- Naciśnij 8, a następnie 0
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne ustawienie, naciśnij *, aby wyjść

Schemat połączeń

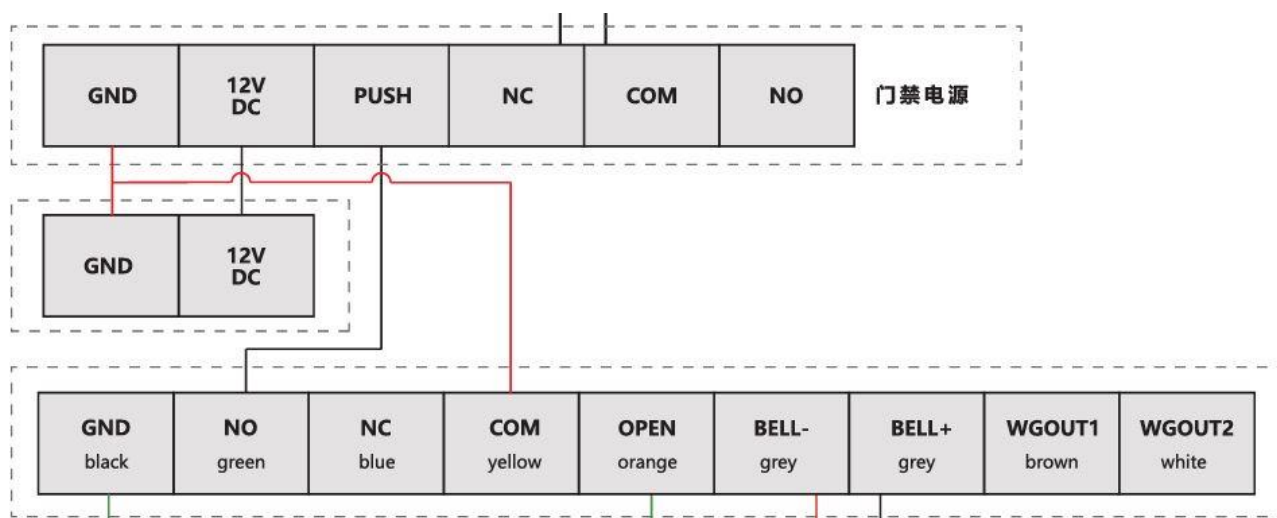

Uwaga:

1. Schemat okablowania służy wyłącznie jako odniesienie. Konkretna metoda podłączenia zależy od rzeczywistego zapotrzebowania. Jeśli istnieje inna metoda podłączenia, należy ją potwierdzić.
2. Jeśli dzwonek do drzwi jest 4-zapisowy, musi być podłączony do zasilania 12V i GND, a metoda podłączenia różnych dzwonek do drzwi jest inna.
3. Podłącz przewody, gdy zasilanie jest wyłączone, a następnie włącz zasilanie po wyraźnym sprawdzeniu.
4. Należy unikać odwrotnego podłączenia biegunów dodatnich i ujemnych lub zwarcia przewodów. Wszelkie uszkodzenia

urządzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem przewodów nie są objęte gwarancją.