

Benutzerhandbuch

13,56 MHz RFID-Karten-
Code-Schloss

SecureEntry-AC200S

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten:.....	3
Inhalt des Kits:.....	4
Merkmale:	4
Tastenkürzel	5
Betriebsabläufe	5
Administratoren hinzufügen/entfernen.....	6
Generische Benutzer hinzufügen/entfernen	7
Systemeinstellungen	8
Anfrage nach Informationen.....	9
Netzwerkeinstellungen	9
Nutzung der Tuya Smart App	10
Schaltplan	10

Technische Daten:

- **Unterstützte RFID-Karten:** 13,56 MHz
- **Fingerabdrucksensor:** Kapazitiver Sensor (7-Pin, KFP112BA01)
- **Gerätetyp:** RFID-Karte, Passwort- und Fingerabdruck-Zugangskontrollsystem
- **Stromverbrauch:** 300 mA
- **Verifizierungsart:** Fingerabdruck , RFID-Karte, Passwort
- **Maximal Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank:** 999
- **Maximal Anzahl der Administratoren in der Datenbank:** 9
- **Maximal Anzahl der Fingerabdrücke in der Datenbank:** 120
- **Anzahl der Knöpfe:** 12
- **Unterstützte Sprachen:** Englisch und andere
- **Drahtlose Kommunikation:** WLAN
- **Zugangskontrolle:** ja
- **Wiegand Eingang/Ausgang:** nein
- **CPU:** EN-1093
- **Spannung:** DC9V~12V (Strom: unter 1A)
- **Leseweite:** 1,5 cm
- **Betriebstemperatur:** -10~+60
- **Betriebsluftfeuchte:** 20 % ~80 %
- **Produktmaße:** 13,5 x 7 x 1 cm
- **Gehäusemaße:** 15,3 x 9,6 x 4 cm
- **Produktgewicht:** 200 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 400 g

Inhalt des Kits:

- Zugangskontrollsystem mit Kabeln
- Befestigungsstifte und Schrauben
- Benutzerhandbuch

Merkmale:

- Kann auf drei Arten verifiziert werden: RFID-Karte, Passwort und Fingerabdruck
- Das integrierte WLAN-Modul und die Zusammenarbeit mit der TUYA-App ermöglichen es Ihnen, das Gerät aus der Ferne von Ihrem Smartphone aus zu steuern
- Elegantes Design
- Bequeme, taktile Schlüssel

Tastenkürzel

Funktionsname	Hotkey	Eingabe	Bemerkungen
Zeitprüfung	05#-	Wenn du die Tastatur startest	
Überprüfe deine Gerätenummer	09#-	Wenn du die Tastatur startest	
Normaler offener Modus	5#	Im Admin-Modus	User- Information- Revalidierung abbrechen
Reset	84110#	Benutzerinformationen löschen und Werksreset	Verwendet im Falle eines Verlusts durch den Verwalter

Betriebsabläufe

Starte das Gerät und gib *+# ein, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Administratoren hinzufügen/entfernen

So funktioniert es:

Nachdem Sie das Menüfeld betreten und erfolgreich autorisiert haben, drücken Sie 1, um Administrationseinstellungen auszuwählen und das Einstellungsmenü zu öffnen.

Drücken Sie 1, um **Administrator hinzufügen** auszuwählen.

Drücke 2, um Administrator löschen auszuwählen, und gib dann die Nummer des Administrators ein, den du entfernen möchtest.

Drücke 3, um die WeChat-Passworteinstellungen auszuwählen.


*Nutze WeChat, um nach WeChat zu suchen, und drücke OK, um die Tür zu öffnen.

*Laut dem WeChat-Applet-Passwort (6-10-stelliges Passwort), das auf dem Zugriffskontrollgerät gesetzt ist, geben Sie WeChat ein, um ein temporäres Passwort zu erhalten;

*Das generierte temporäre Passwort kann unmittelbar nach dem Aufwachen aus dem Standby-Modus der Zugriffskontrolleinstellungen eingegeben werden;

*Wenn Sie das temporäre Passwort des Mini-Türöffners verwenden, müssen Sie die Zeit des Zugangskontrollgeräts so einstellen, dass es mit der Zeit in Ihrem Land synchronisiert wird, bevor es entriegelt werden kann;

Hinweis: Das WeChat-Passwort ist 5 Minuten nach Einstellung gültig.

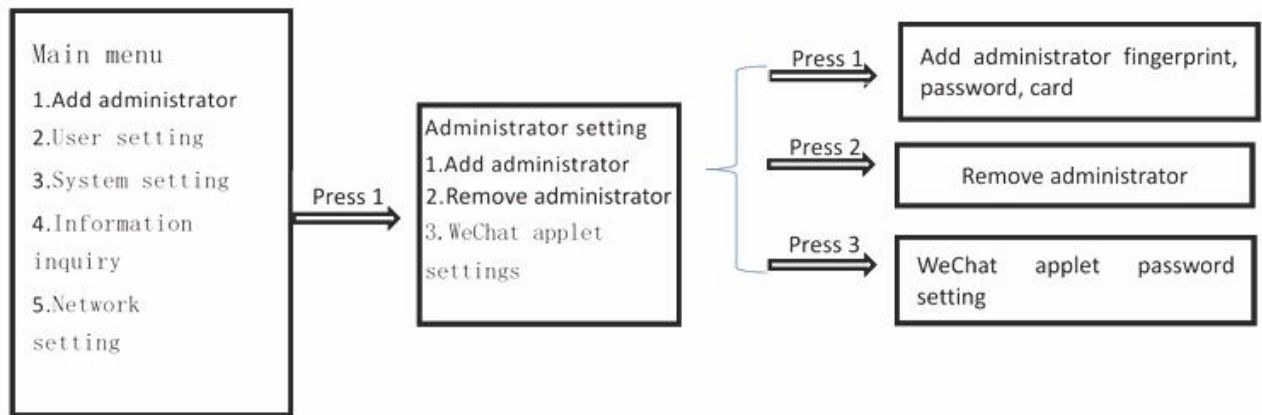


Generische Benutzer hinzufügen/entfernen

So funktioniert es:

Sobald Sie im Menü sind, drücken Sie Taste 2, um **Benutzereinstellungen** auszuwählen , und öffnen Sie das Menü Benutzereinstellungen.

Drücken Sie 1, um Benutzer hinzufügen auszuwählen

Drücke 2, um das Löschenmenü des Benutzers zu öffnen, drücke 1, um Löschen nach Nummer auszuwählen, und dann 2, um alle zu löschen.

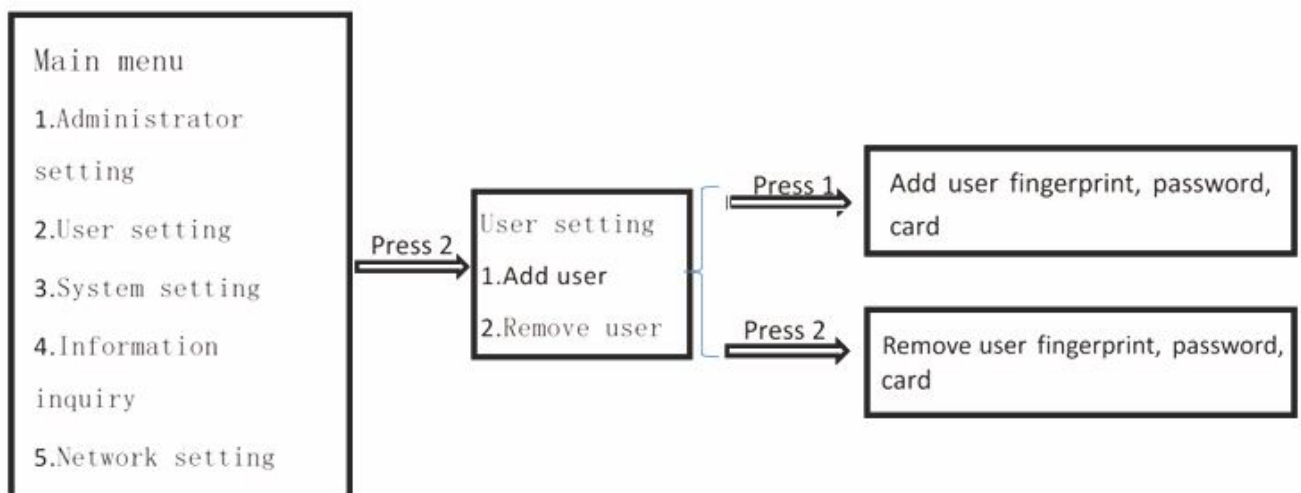

Systemeinstellungen


So funktioniert es:

Sobald Sie im Menü sind, drücken Sie Taste 3, um Systemeinstellungen auszuwählen, und öffnen Sie das Systemeinstellungsmenü.

Drücke 1, um Systemeinstellungen auszuwählen. Wenn die aktuelle Zeit angezeigt wird, können Sie die Systemeinstellungen ändern;

Drücken Sie 2, um den Zugangskontrollmodus, Einzelmodus, Kombinationsmodus und die Einstellung der Verriegelungszeit auszuwählen;

Drücke 3, um die Schlafeinstellungen auszuwählen und den System-Schlafzustand einzustellen.

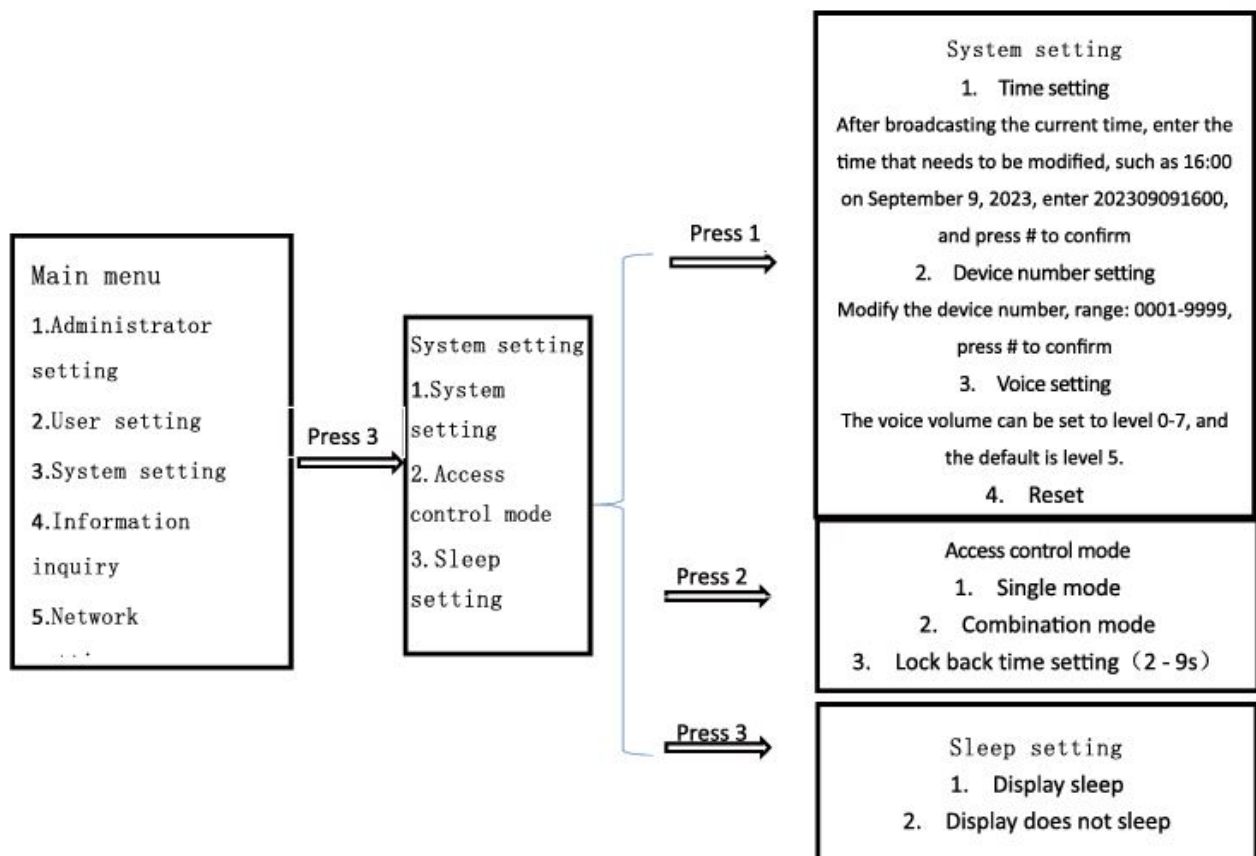

Anfrage nach Informationen

So funktioniert es:

Sobald Sie im Menü sind, drücken Sie 4, um **Informationsanfrage** auszuwählen und gehen in das Informationsmenü ein.

Drücken Sie 1, um eine Zeitanfrage auszuwählen

Drücken Sie 2, um eine Zahlenanfrage auszuwählen

Drücken Sie 3, um eine Logananfrage auszuwählen und automatisch den Registrierungsstatus des Benutzers zu melden.

Netzwerkeinstellungen

So funktioniert es:

Sobald Sie im Menü sind, drücken Sie 5, um **Netzwerkeinstellungen** auszuwählen und öffnen Sie das Netzwerkeinstellungsmenü.

Drücken Sie Taste 1, um die Netzwerkeinstellungen auszuwählen und das Gerät "**EBKN-Economic Access Control**" über die App "**TUYA Smart APP**" hinzuzufügen.

Drücken Sie 2, um Networ wiederherstellen auszuwählen;


Drücke 3, um die Synchronisationszeit auszuwählen und die Systemzeit automatisch über das Netzwerk zu synchronisieren.

Hinweis: Das angeschlossene WLAN kann nur das 2,4G-Frequenzband unterstützen. Wenn das 5G-Frequenzband nicht unterstützt wird, fällt das Netzwerk aus.

Nutzung der Tuya Smart App

- 1. Methode zur Eingabe eines temporären Passworts:** Im Standby-Modus drücken Sie 9999# und Sie hören eine Sprachanweisung mit der Aufforderung "Verarbeitung, bitte geben Sie temporäres Passwort ein". Geben Sie dann das temporäre Passwort der TUYA-App ein.
- 2. Ferntüröffnung mit Klingel:** Im Standby-Modus drücken Sie #, um die Klingel einzuschalten und eine Türöffnungsanfrage über das Netzwerk zu senden. Sobald die Anwendung die Anfrage erhält und bestätigt, kann die Tür aus der Ferne geöffnet werden.

Schaltplan

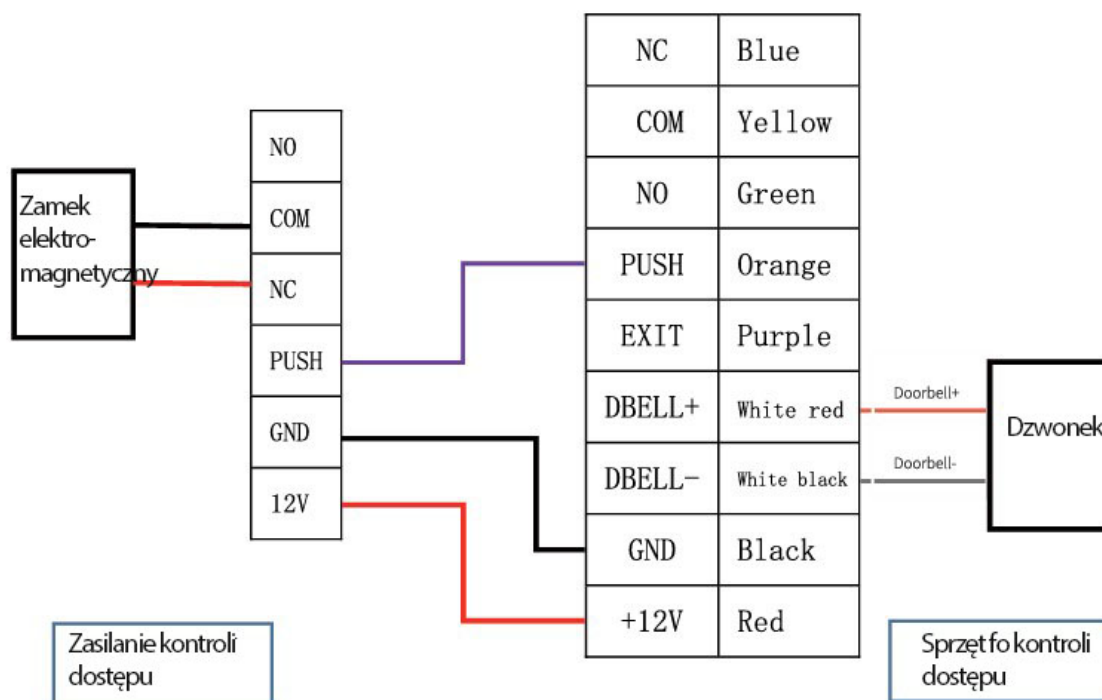

Hinweis: Die Stromversorgung der Türklingel muss dem Gewicht des Zugangskontrollgeräts entsprechen. Achte auf die Polarität der Signalleitung.