# Manuell

# Barcodeleser mit Standfuß HD10C



# Inhaltsverzeichnis

Spezifikation	3
Das Set enthält:	4
Funktionen:	4
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	5
Code-Scan-Modi	5
Piepton-Einstellungen	5
Festlegen von Endzeichen	5
Gehäuse-Einstellungen	6
Lesen von invertierten Codes (auf schwarzem Hintergrund)	6
Hinzufügen eines Präfixes und Suffixes	6
Barcode-Zeichen ausblenden	7
Zeichen-Tabelle	8



## Spezifikation

• Lichtquelle: 620nm LED

• Sensortyp: CMOS

• **Scanmethode:** manuell (auf der Taste) / automatisch (nachdem der Code näher gebracht wurde)

• Scan-Bestätigung: Licht- und Tonsignal

• Leserate: 200 Mal/Sekunde

Schnittstelle: USBKabellänge: 140 cm

• Schutzart: IP54

Gerätemaße: 16 x 9,5 x 6,5 cm
 Standmaße: 24 x 12 x 12 cm

• **Verpackungsmaße:** 18,5 x 12 x 8,5 cm

• Gerätegewicht: 300 g

Gewicht mit Verpackung: 370 g
 Betriebstemperatur: - 20 - 50°C

• Lagertemperatur: -40 - 60°C

 Lesbare 1D-Codes: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, CHINESISCH 2 von 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 von 5 (ITF), andere eindimensional



### Das Set enthält:

- Barcode-Leser
- Selbstmontierter Leseständer
- Eingebautes USB-Kommunikationskabel
- Manuell

### Funktionen:

- Kabelgebundenes Lesegerät zum Scannen von Standard-Barcodes
- Möglichkeit zum Scannen von Codes, die auf LCD- und LED/OLED-Bildschirmen sowie auf Displays mobiler Geräte angezeigt werden
- Barcode-Scannen im automatischen Modus
- Jedes Zeichen vor oder nach dem Code kann programmiert werden



# Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Standardeinstellungen wiederherstellen

Code-Scan-Modi



Manueller Modus



**Auto-Modus** 

Piepton-Einstellungen



Ton ein (Standard)



Ton aus

Festlegen von Endzeichen



CR



Keine Anzeichen



REGISTERKARTE



LF+CR



# Gehäuse-Einstellungen



Groß- und Kleinbuchstaben



Keine Groß-/Kleinschreibung



Nur Großbuchstaben



Nur Kleinbuchstaben

Lesen von invertierten Codes (auf schwarzem Hintergrund)



Ermöglichte



Deaktiviert (Standard)

Hinzufügen eines Präfixes und Suffixes



Fügen Sie ein Präfix hinzu



Hinzufügen eines Suffixes



Präfix abbrechen



Suffix abbrechen





Einstellungen speichern

Um ein Präfix oder Suffix zu setzen, scannen Sie zuerst den Code "Präfix hinzufügen" oder "Suffix hinzufügen", scannen Sie dann das entsprechende Zeichen aus der Tabelle am Ende dieser Anleitung und lesen Sie schließlich den Code "Einstellungen speichern".

### Barcode-Zeichen ausblenden



Verstecken von Hauptfiguren



Nachfolgende Zeichen ausblenden

Um einzelne Zeichen im Barcode auszublenden, scannen Sie zuerst den Code "Anfangszeichen ausblenden" oder "Endzeichen ausblenden" und lesen Sie dann mit dem Scanner den Code am Ende dieses Handbuchs, entsprechend der Anzahl der auszublendenden Ziffern.

Wenn Sie beispielsweise die ersten beiden Zeichen eines Barcodes ausblenden möchten, scannen Sie zuerst den Code "Anfangszeichen ausblenden" und dann die Codes "0" und "2" aus der Tabelle.



# Zeichen-Tabelle

SOH	STX	ETX
EOT	ENQ	ACK
BEL	Backspace	REGISTERKARTE
LF	VT	FF
CR	ALSO	SI
DLE	SG1	DC2
DC3	DC4	III II III III III III III III NAK



SOHN	ETB	DOSE
EM	SUB	ESC
FS	GS	RS
U.S.	RAUM	!
п	#	\$
%	&	•

	*
+	



1	2	3
4	<b>                                     </b>	6
	8	9
		*
=		?
@		<b>                                     </b>



F	G	Н
Und	J	K
L	М	N


Über	Р	Q
R	S	Т
Bei	V	In



ein		
		f
d	e	
g 	h	und
j		
m	n	über



р	q	R
S	t	bei

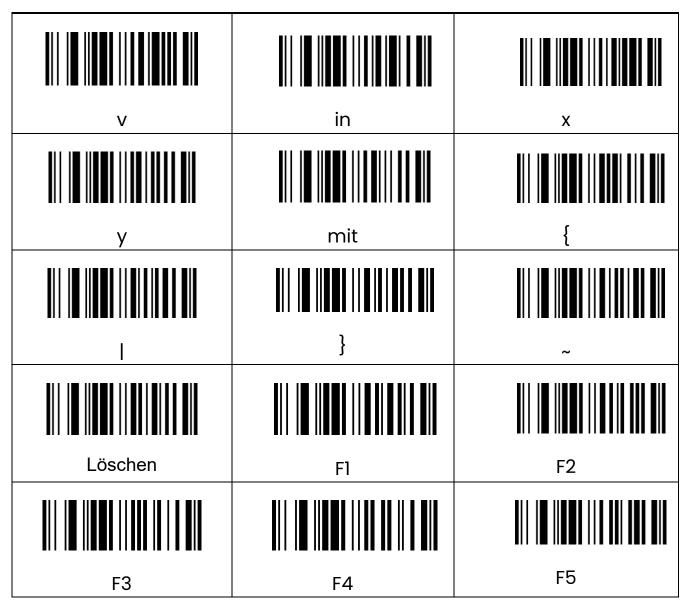

### F6		######################################
### F9		<b>                    </b>
	EINFÜGEN(Einfügen)	HEIM
Bild auf	Löschen	ENDE
Bild nach unten	Pfeil nach rechts	Pfeil nach links
Pfeil nach unten	Oberer Pfeil	

