

Instrukcja obsługi

Skaner kodów kreskowych z WIFI i stacja dokująca **HD19I**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Główne kody sterujące.....	4
Tryby przesyłania kodów kreskowych.....	4
Ustawienia ID kodu kreskowego	5
Parametry ID.....	5
Ustawienia czasu uśpienia	6
Skanywanie powtarzającego się kodu kreskowego	7
Kody numeryczny i alfanumeryczne	7
Ustawianie klawiszy funkcyjnych.....	9
Dodawanie Prefiksu i Sufiksu.....	10

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Materiał wykonania:** ABS + PC
- **Źródło światła:** 650nm Laser
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk)
- **Potwierdzenie skanowania:** dioda LED (czerwona, niebieska), dwa rodzaje emitowanego dźwięku
- **Szybkość skanowania:** 100 razy/ sekunda
- **Szerokość odczytu:** 100 mm
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825 mm
- **Współczynnik błędu:** 1/50 milionów
- **Częstotliwość bezprzewodowa:** 433 MHz
- **Pojemność baterii:** 1200 mAh
- **Interfejs:** USB
- **Długość przewodu:** 100 cm
- **Stopień ochrony:** IP52
- **Wymiary urządzenia:** 7 x 16 x 9 cm
- **Wymiary stacji dokującej:** 25 x 8,4 x 6,6 cm
- **Wymiary opakowania:** 25 x 14 x 8 cm
- **Waga urządzenia:** 420 g
- **Waga z opakowaniem:** 500 g
- **Temperatura pracy:** 0 do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 85%
- **Odczytywane kody 1D:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, GSI-DATAE, INDUS 2 z 5, IATA 2 z 5, MATRIX 2 z 5, CHINESE 2 z 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 z 5 (ITF), pozostałe jednowymiarowe

Zawartość zestawu:

- Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych
- Stacja dokująca
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

Główne kody sterujące

 Wejście w tryb konfiguracji	 Przywrócenie do ustawień fabrycznych
 Wyjście z trybu konfiguracji	


Przed ustawieniem jakiegokolwiek funkcji, należy najpierw zeskanować kod „Wejście w tryb konfiguracji”, a po jej ustawieniu, należy odczytać kod „Wyjście z trybu konfiguracji, celem zapisania ustawień.

Tryby przesyłania kodów kreskowych

 Tryb rzeczywisty	 Tryb bez utraty danych
 Sprawdzanie aktywnego trybu	 Ilość zapisanych danych w pamięci



Ustawienia ID kodu kreskowego

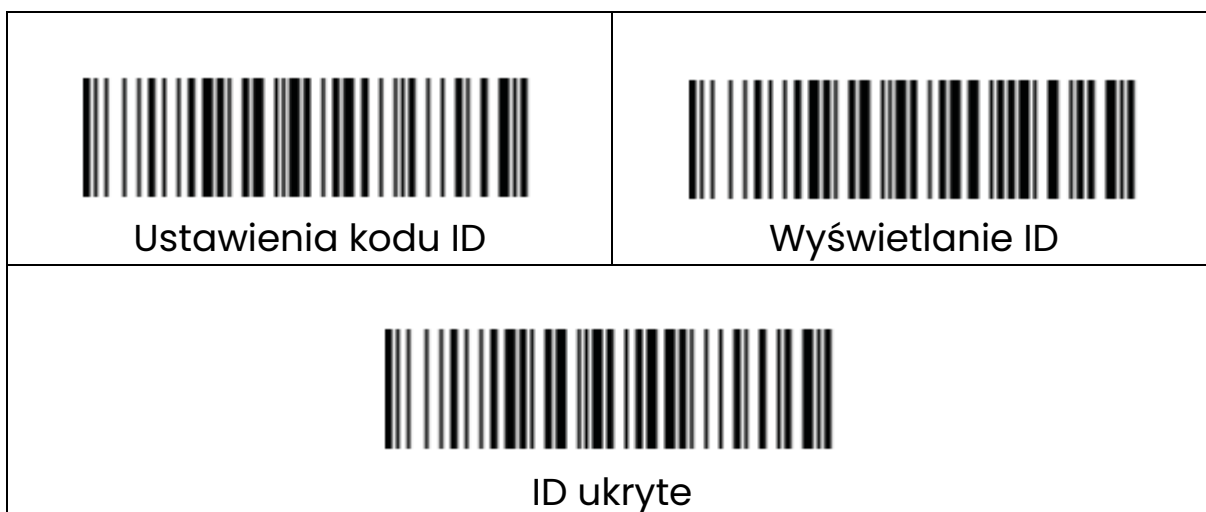

Parametry ID



4	5
---	---

 6	 7
 8	 9

Ustawienia czasu uśpienia

 Wejście w ustawienia stanu uśpienia	 Uśpienie po 20 sekundach
 Uśpienie po 30 sekundach	 Uśpienie po 60 sekundach
 Uśpienie po 2 minutach	 Uśpienie po 5 minutach

 Uśpienie po 10 minutach	 Uśpienie po 20 minutach
 Uśpienie po 8 godzinach	 Stan uśpienia wyłączony

Skonowanie powtarzającego się kodu kreskowego

 Wyłączone	 Włączone
 Ustawienie czasu przez jaki powtarzający się kod nie będzie skanowany	

Kody numeryczny i alfanumeryczne

 0	 1
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

 2	 3
 4	 5
 6	 7
 8	 9
 A	 B
 C	 D







 E	 F
 Zapisywanie ustawień	 Resetowanie ustawień

Ustawianie klawiszy funkcyjnych

 F1	 F2
 F3	 F4
 F5	 F6
 F7	 F8

 F9	 F10
 F11	 F12
 HOME	 TAB

Dodawanie Prefiksu i Sufiksu

 Dodawanie prefiksu	 Wyświetlanie prefiksu
 Wyświetlanie prefiksu wyłączone	 Dodawanie sufiksu
 Wyświetlanie sufiksu	 Wyświetlanie sufiksu wyłączone

