

Benutzerhandbuch

Code-Leser

HD77

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	1
Inhalt des Sets:.....	2
Funktionen:.....	3
Steuercodes - LesegeräteEinstellungen.....	4

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Lichtquelle:** 650 -/+ 20 nm
- **Prozessor:** 32-Bit-ARM
- **Scantyp:** Bidirektional
- **Scanmethode:** manuell (Drucktaste)
- **Scan-Bestätigung:** Licht- und Tonsignal
- **Scangeschwindigkeit:** 300 Scans pro Sekunde
- **Scanbreite:** 30 cm
- **Druckkontrast:** Min 25%
- **Fehlerquote:** 1/20 Mio.
- **Codespeicher:** 100.000 Codes
- **Kommunikation:** Bluetooth, 2,4 GHz
- **Funkreichweite:** Bluetooth bis zu 10 m, Funk bis zu 100 m
- **Funkfrequenz:** 2,4 GHz
- **Lebensdauer der Schaltfläche:** 8.000.000 Mal
- **Laserlebensdauer:** 12000 Stunden
- **Aufladen:** über USB-Kabel
- **Ladestromversorgung:** 5V-400mA
- **Arbeitsstrom:** 3,5 V x 40 mA
- **Standby-Strom:** 18A-5mA
- **Arbeitszeit:** 3 - 10 Tage
- **Schnittstelle:** USB
- **Schutzart:** IP54
- **Fallfestigkeit:** bis zu 2 m
- **Gerätemaße:** 17 x 9 x 6,5 cm
- **Verpackungsmaße:** 16,5 x 10 x 8 cm
- **Gerätegewicht:** 200 g
- **Gewicht des Geräts mit Verpackung:** 260 g

- **ID-lesbare Codes:** UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Coda bar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 93, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, China Post, GSI Databar, Code 32

Inhalt des Sets:

- Drahtloser Barcode-Leser
- USB-Kabel
- USB-Empfänger
- Karte mit Steuercodes
- Manuell

Funktionen:

- **Scangeschwindigkeit:** bis zu 300 Scans pro Sekunde
- **Interne Speicherkapazität:** bis zu 100.000 Codelesevorgänge
- **Drahtlose Kommunikationsart:** Bluetooth, 2,4 GHz
- **Funkreichweite:** Bluetooth bis zu 10 m, Funk bis zu 100 m
- **Fallfestigkeit:** bis zu 2 Meter

Steuercodes – Lesegeräteeinstellungen



Bluetooth-Modus



2.4G-Modus



Kabelanschlüsse inklusive



Kabelverbindungen deaktiviert



Werkseinstellung



Mit Empfänger verbinden



Real-World-Modus



Speichermodus



Datenübertragung



Speichermenge anzeigen




Löschen aller Daten



Batteriemenge



Für 50 Sekunden herunterfahren

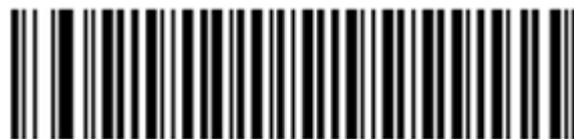

Für 2 Minuten herunterfahren



Für 5 Minuten herunterfahren



Für 30 Minuten herunterfahren



Schalten Sie den Ton aus



Tiefer Ton



Mittelton



Knarren




Enter einfügen



Doppelte Eingabe einfügen



TAB einfügen

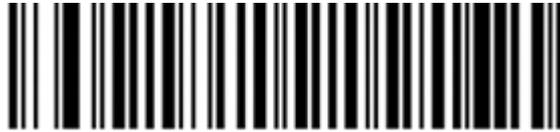

Leeren Bereich einfügen



USB-HID



USB-VIRTUELLES COM



Einfacher HID-Modus



Ausschalten des Lesegeräts