

# Instrukcja obsługi

---

Czytnik kodów

**HD77**

## Spis treści

Specyfikacje:.....	1
Zawartość zestawu:.....	2
Cechy:.....	3
Kody sterujące – ustawienia czytnika .....	4

## Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Źródło światła:** 650 -/+ 20 nm
- **Procesor:** 32-bitowy ARM
- **Typ skanowania:** dwukierunkowe
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk)
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał świetlny i dźwiękowy
- **Prędkość skanowania:** 300 skanów na sekundę
- **Szerokość skanowania:** 30 cm
- **Kontrast druku:** min 25%
- **Współczynnik błędu:** 1/20 milionów
- **Pamięć kodów:** 100 000 kodów
- **Komunikacja:** Bluetooth, 2.4 GHz
- **Bezprzewodowy zasięg:** Bluetooth do 10 m, radiowo do 100 m
- **Częstotliwość radiowa:** 2.4 GHz
- **Żywotność przycisku:** 8 000 000 razy
- **Żywotność lasera:** 12000 godzin
- **Ładowanie:** poprzez kabel USB
- **Zasilanie ładowania:** 5V-400mA
- **Prąd roboczy:** 3.5Vx40mA
- **Prąd czuwania:** 18A-5mA
- **Czas pracy:** 3 - 10 dni
- **Interfejs:** USB
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Odporność na upadki:** do 2 m
- **Wymiary urządzenia:** 17 x 9 x 6,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 16,5 x 10 x 8 cm
- **Waga urządzenia:** 200 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 260 g

- **Odczytywane kody ID:** UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Coda bar, Industrial 2 z 5, Interleaved 2 z 5 (ITF), Code 93, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, China post, GS1 Databar, Code 32

### Zawartość zestawu:

- Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych
- Kabel USB
- Odbiornik USB
- Karta z kodami sterującymi
- Instrukcja obsługi

### Cechy:

- **Szybkość skanowania:** do 300 skanów na sekundę
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** do 100 000 odczytanych kodów
- **Rodzaj komunikacji bezprzewodowej:** Bluetooth, 2.4 GHz
- **Zasięg bezprzewodowy:** Bluetooth do 10 m, radiowo do 100 m
- **Odporność na upadki:** z wysokości do 2 metrów

### Kody sterujące – ustawienia czytnika



Tryb Bluetooth



Tryb 2.4G



Połączenia kablowe włączone



Połączenia kablowe wyłączone



Ustawienia Fabryczne



Połącz z odbiornikiem



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie Danych



Pokaż ilość pamięci



Czyszczenie wszystkich Danych




Ilość baterii



Wyłączenie na 50 sekund



Wyłączenie na 2 minuty

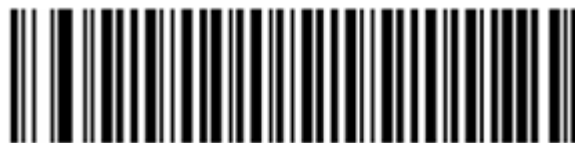

Wyłączenie na 5 minut



Wyłączenie na 30 minut



Wyłączenie dźwięku




Niski ton dźwięku



Średni ton dźwięku



Wysoki ton dźwięku

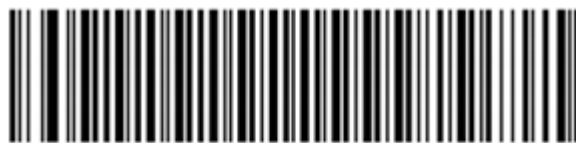


Wstaw Enter



Wstaw podwójny Enter




Wstaw TAB

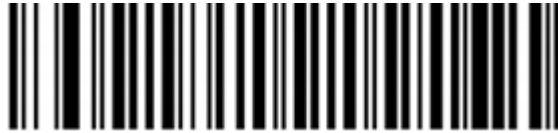

Wstaw pusty obszar



USB-HID

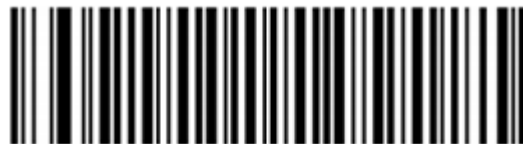

USB-VIRTUAL COM



Podstawowy tryb HID



Wyłączenie czytnika