

Instrukcja obsługi paperCUT-N6015





Specyfikacja urządzenia:

- Gwarancja: 1 rok
 - Rodzaj cięcia: ścinki
 - Rozmiar przetworzonego materiału: 2 x 15 mm
 - Pojemność kosza: 60 litrów
 - Rozdrabniacz: zintegrowany z obudową
 - Rodzaj utylizowanych nośników: papier, karty plastikowe, płyty CD
 - Ilość niszczonych kartek jednocześnie: 15 kartek w formacie A4
 - Szerokość szczeliny na papier: 240 mm
 - Prędkość rozdrabniania: 2,5 m/min
 - Głośność pracy: 55 dB
 - Cykl pracy: 60 min wł. / 30 min wył.
 - Czujnik bezpieczeństwa: tak
 - Czujnik wyciągniętego pojemnika: tak
 - Wskaźnik przegrzania: tak
 - Automatyczne włączanie: tak
 - Automatyczne cofanie ostrzy: tak
 - Moc silnika: 600W
 - Poziom bezpieczeństwa (DIN): P-5
 - Kółka: 4 sztuki z tworzywa sztucznego
 - Wymiary urządzenia: 71 cm (Wys.) x 43 cm (Szer.) x 33 cm (Głęb.)
 - Wymiary opakowania: 91 x 50,5 x 40,5 cm
 - Waga urządzenia: 31 kg
- Waga urządzenia z opakowaniem: 33 kg

Spis treści:

1. Schemat i funkcje
2. Ostrzeżenia
3. Instalacja i instrukcje bezpieczeństwa
 - 3.1. Instalacja
 - 3.2. Instrukcja bezpieczeństwa
4. Konfiguracja
5. Obsługa
6. Konserwacja

1. Schemat i funkcje

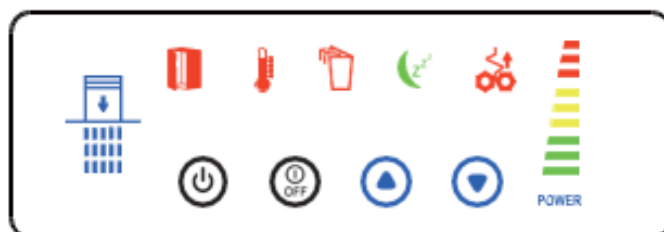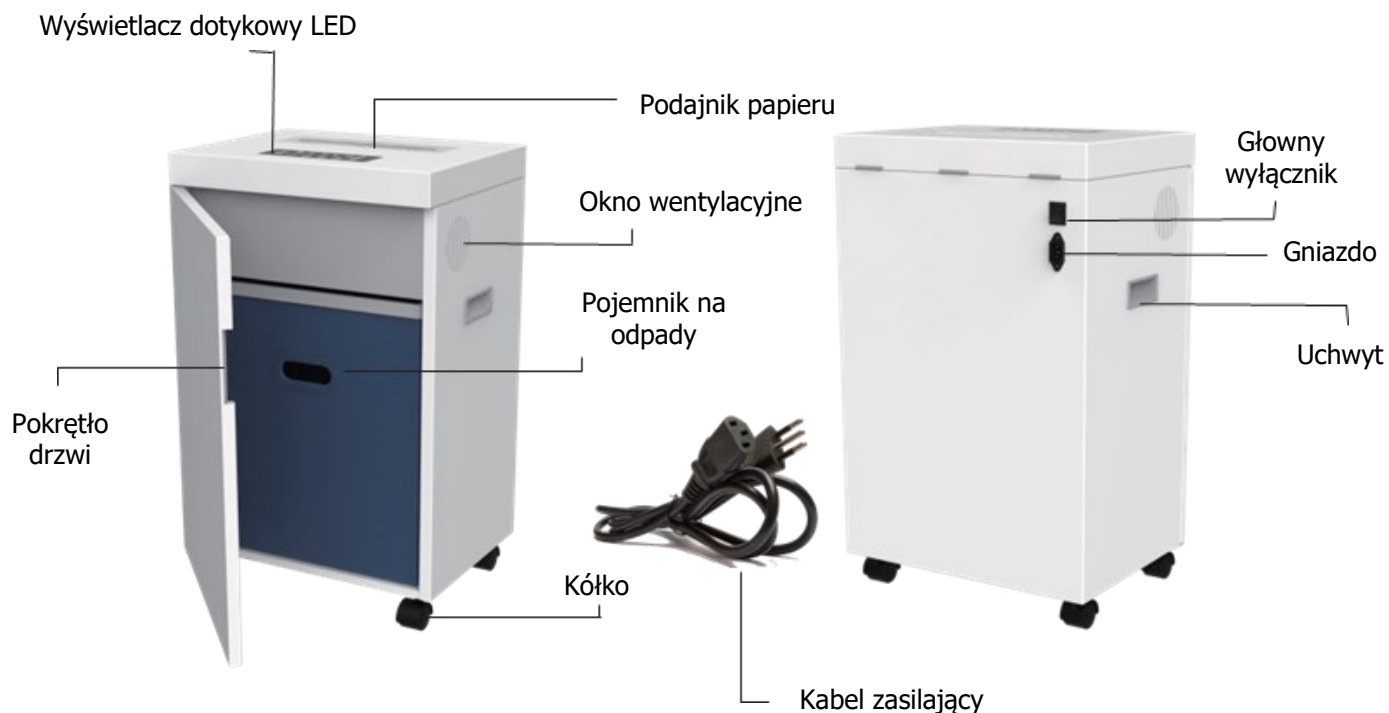

	Power (blue/red)		Bin Full (red)
	Emergency Stop (blue/red)		Energy Saving (green)
	Reverse (blue)		Overload (red)
	Forward (blue)		Work display (blue)
	Door Open (red)		Paper Load Meter (green/yellow/red)
	Overheat (red)		

2. Ostrzeżenia

Ostrzeżenia

 Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.

 Choć urządzenie może obsługiwać małe spinacze biurowe, nigdy nie powinno niszczyć spinaczy przemysłowych lub niestandardowych, dużych rozmiarów, jumbo i/lub motylkowych. Przed rozdrabnianiem należy usunąć je z papieru.

 NIGDY nie należy rozpylać żadnych produktów w aerozolu w niszczarce lub w jej pobliżu. NIGDY nie wyrzucaj do kosza niszczarki łatwopalnych chemikaliów ani materiałów, które miały kontakt z łatwopalnymi chemikaliami (np. lakier do paznokci, aceton, benzyna). NIGDY nie używaj żadnych ropopochodnych lub łatwopalnych olejów lub smarów w urządzeniu lub w jego pobliżu, ponieważ niektóre oleje mogą się zapalić, powodując poważne obrażenia. Dopuszczalne są smary przeznaczone specjalnie do niszczarek.

 UNIKAĆ WŁOSÓW W POBLIŻU SZCZELINY PODAJNIKA.

 UNIKAĆ UMIESZCZANIA LUŻNEJ ODZIEŻY LUB BIŻUTERII W POBLIŻU SZCZELINY PODAWCZEJ

 NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ PALCÓW ZBYT BLISKO SZCZELINY PODAJĄCEJ, PONIEWAŻ MOŻE DOJŚĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

 UWAGA: URZĄDZENIE NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI I ZWIERZĄT! Niszczarkę należy umieścić w miejscu mniej dostępnym dla dzieci.

 Należy przestrzegać maksymalnej pojemności niszczarki.



Smar należy nakładać co najmniej dwa razy w miesiącu. Należy używać wyłącznie arkuszy smaru do niszczarek lub butelkowanego smaru przeznaczonego specjalnie do niszczarek. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do niszczarki



NATYCHMIAST PRZERWAĆ STOSOWANIE, JEŚLI:

1. Niszczarka zostanie poważnie zapchana papierem.
2. Silnik niszczarki wydaje głośne i/lub nieregularne dźwięki podczas pracy.
3. Gardziel podająca jest wygięta lub uszkodzona w jakikolwiek sposób.

3. Instalacja i instrukcja bezpieczeństwa

3.1 Instalacja

1. Produkt może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na tabliczce znamionowej. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju dostępnego zasilania, skonsultuj się z elektrykiem.
2. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne z niszczarki.
3. Niszczarka może być używana wyłącznie w pozycji pionowej.
4. Aby zapewnić odpowiednią wentylację niszczarki, należy umieścić ją w odległości co najmniej 5 cm od ściany lub mebli.

3.2. Instrukcja bezpieczeństwa

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.
2. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed przenoszeniem, serwisowaniem, czyszczeniem lub innymi czynnościami poza normalną obsługą. Może to spowodować poważne obrażenia. Niszczonek należy czyścić wilgotną szmatką, używając łagodnego roztworu wody i mydła.
3. Nie używaj środków ściernych ani środków czyszczących na bazie ropy naftowej.
4. Umieścić produkt jak najbliżej źródła zasilania, aby umożliwić szybkie i łatwe odłączenie.
5. Przed wyjęciem pojemnika na odpady należy wyłączyć zasilanie. Zaleca się odłączenie przewodu zasilającego przed otwarciem niszczonek.
6. Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła.
7. Nie wolno dopuścić, aby cokolwiek spoczywało na przewodzie zasilającym. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego w miejscach, w których ludzie mogą po nim chodzić.
8. Jeśli z produktem używany jest przedłużacz, należy upewnić się, że łączne natężenie prądu (amperów) produktów podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego natężenia prądu.
9. Urządzenie nie zawiera części nadających się do naprawy. Nie należy podejmować prób samodzielnego serwisowania tego produktu, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na ryzyko obrażeń. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia wynikające z otwarcia urządzenia. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku otwarcia urządzenia mogą spowodować utratę gwarancji.

10. Produkt należy odłączyć od zasilania i skontaktować się z działem pomocy technicznej, jeśli

- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub postrzępione.
- Produkt został zalany płynem.
- Produkt został wystawiony na działanie deszczu.
- Produkt nie działa normalnie, nawet jeśli przestrzegane są instrukcje obsługi.
- Produkt został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.

11. Niszczarka powinna być obsługiwana wyłącznie przez operatora.

12. Należy regularnie opróżniać pojemnik na odpady, aby nie utrudniać wydania odpadów.

13. Urządzenie może niszczyć zwykły papier i karty kredytowe. Należy jednak niszczyć tylko jeden rodzaj tych przedmiotów na raz, aby uniknąć przeciążenia.

4. Konfiguracja

1. Ustaw urządzenie na równym podłożu. Podłącz kabel zasilający do uziemionego gniazdka elektrycznego i gniazda z tyłu urządzenia.
2. Upewnij się, że kosz na śmieci jest prawidłowo umieszczony, a drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
3. Aby włączyć urządzenie, włącz główny wyłącznik znajdujący się z tyłu urządzenia.
4. Naciśnij przycisk zasilania na wyświetlaczu LED.
5. Urządzenie będzie gotowe do pracy, gdy wskaźnik LED zasilania zaświeci się na niebiesko.

Przestrogi dotyczące konfiguracji

1. Wszystkie niszczarki mają bardzo ostre, odsłonięte ostrza na spodzie.
2. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest w żaden sposób uszkodzony, a gniazdko działa prawidłowo.
3. To normalne, że pozostałości smaru w silniku wypalają się podczas pierwszych kilku dłuższych zastosowań niszczarki. Jeśli w trakcie pierwszych kilku dłuższych okresów użytkowania zauważysz lekki zapach spalenizny lub obecność niewielkich smug dymu, możesz kontynuować użytkowanie niszczarki. Jeśli którykolwiek z tych objawów nie ustąpi po kilkukrotnym użyciu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.

5. Obsługa

1. Aby zniszczyć papier, włóż go do szczeliny podawania. Nie należy wkładać więcej niż określona maksymalna liczba arkuszy.
2. Aby zniszczyć karty kredytowe, wkładaj po 1 karcie do środka szczeliny podawania.
3. Aby zniszczyć płytę CD, wkładaj po 1 płycie CD do środka szczeliny podawania.
4. W sytuacji awaryjnej należy nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego na wyświetlaczu LED.

Otwarte drzwi

Niszczarka nie będzie działać, jeśli drzwiczki nie zostaną prawidłowo zamknięte. Po zaświeceniu się diody należy otworzyć i ponownie zamknąć drzwiczki, aby wznowić niszczenie.

Przegrzanie

Niszczarka wyposażona jest w czujnik temperatury, który chroni silnik przed uszkodzeniem w wyniku przegrzania. Jeśli urządzenie wykryje, że silnik jest zbyt gorący, automatycznie wyłączy niszczarkę i zaświeci się czerwony wskaźnik LED przegrzania. Jest to normalne zjawisko. W takim przypadku niszczarka będzie potrzebować około 30 minut na ostygnięcie. Gdy wskaźnik Overhead LED przestanie świecić, można kontynuować normalne niszczenie.

Pojemnik pełny

Czerwony wskaźnik LED zapelnienia kosza zaświeci się, gdy kosz na śmieci będzie pełny.

1. Wyłącz urządzenie wyłącznikiem zasilania znajdującym się z tyłu urządzenia.
2. Otwórz drzwiczki, wyjmij pojemnik i wyrzuć ścinki papieru.
3. Ponownie włóż pojemnik do obudowy i zamknij drzwiczki.
4. Włącz urządzenie, włączając przełącznik zasilania z tyłu urządzenia. nadmiar papieru od góry i wyciągnąć go.

Przeciążenie

1. Podczas niszczenia należy obserwować miernik obciążenia papieru. Jeśli miernik świeci się na czerwono, należy zmniejszyć ilość podawanego papieru. Jeśli miernik świeci się na żółto, należy uważać, aby nie podawać więcej arkuszy.
2. Jeśli do szczeliny podajnika zostanie włożona zbyt duża ilość papieru, urządzenie automatycznie przerwie niszczenie.
3. Po kilku sekundach urządzenie rozpocznie automatyczne cofanie w celu usunięcia zaciętego papieru.
4. Dodatkowo można nacisnąć przycisk cofania na wyświetlaczu LCD, usunąć nadmiar papieru od góry i wyciągnąć go. **ABY UNIKNAĆ OBRAŻEŃ, NIE NALEŻY NIE KŁAŚĆ RĄK W POBLIŻU OTWORU PODAWANIA.**
5. Ponownie przeliczyć strony i kontynuować, nie przekraczając maksymalnej podanej pojemności.

Wyświetlacz roboczy

Działa jak ruchomy obraz, odzwierciedlając bieżący stan pracy urządzenia: gotowość, do przodu, do tyłu.

Oszczędzanie energii

Niszcarka przejdzie w tryb czuwania, jeśli w ciągu 2 minut nie zostanie wykonana żadna operacja. Dioda LED oszczędzania energii zaświeci się, a pozostałe diody LED zgasną. Aby wybudzić niszczarkę, można dotknąć dowolnego przycisku na wyświetlaczu LED.

6. Konserwacja

Regularnie smaruj ostrza:

- Należy używać wyłącznie smarów przeznaczonych specjalnie do niszczarek, takich jak smar do niszczarek lub arkusze smaru do niszczarek.
- NIGDY nie używaj smarów w sprayu.
- Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu środka smarnego do niszczarek.
- Nie dotykaj powierzchni tnącej.
- Kontynuuj recykling makulatury w normalny sposób.

Używanie arkuszy smaru do niszczarek

Nigdy nie rozdieraj ani nie otwieraj arkusza ze środkiem smarnym do niszczarek. Przed użyciem należy opróżnić kosz na śmieci. Niszczone jeden arkusz smaru do niszczarek, podając go zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki, bezpośrednio do otworu podawania papieru, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z niszczarką.

Po całkowitym rozdrobnieniu arkusza smaru uruchom niszczarkę na biegu wstecznym na 10 sekund, aby uzyskać optymalną wydajność. Ustaw pierwszy arkusz smaru po lewej stronie gardzieli niszczarki. Przy kolejnym użyciu arkusza ze środkiem smarnym ustaw woreczek po prawej stronie gardzieli niszczarki. Kontynuuj naprzemienne ustawianie woreczków po lewej i prawej stronie, aby zapewnić dobre smarowanie całego mechanizmu tnącego.

Ponownie smaruj niszczarkę co najmniej dwa razy w miesiącu, aby utrzymać maksymalną wydajność.