

# **Manuell**

---

Kompakte  
Kassenschublade in  
Weiß

**securePRO-303WN**



## Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	2
Inhalt des Kits:	2
Produktbeschreibung	3
Öffnen und Schließen der Kassenschublade	4
Entfernen des Geldfachs	5
Anschließen der Schublade	6
Instandhaltung	6


## Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** weiß mit schwarzer Einfassung auf der Vorderseite
- **Außenmaterial: Aluminiumlegierung**
- **Oberflächenbeschaffenheit:** Eloxiert
- **Gleitsystem:** Lagerführung
- **Anzahl der Fächer:** 5 Fächer für Geldscheine, 8 Fächer für Münzen
- **Schloss:** dreistufig mit vier Funktionen (Schubblade öffnen/schließen, manuelles Öffnen, elektronisches Öffnen)
- **Zusatzfunktionen:** herausnehmbares Münzfach, Schlitz für andere Zahlungsmittel
- **Schnittstelle:** RJ12
- **Außenmaße:** 30,35 B x 35 L x 10,2 H
- **Produktgewicht:** 6,6 kg



## Inhalt des Kits:

- Kassenschublade
- RJ12-Kabel
- 2 Schlossschlüssel
- Manuell

# Produktbeschreibung

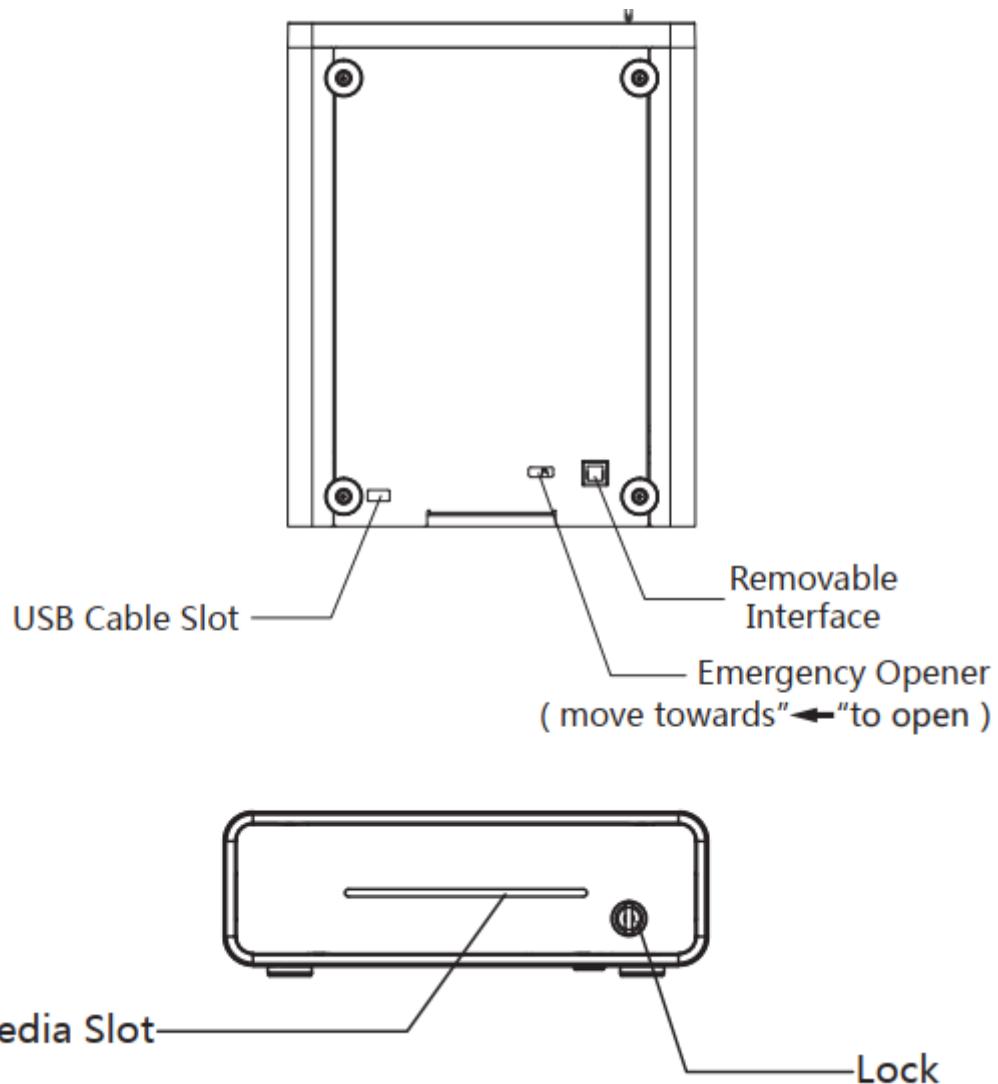

# Öffnen und Schließen der Kassenschublade

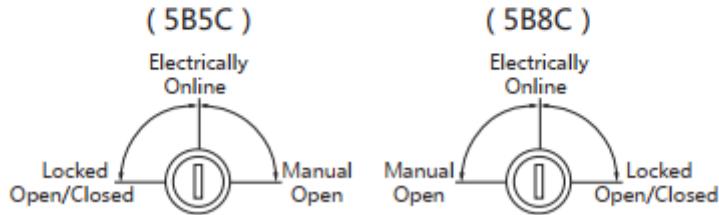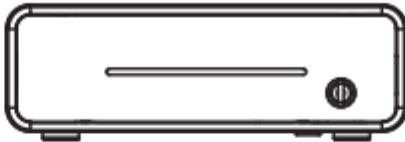




Das Schloss hat 4 Funktionen:

- **manuelles Öffnen**, was bedeutet, dass

Wenn Sie den Schlüssel in diese Position drehen, wird die Schublade geöffnet.

- **elektronische Öffnung**, d.h. die Schublade kann nach vorheriger Verbindung von der Kasse aus geöffnet werden
- **verriegelte Öffnung**, was bedeutet, dass die Schublade nicht ohne Schlüssel geöffnet werden kann
- **Verschlossenes Schloss**, d.h. die Schubladen schließen ohne Schlüssel.


## Entfernen des Geldfachs

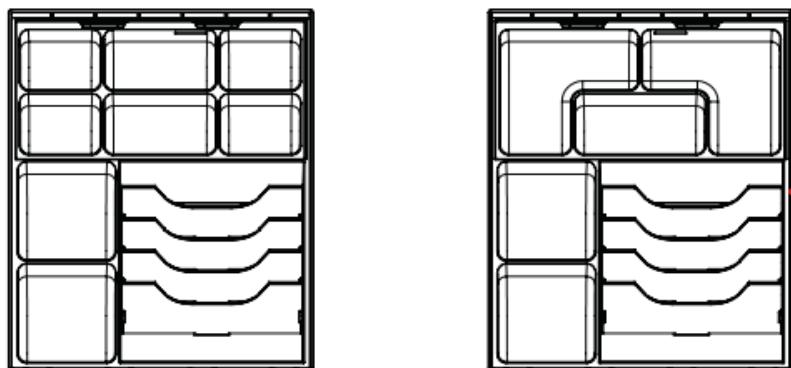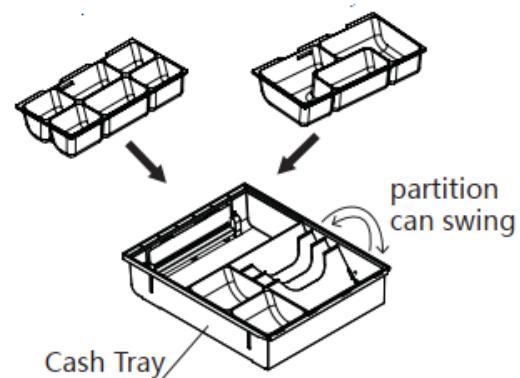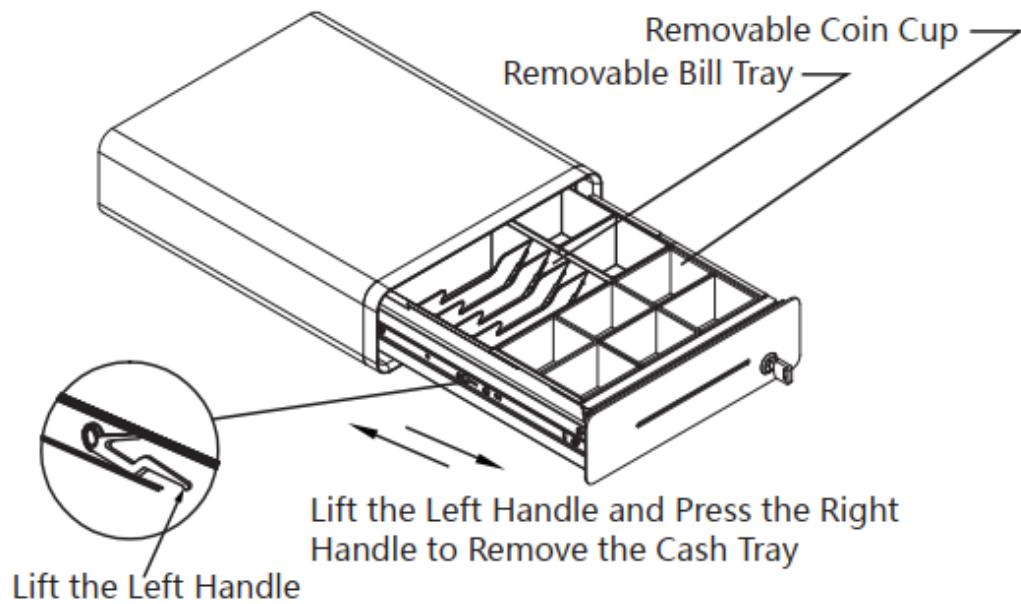

## Anschließen der Schublade

Die Kassenschublade ist mit einem standardmäßigen 6-poligen RJ12-Stecker ausgestattet, der den direkten Anschluss an jeden EPSON POS-Drucker oder Epson-konforme POS-Geräte ermöglicht.

### Connection:

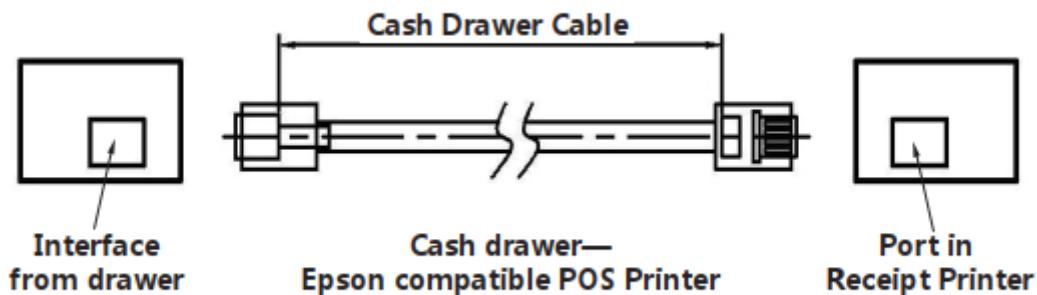

## Instandhaltung

Die Schieber der Kassenschublade sollten regelmäßig gereinigt und geschmiert werden.

Die Häufigkeit hängt von der Intensität der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab, aber es wird in der Regel empfohlen, dies alle drei Monate zu tun. Verwendung von trockenen, fusselfreien

Tücher sollten alte Fette und Ablagerungen von den inneren und äußeren Reißverschlüssen abwischen.

Verwenden Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel. Tragen Sie mit einem sauberen Applikator eine dünne Schicht Lithiumlagerfett auf die inneren und äußeren Führungen auf. Bewegen Sie dann die Führungen mehrmals, um die

Polyurethan-Walzen richtig zu beschichten und das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.