

Manuell

Kassenschublade

securePRO-415S

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	2
Inhalt des Kits:.....	3
Anschließen der Schublade	4
Öffnen der Schublade	4
Entfernen der Schublade.....	5
Instandhaltung	6

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz mit silberner Front
- **Außenmaterial:** Kaltgewalzter Stahl mit extra Dicke und SECC
- **Oberflächenbeschaffenheit:** Strukturierte Hybrid-Pulverbeschichtung
- **Gleitsystem:** Lagerführung
- **Anzahl der Fächer:** 8 Fächer für Geldscheine, 8 Fächer für Münzen
- **Maße des Banknotenfachs:** 16,94 cm breit, 8,5 h
- **Weitere Ausstattungsmerkmale:** herausnehmbare Mine mit separat herausnehmbarer Banknotenmine und Münzmine mit separat herausnehmbaren Einzelmünzbehältern, zwei Schlitze auf der Vorderseite
- **Schnittstelle:** RJ12
- **Lebensdauer:** bis zu 2 Millionen Arbeitszyklen
- **Außenmaße:** 41,5 B x 42,5 L x 13 cm
- **Verpackungsmaße:** 48 x 46,7 x 19 cm
- **Produktgewicht:** 15,7 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 17 kg


Inhalt des Kits:

- Kassenschublade
- RJ12-Kabel
- Zwei Schlüssel für das Schloss
- Manuell

Schubladenanschluss

Die Kassenschublade ist mit einem serienmäßigen Standardstecker für den direkten Anschluss an ein POS-Terminal, eine Kasse oder einen Computer ausgestattet (siehe Abbildung unten). Wenn der Drucker den Beleg fertig gedruckt hat, öffnet

Connection:

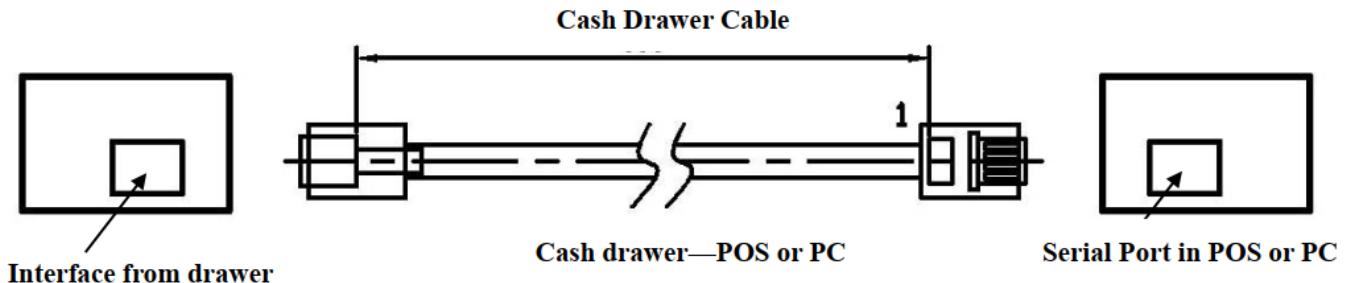


die Kasse automatisch die Kassenschublade.

Öffnen der Schublade

Positionen sperren

Die Kassenschublade verfügt über 4 Öffnungsfunktionen:

- **Manuelles Öffnen** – Wenn Sie den Schlüssel in diese Position drehen, wird die Schublade geöffnet.
- **Elektronische Öffnung** – die Schublade wird nach vorheriger Verbindung vom Drucker oder der Kasse aus geöffnet
- **Verschlossene Öffnung** – die Schublade kann nicht ohne Schlüssel geöffnet werden
- **Verschlossenes Schloss** – die Schublade kann ohne Schlüssel nicht geschlossen werden


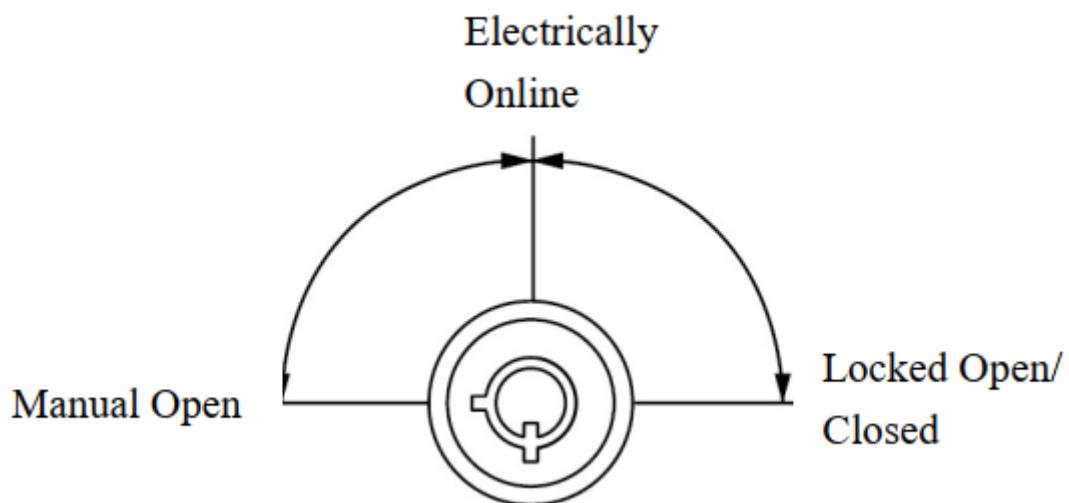


Warnung: Um das Risiko einer Beschädigung oder eines Bruchs des Schlüssels zu verringern, lassen Sie ihn während des normalen Betriebs nicht im Schloss.

Entfernen der Schublade

Um die ausziehbare Schublade aus dem Gerätegehäuse zu entfernen, öffnen Sie die Kassenschublade und entfernen Sie den Einsatz. Die Schublade sollte bis zum Anschlag herausgezogen werden. Lösen Sie mit beiden Händen die Verriegelungsgriffe an beiden Seiten der Reißverschlüsse und ziehen Sie die Schublade heraus, um sie gleichzeitig zu entfernen.

Lift the locking handle of slide on left hand side

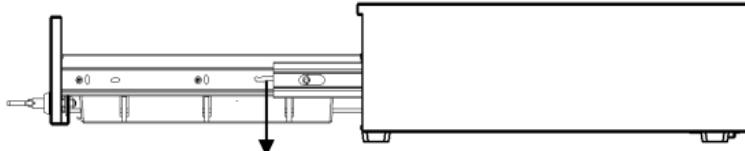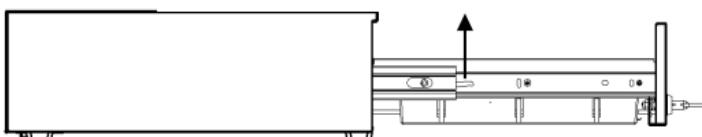

Press down the locking handle of slide on right hand side

Instandhaltung

Die Schieber der Kassenschublade sollten regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Die Häufigkeit hängt von der Intensität der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab, aber es wird in der Regel empfohlen, dies alle drei Monate zu tun. Wischen Sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch altes Fett und Schmutz von den inneren und äußereren Reißverschlüssen ab. Verwenden Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel. Tragen Sie mit einem sauberen Applikator eine dünne Schicht Lithiumlagerfett auf die inneren und äußereren Schieber auf. Bewegen Sie die Führungen mehrmals, um die Polyurethan-Walzen richtig zu beschichten und das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.