

Instrukcja obsługi

Szuflada kasowa **securePRO-415S**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Podłączenie szuflady	4
Otwieranie szuflady	4
Wyjmowanie szuflady	5
Konserwacja	6

Specyfikacje:


- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny ze srebrnym frontem
- **Materiał zewnętrzny:** stal walcowana na zimno o bardzo dużej grubości i SECC
- **Wykończenie powierzchni:** teksturowana hybrydowa powłoka proszkowa
- **System przesuwny:** prowadnica łożyskowa
- **Ilość przegród:** 8 przegród na banknoty, 8 przegród na monety
- **Wymiary przegród na banknoty:** 16,94 cm szer., 8,5 wys.
- **Dodatkowe funkcje:** wyjmowana wkład z osobno wyjmowanym wkładem na banknoty i wkładem na monety z wyjmowanymi osobno pojemnikami na pojedyncze monety, dwie szczeliny na froncie
- **Interfejs:** RJ12
- **Żywotność:** do 2 milionów cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 41,5 szer. x 42,5 dł. x 13 wys. cm
- **Wymiary opakowania:** 48 x 46,7 x 19 cm
- **Waga produktu:** 15,7 kg
- **Waga z opakowaniem:** 17 kg

Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa
- Przewód RJ12
- Dwa kluczyki do zamka
- Instrukcja obsługi

Podłączenie szuflady

Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową wtyczkę szeregową do bezpośredniego podłączenia do terminala POS, kasy fiskalnej lub komputera (patrz rysunek poniżej). Po zakończeniu drukowania paragonu drukarka, kasa automatycznie otwiera szufladę kasową.

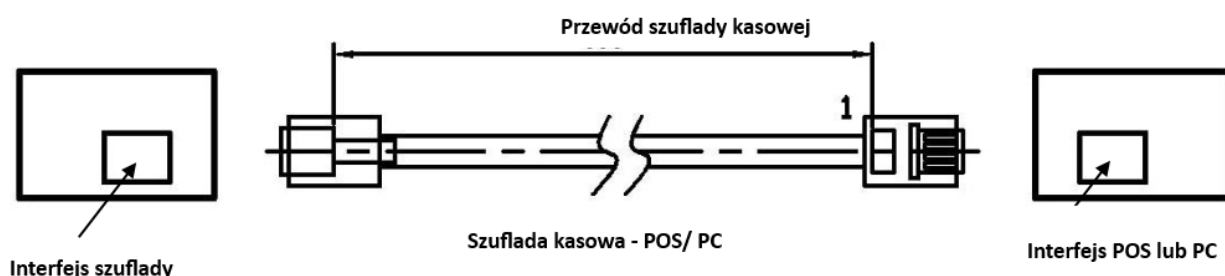


Otwieranie szuflady

Pozycje blokady

Szuflada kasowa posiada 4 funkcje otwarcia:

- **ręczne otwieranie** – obrócenie kluczyka do tej pozycji spowoduje otwarcie szuflady.
- **elektroniczne otwieranie** – otwarcie szuflady następuje z poziomu drukarki lub kasy fiskalnej, po uprzednim podłączeniu
- **zablokowane otwarcie** – nie można otworzyć szuflady bez kluczyka
- **zablokowane zamknięcie** – nie można zamknąć szuflady bez kluczyka


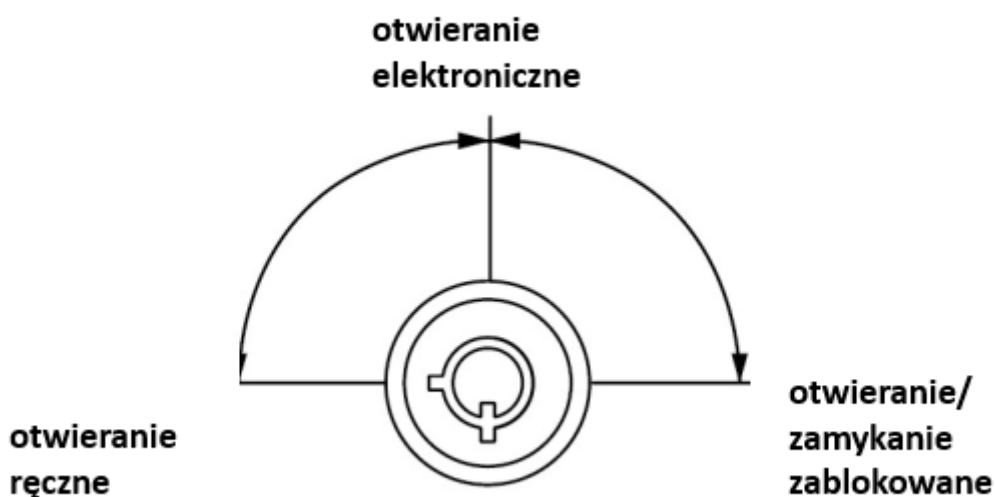


Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, nie należy pozostawiać go w zamku podczas normalnej eksploatacji.

Wyjmowanie szuflady

W celu wyjęcia wysuwanej szuflady z obudowy urządzenia, należy otworzyć szufladę kasową i wyjąć wkładkę. Szufladę należy wysunąć do oporu. Zwolnić uchwyty blokujące po obu stronach suwaków obiema rękoma i jednocześnie wyciągnąć szufladę, aby ją wyjąć.

Podnieś uchwyt blokujący suwaka po lewej stronie

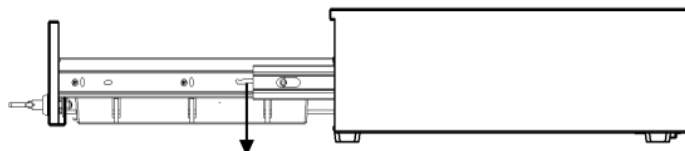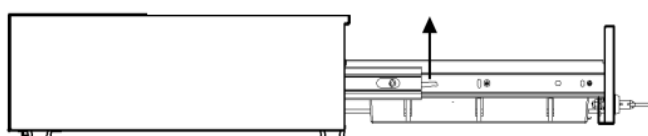

Naciśnij uchwyt blokujący suwak po prawej stronie.

Konserwacja

Suwaki szuflady kasowej należy okresowo czyścić i smarować. Częstotliwość zależy od intensywności użytkowania i warunków otoczenia, ale zazwyczaj zaleca się wykonywanie tej czynności co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki wytrzyj stare smary i zanieczyszczenia z wewnętrznych i zewnętrznych suwaków. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru litowego do łożysk na wewnętrzne i zewnętrzne suwaki. Przesuń prowadnice kilka razy, aby odpowiednio pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.