

# **Manuell**

---

Spardose in  
Längsrichtung

**securePRO-460S**



## Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	2
Inhalt des Kits:	3
Anschließen der Kassenschublade	4
Öffnen der Schublade	4
Instandhaltung	6

## Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Außenmaterial:** Dicker kaltgewalzter Stahl, SECC
- **Oberflächenbeschaffenheit:** Strukturierte Hybrid-Pulverbeschichtung
- **Anzahl der Fächer:** 8 Fächer für Banknoten mit Druckknöpfen, 8 Fächer für Münzen
- **Maße der Geldscheinfächer:** 17,1 cm breit, 8,25 cm hoch
- **Verriegelung:** zwei Positionen (mit Schublade öffnen/schließen, manueller Öffnung, elektronischer Öffnung)
- **Weitere Ausstattungsmerkmale:** herausnehmbarer Einleger mit separat herausnehmbaren Geldscheinfächern und einzeln herausnehmbaren Münzbehältern, zusätzlicher Einschub auf der Vorderseite
- **Schnittstelle:** RJ12
- **Lebensdauer:** bis zu einer Million Arbeitszyklen
- **Außenmaße:** 46 B x 17 L x 10 H cm
- **Verpackungsmaße:** 50,5 x 22 x 15,8 cm
- **Produktgewicht:** 6,24 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 6,77 kg


## Inhalt des Kits:

- Kassenschublade
- RJ12-Kabel
- Zwei Schlüssel für das Schloss
- Manuell

## Anschließen der

Kassenschublade Die Kassenschublade ist mit einem serienmäßigen Standardstecker für den direkten Anschluss an eine Kasse oder einen Computer ausgestattet (siehe Abbildung unten). Beim Drucken des Belegs öffnet der Drucker/die Kasse automatisch die Kassenschublade.

Connection:

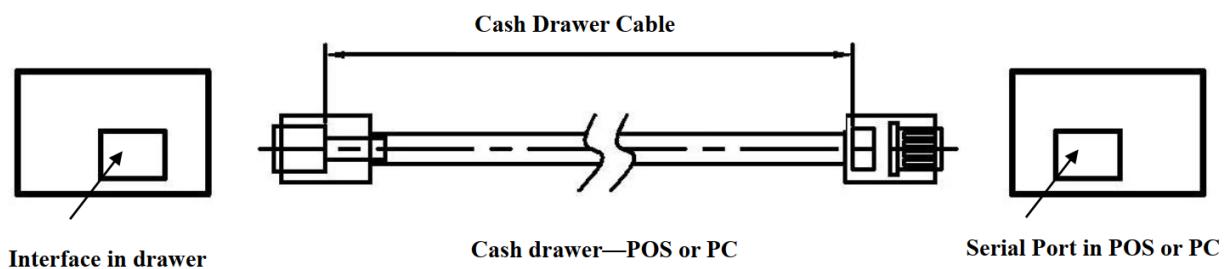


## Öffnen der Schublade

### Positionen sperren

- **Option 1 – 2-Positionen-Schloss:** Wenn die Schublade mit einer 2-Positionen-Verriegelung ausgestattet ist, hat die Schlüsselsperre 2 Funktionen: **Die linke Position ist die manuelle Öffnung**, was bedeutet, dass durch Drehen des Schlüssels in diese Position die Schublade geöffnet wird. **Die mittlere Position ist die elektronische Öffnungsposition**, was bedeutet, dass die Schublade über einen Drucker oder eine Registrierkasse gesteuert wird.
- **Option 2 – 3-Positionen-Verriegelung:** Wenn die Schublade mit einer 3-Positionen-Verriegelung ausgestattet ist, hat die Schlüsselsperre 3 Funktionen: **Die obere Position ist die manuelle Öffnung**, was bedeutet, dass durch Drehen des Schlüssels in diese Position die Schublade geöffnet wird. **Die mittlere Position ist die elektronische Position**,


Das bedeutet, dass die Schublade über einen Drucker oder eine Registrierkasse gesteuert wird. **Die untere Position** bedeutet, dass die Kassenschublade verriegelt werden kann, wenn sie in diese Position gedreht wird.

### **Verriegelung mit zwei Positionen**

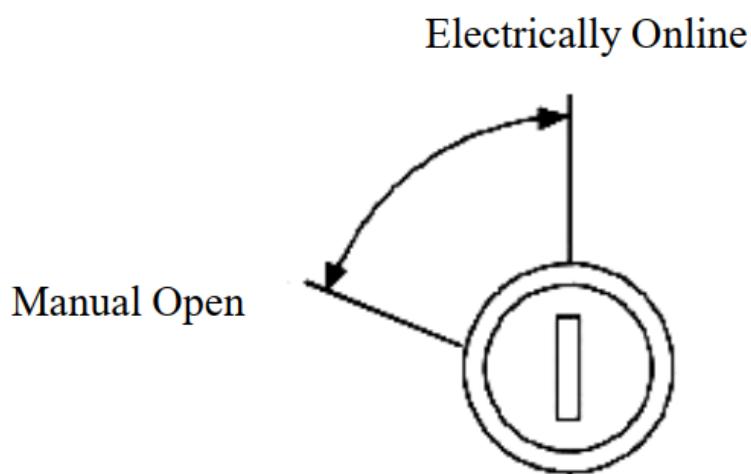

### **Verriegelung mit drei Positionen**

Manual Open

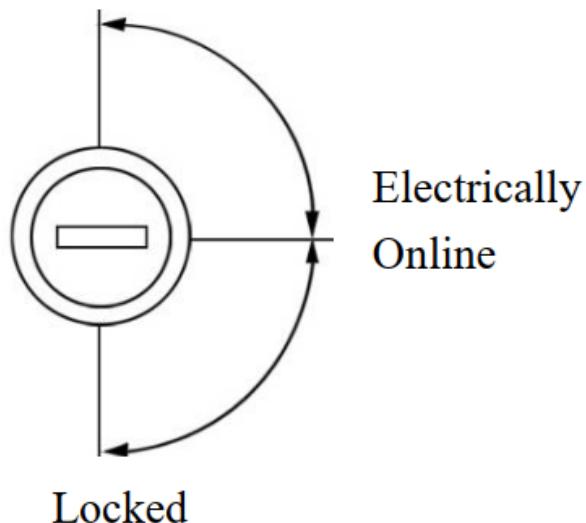

**Warnung:** Um das Risiko einer Beschädigung oder eines Bruchs des Schlüssels zu verringern, lassen Sie ihn während des normalen Betriebs nicht im Schloss.

## Instandhaltung

Die Schieber der Kassenschublade sollten regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Die Häufigkeit hängt von der Intensität der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab, aber es wird in der Regel empfohlen, dies alle drei Monate zu tun. Wischen Sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch altes Fett und Schmutz von den inneren und äußeren Reißverschlüssen ab. Verwenden Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel. Tragen Sie mit einem sauberen Applikator eine dünne Schicht Lithiumlagerfett auf die inneren und äußeren Schieber auf. Bewegen Sie die Führungen mehrmals, um die Polyurethan-Walzen richtig zu beschichten und das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.