

# **Manuell**

---

Schublade länglich,  
ausziehbar

**securePRO-495**



## Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	2
Inhalt des Kits:	3
Anschließen der Kassenschublade	4
Öffnen der Kassenschublade	4
Entfernen der Schublade	5
Instandhaltung	6

## Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Außenmaterial:** Kaltgewalzter Stahl mit extra Dicke und SECC
- **Oberflächenbeschaffenheit:** Strukturierte Hybrid-Pulverbeschichtung
- **Gleitsystem:** Lagerführung
- **Anzahl der Fächer:** 8 Fächer für Geldscheine, 8 Fächer für Münzen
- **Maße des Banknotenfachs:** 16,9 cm breit, 9 cm hoch
- **Schloss:** dreistufig mit vier Funktionen (Schublade öffnen/schließen, manuelles Öffnen, elektronisches Öffnen)
- **Weitere Ausstattungsmerkmale:** herausnehmbarer Einwurf und Münzfach mit einzeln herausnehmbaren Behältern, zusätzlicher Schlitz an der Vorderseite
- **Schnittstelle:** RJ12
- **Lebensdauer:** bis zu 2 Millionen Arbeitszyklen
- **Außenmaße:** 49,5 B x 30,5 L x 12,5 H cm
- **Verpackungsmaße:** 54,5 x 36,7 x 20 cm
- **Produktgewicht:** 11,5 kg
- **Produktgewicht mit Verpackung:** 12,5 kg


## Inhalt des Kits:

- Kassenschublade
- RJ12-Kabel
- Zwei Schlüssel für das Schloss
- Manuell

## Anschließen der

Kassenschublade Die Kassenschublade ist mit einem seriennmäßigen Standardstecker für den direkten Anschluss an eine Kasse oder einen Computer ausgestattet (siehe Abbildung unten). Wenn der Beleg fertig gedruckt ist, öffnet der Drucker automatisch die Kassenschublade.

**Connection:**

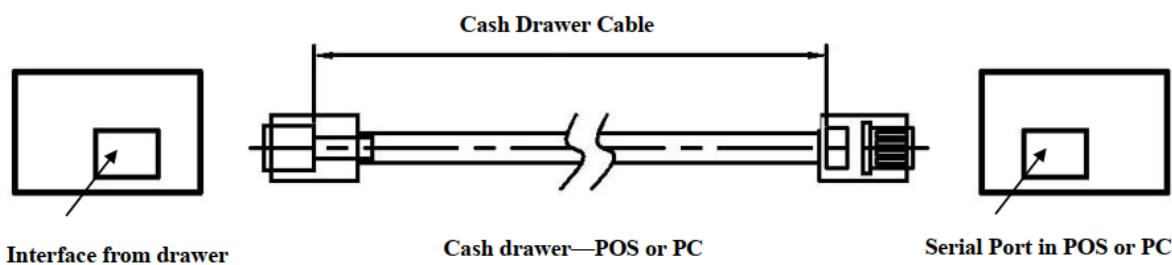


## Öffnen der Kassenschublade

### Positionen sperren

Die Kassenschublade verfügt über 4 Verriegelungsfunktionen:

- **Manuelles Öffnen:** Wenn Sie den Schlüssel in diese Position drehen, wird die Schublade geöffnet
- **Elektronische Öffnung:** Die Kassenschublade wird nach dem Anschließen mit der Kasse geöffnet
- **Verriegelte Öffnung:** Schublade kann nicht mit einem Schlüssel geöffnet werden
- **Verschlossenes Schloss:** Die Schublade kann nicht mit einem Schlüssel verschlossen werden

**Manual Open**

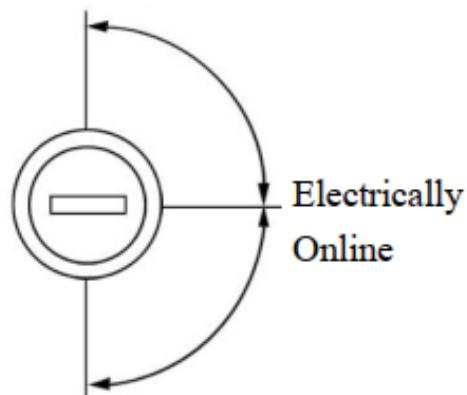

**Locked**


**Open/Closed**

**Warnung:** Um das Risiko einer Beschädigung oder eines Bruchs des Schlüssels zu verringern, lassen Sie ihn während des normalen Betriebs nicht im Schloss.

## Entfernen der Schublade

Öffnen Sie die Kassenschublade und entfernen Sie den Einsatz. Ziehe die Schublade bis zum Anschlag heraus. Lösen Sie mit beiden Händen die Verriegelungsgriffe auf beiden Seiten der Reißverschlüsse und ziehen Sie die Schublade heraus, um sie gleichzeitig zu entfernen.

Lift the locking handle of slide on left hand side

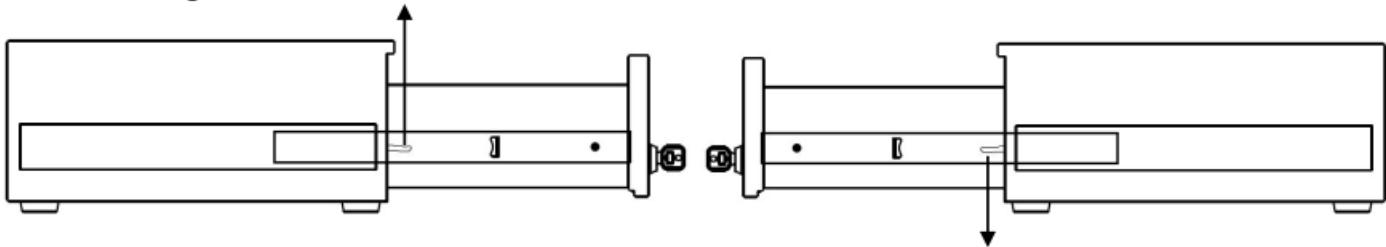

Press down the locking handle of slide on right

## Instandhaltung

Die Schieber der Kassenschublade sollten regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Die Häufigkeit hängt von der Intensität der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab, aber es wird in der Regel empfohlen, dies alle drei Monate zu tun. Wischen Sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch altes Fett und Schmutz von den inneren und äußereren Reißverschlüssen ab. Verwenden Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel. Tragen Sie mit einem sauberen Applikator eine dünne Schicht Lithiumlagerfett auf die inneren und äußeren Schieber auf. Bewegen Sie die Führungen mehrmals, um die Polyurethan-Walzen richtig zu beschichten und das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.