

# Manuell

---

Kabellose Tastatur mit  
Kyrillisch

**typerCLAW-BC140WR**

# Inhaltsverzeichnis


- Spezifikation:..... 3
- Inhalt des Sets:..... 4
- Anmerkung:..... 5
- Funktionstasten:..... 5
- Paarung:..... 6
- Schwache Batterie:..... 6
- Ruhemodus:..... 6
- Sicherheit:..... 6

## Spezifikation:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Gehäusefarbe:** weiß
- **Material:** ABS
- **Tastaturtyp:** Schere
- **Anzahl der Tasten:** 111
- **Tastaturlayout:** QWERTY
- **Zusatzfunktionen:** Ziffernblock, Funktionstasten
- **Unterstützte Sprachen:** Russisch, Polnisch, Englisch usw.
- **Unterstützte Betriebssysteme:** Windows, Android, iOS
- **Drahtlose Kommunikation:** Bluetooth V3.0
- **Kabellose Reichweite:** bis zu 10 m
- **Betriebsdauer:** bis zu 80 Stunden
- **Standby-Zeit:** bis zu 2 Monate
- **Ladezeit:** bis zu 2 Stunden
- **Stromversorgung:** 180mAh Lithiumbatterie
- **Schnittstelle:** USB Typ-C
- **Abmessungen des Geräts:** 438 x 124 x 20 mm
- **Verpackungsmaße:** 45 x 14,5 x 2,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 550 g
- **Gewicht des Gerätes mit Verpackung:** 700 g

## Inhalt des Sets:

- Drahtlose Tastatur,
- USB-Ladekabel,
- Manuell.

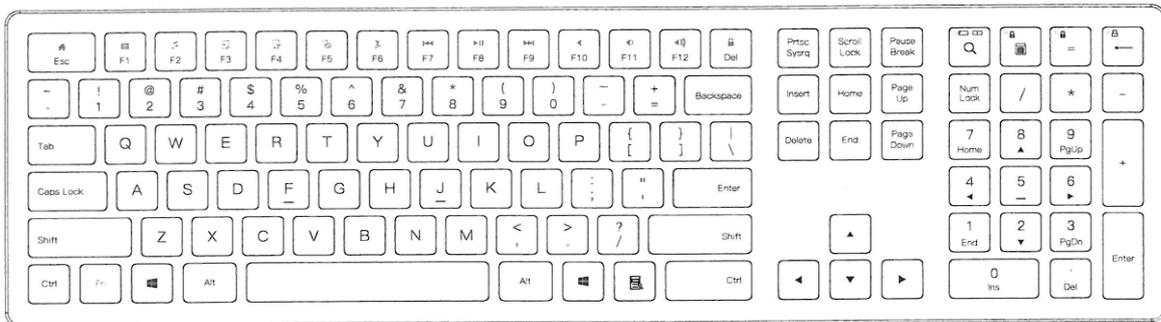

## Anmerkung:

- Systemanforderungen: Jedes Gerät, das über eine USB-Schnittstelle verfügt, z. B. Smart-TV, TV-Box, Computer, Laptop.
- Laden Sie die Tastatur vor der Verwendung etwa 2 Stunden lang auf.
- Die Funktion der Funktionstasten kann je nach Version des Betriebssystems und des Geräts variieren.

## Funktionstasten:

Key	fn + on Windows	on Windows
	Browser	Esc
	Email	F1
	Media player	F2
	Select all	F3
	Copy	F4
	Paste	F5
	Cutting	F6
	Previous track	F7
	Play/pause	F8
	Next track	F9
	Mute	F10
	Volume down	F11
	Volume up	F12
	Screen lock	Del

## Paarung:

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Esc+K" und schließen Sie dann den Empfänger an. Das blaue Licht blinkt einige Sekunden lang und erlischt dann, um eine erfolgreiche Codeübereinstimmung anzuzeigen.

## Schwache Batterie:

Wenn die rote Anzeige im verbundenen Zustand mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Sekunden blinkt, laden Sie die Tastatur mit dem Ladekabel auf, bis die rote Anzeige erlischt, oder tauschen Sie die AAA-Batterie aus.

## Ruhemodus:

Wenn die Tastatur nicht verwendet wird, wechselt sie nach 10 Minuten Inaktivität in den Energiesparmodus. Drücken Sie einfach eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken. Es dauert 3–5 Sekunden, bis die Verbindung zum ausgewählten Gerät wiederhergestellt ist.

## Sicherheit:

- Halten Sie die Tastatur von flüssigen oder feuchten Umgebungen, der Sauna, dem Schwimmbad oder dem Dampfbad fern und lassen Sie die Tastatur nicht im Regen nass werden.
- Setzen Sie die Tastatur keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aus.
- Setzen Sie die Tastatur nicht längerer Sonneneinstrahlung

aus

- Stellen Sie die Tastatur nicht in der Nähe von Flammen auf, z. B. in der Nähe von Öfen, Kerzen oder Kaminen.
- Vermeiden Sie es, die Tastatur mit Schmutz von Gegenständen zu zerkratzen.