

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowa klawiatura z cyrylicą **typerCLAW-BC140WR**

Spis treści


Specyfikacja:	3
Zawartość zestawu:.....	4
Uwaga:	5
Klawisze funkcyjne:	5
Parowanie:.....	6
Niski poziom baterii:.....	6
Tryb uśpienia:.....	6
Bezpieczeństwo:.....	6

Specyfikacja:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor obudowy:** biały
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Typ klawiatury:** nożycowa
- **Liczba klawiszy:** 111
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne
- **Obsługiwane języki:** rosyjski, polski, angielski, itd.
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows, Android, iOS
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Bluetooth V3.0
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 10 m
- **Czas pracy:** do 80 godzin
- **Czas czuwania:** do 2 miesięcy
- **Czas ładowania:** do 2 godzin
- **Zasilanie:** bateria litowa 180 mAh
- **Interfejs:** USB typu C
- **Wymiary urządzenia:** 438 x 124 x 20 mm
- **Wymiary opakowania:** 45 x 14,5 x 2,5 cm
- **Waga urządzenia:** 550 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 700 g

Zawartość zestawu:

- Bezprzewodowa klawiatura,
- kabel USB do ładowania,
- instrukcja obsługi.

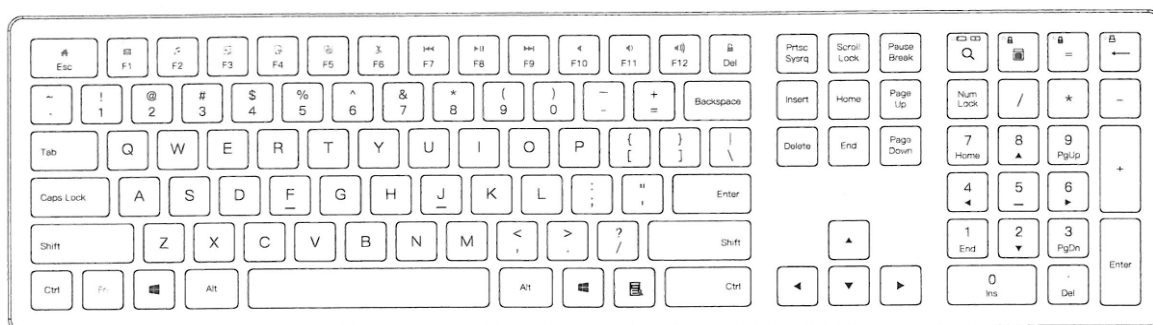

Uwaga:

- Wymagania dotyczące systemu: Dowolne urządzenie posiadające interfejs USB, na przykład: smart TV, TV box, komputer, laptop.
- Przed użyciem klawiaturę należy ładować przez około 2 godziny.
- Funkcja klawiszy funkcyjnych może się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego i urządzenia.

Klawisze funkcyjne:

Key	fn + on Windows	on Windows
	Browser	Esc
	Email	F1
	Media player	F2
	Select all	F3
	Copy	F4
	Paste	F5
	Cutting	F6
	Previous track	F7
	Play/pause	F8
	Next track	F9
	Mute	F10
	Volume down	F11
	Volume up	F12
	Screen lock	Del

Parowanie:

Naciśnij jednocześnie klawisze „Esc+K”, a następnie podłącz odbiornik. Niebieskie światło miga przez kilka sekund, a następnie gaśnie, wskazując pomyślne dopasowanie kodu.

Niski poziom baterii:

W stanie połączenia, jeśli czerwony wskaźnik miga z częstotliwością 0,5 sekundy, użyj kabla do ładowania, aby naładować klawiaturę do momentu wyłączenia czerwonego wskaźnika lub wymień baterię AAA.

Tryb uśpienia:

Jeśli klawiatura nie jest używana, przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności. Wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby wybudzić klawiaturę. Ponowne połączenie z wybranym urządzeniem zajmie 3-5 sekund.

Bezpieczeństwo:

- Klawiaturę należy trzymać z dala od płynnego lub wilgotnego środowiska, sauny, basenu, łaźni parowej i nie dopuszczać do zamoczenia klawiatury podczas deszczu.
- Nie należy wystawiać klawiatury na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur.
- Nie należy wystawiać klawiatury na długotrwałe działanie promieni słonecznych
- Nie należy umieszczać klawiatury w pobliżu płomieni, takich jak kuchenki, świece lub kominki.

- Należy unikać zarysowania klawiatury odłamkami przedmiotów.