Manuell

Folie, kabelgebundene Tastatur

typerCLAW-PC100

Inhaltsverzeichnis

Spezifikation: 3
Inhalt des Sets: 4
Funktionstasten: 4
Anschließen der Tastatur an Ihren Computer: 5
Sicherheit: 7

Spezifikation:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Gehäusefarbe:** schwarz
- **Material:** ABS
- **Tastaturtyp:** Membran
- **Anzahl der Tasten:** 104
- **Tastaturlayout:** QWERTY
- **Zusatzfunktionen:** Ziffernblock, Funktionstasten, Plug & Play
- **Unterstützte Sprachen:** Polnisch, Englisch usw.
- **Unterstützte Betriebssysteme:** Windows
- **Schnittstelle:** USB 3.0
- **Kabellänge:** 1,25 m
- **Abmessungen des Geräts:** 452 x 147 x 28 mm
- **Verpackungsmaße:** 45,5 x 15 x 2,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 320 g
- **Gewicht des Gerätes mit Verpackung:** 550 g

Inhalt des Sets:

- Kabelgebundene Tastatur mit USB 3.0-Kabel

Funktionstasten:

Die Funktionstasten befinden sich in der obersten Reihe mit den Bezeichnungen **F1–F12**. Jeder hat eine spezifische Funktion, die je nach verwendeter Software und Betriebssystem variieren kann. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden Anwendungen:

- **F1**: Verwenden Sie diese Taste, um die Hilfe in den meisten Anwendungen zu öffnen.
- **F2**: Wird verwendet, um die ausgewählte Datei oder den ausgewählten Ordner umzubenennen. Wählen Sie das Element aus, und drücken Sie dann F2.
- **F3**: Aktiviert die Suchfunktion.
- **F4**: In Verbindung mit der Alt-Taste (Alt+F4) wird das aktuelle Fenster oder Programm geschlossen.
- **F5**: Wird für die Aktualisierung verwendet. Verwenden Sie es in Webbrowsern oder Apps, um den Inhalt neu zu laden.
- **F6**: Hilft Ihnen beim Navigieren zwischen verschiedenen Elementen der Benutzeroberfläche, z. B. der Adressleiste in Browsern.
- **F7**: Aktiviert die Rechtschreibprüfung in einigen Textverarbeitungsprogrammen.
- **F8**: Es kann verwendet werden, um den abgesicherten Modus in Windows zu aktivieren, wenn Sie Ihren Computer starten.

- **F9**: Unterstützt bestimmte Aktualisierungsfunktionen in ausgewählten Programmen, z.B. Tabellenkalkulationen.
- **F10**: Aktiviert die Menüleiste in Anwendungen. Sobald du gedrückt hast, bewege dich mit den Pfeilen.
- **F11**: Schaltet den Vollbildmodus in Webbrowsern um.
- **F12**: Öffnet Entwicklertools in Browsern oder anderen softwareabhängigen Funktionen.

Zusätzliche Anzeigen auf der Tastatur: Es gibt auch LED-Anzeigen auf der Tastatur, die Sie darüber informieren, wenn die folgenden Funktionen aktiviert sind:


- **Num-Taste**: Aktiviert den Ziffernblock.
- **Feststelltaste**: Ermöglicht die Eingabe von Großbuchstaben.
- **Scroll Lock**: Wird je nach Software seltener aktiviert.


Hinweis: Die Funktionen der Tasten F1 bis F12 können in der Tastatursoftware oder in den Einstellungen des Betriebssystems angepasst werden.

Anschließen der Tastatur an Ihren Computer:


1. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation der Tastatur beginnen.
2. Stecken Sie das USB-Kabel der Tastatur in den USB-Anschluss Ihres Computers.
3. Schalten Sie Ihren Computer ein. Das Betriebssystem erkennt das Gerät automatisch. Es ist nicht erforderlich,

Treiber zu installieren. Wenn die blaue LED-Leuchte aufleuchtet, ist die Tastatur einsatzbereit.

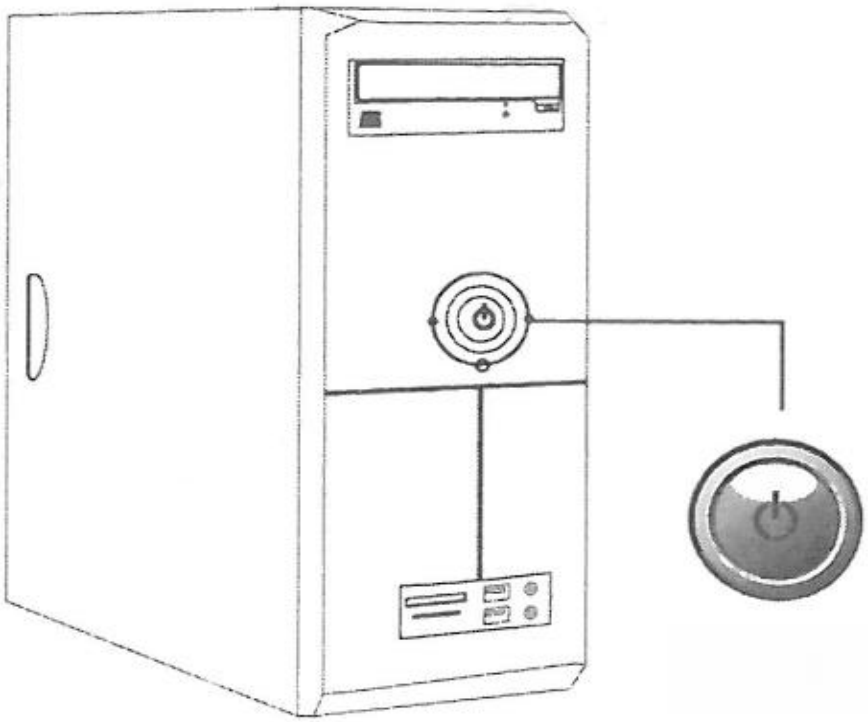

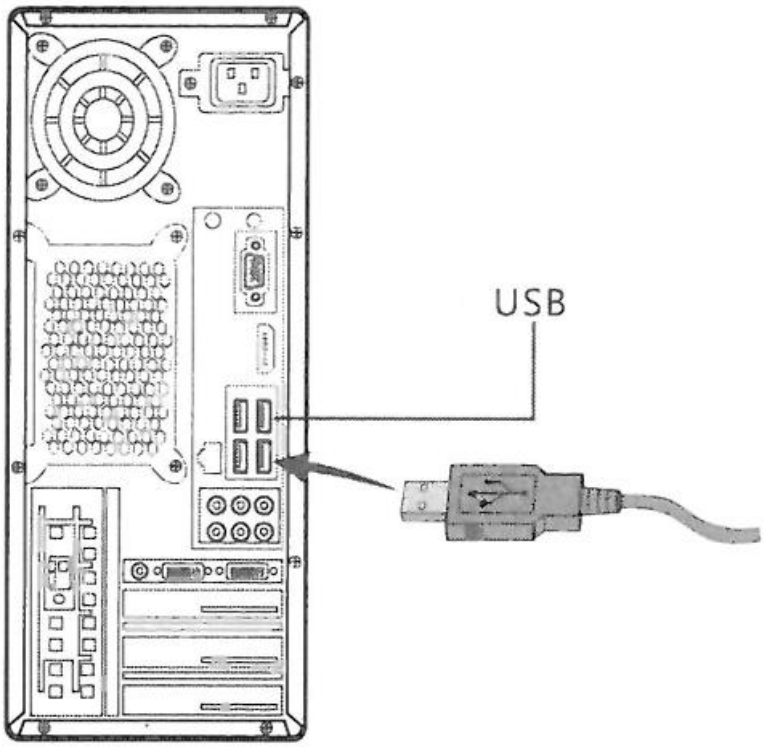

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com

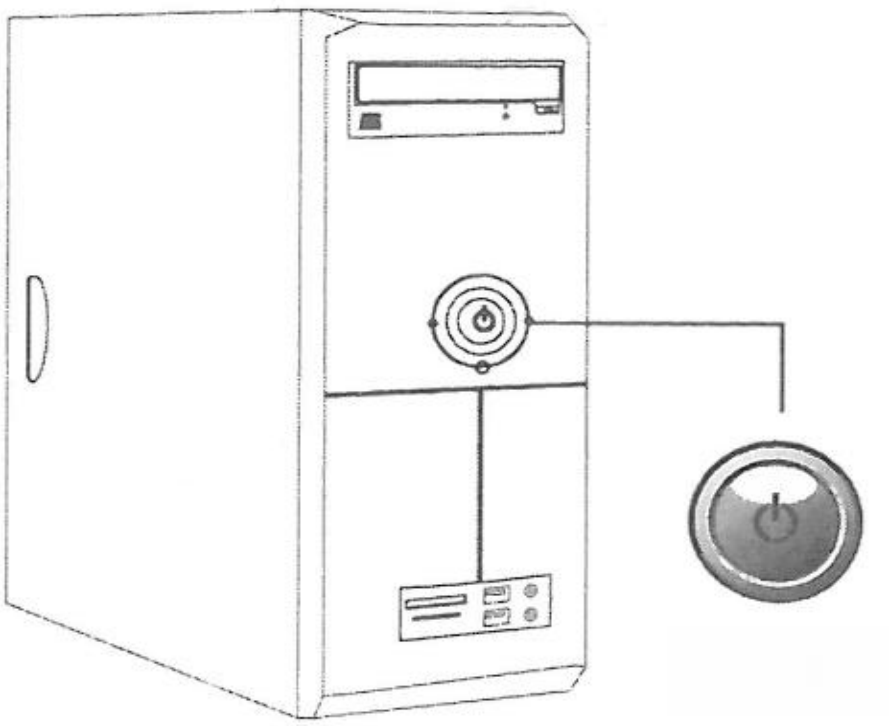

Sicherheit:

- Setzen Sie die Komponenten keinen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Regen aus. Vermeiden Sie es, sie in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Saunen, Schwimmbädern oder Dampfbädern zu verwenden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Stellen Sie es nicht in Bereichen auf, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie keine offenen Flammen wie Öfen, Feuerzeuge oder Kamine.
- Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände zum Reinigen von Oberflächen.