



### Specyfikacja techniczna

<b>Typ wyświetlacza:</b>	DLP 0.3" DMD
<b>Jasność (ANSI):</b>	280 lm
<b>Typ lampy:</b>	RGB 3LED
<b>Żywotność lampy:</b>	ponad 30 000 godzin
<b>Rozdzielczość [px]:</b>	854x480, maks. 3840x2160 (4K)
<b>Format obrazu:</b>	16:9
<b>Rozmiar obrazu [cale]:</b>	30" - 150"
<b>Współczynnik kontrastu:</b>	2500:1
<b>Odległość projekcji [m]:</b>	0,2 - 4,5 m
<b>Obiektyw:</b>	manualna regulacja ostrości obrazu
<b>Korekcja pochylenia:</b>	elektroniczna, ręcznie/automatycznie
<b>Obrót obrazu:</b>	180°
<b>Głośnik:</b>	wbudowany, 2 x 5W
<b>System operacyjny:</b>	Android 9.0
<b>Procesor:</b>	MTK9632
<b>Wbudowana pamięć:</b>	2 GB RAM / 32 GB ROM
<b>Złącza:</b>	1x HDMI, 1x USB 3.0, Audio 3,5mm
<b>Moduły bezprzewodowe:</b>	Bluetooth 5.0; WiFi 2,4G i 5G
<b>Zasilanie:</b>	12V 2A
<b>Bateria:</b>	5200 mAh Li-on
<b>Pobór mocy [W]:</b>	10W
<b>Wymiary [mm]:</b>	78 x 78 x 140
<b>Wymiary opakowania [mm]:</b>	175 x 165 x 110
<b>Waga urządzenia (kg):</b>	0,55

### Pierwsze uruchomienie projektora

**Przed pierwszym uruchomieniem, należy podłączyć projektor do źródła zasilania przy pomocy zasilacza dołączonego do zestawu**

1. Podłącz końcówkę zasilacza do projektora
2. Przesuń srebrny suwak na obudowie w pozycję "ON"
3. Włącz projektor naciskając przycisk na obudowie projektora lub na dedykowanym pilocie dołączonego do zestawu
4. Jeśli projektor jest nieużywany przez dłuższy czas, przesuń suwak na pozycję OFF, aby uniknąć rozładowania akumulatora lub przypadkowego uruchomienia projektora



### Sygnaty świetlne projektora

Projektor wyposażony jest w wbudowany akumulator. Po przesunięciu suwaka w pozycję ON, dioda na przycisku zasilania podświetli się na kolor czerwony. Po uruchomieniu projektora, dioda zmienia kolor na niebieski.


- Czerwone pulsujące światło** - niski poziom baterii
- Zielone pulsujące światło** - bateria w trakcie ładowania
- Zielone stałe światło** - bateria w pełni naładowana
- Niebieskie stałe światło** - projektor jest uruchomiony
- Niebieskie pulsujące światło** - projektor jest w trybie czuwania

### Ustawianie ostrości obrazu

Jeśli po uruchomieniu projektora obraz jest rozmyty, należy wyregulować jego ostrość przy pomocy pokrętki ostrości umieszczonej na boku obudowy projektora.



### Opis funkcji pilota

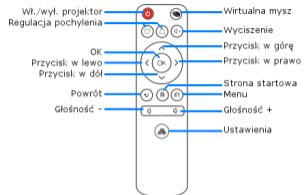

#### Uwaga

- podczas korzystania z pilota, należy go skierować w stronę obrazu wyświetlanego przez projektor
- jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się wyciągnięcie baterii z jego obudowy


### Obsługa obiektywu

Jeśli obiektyw jest zabrudzony, użyj miękkiej bezpyłowej tkaniny z ewentualnym niewielkim dodatkiem alkoholu. Należy ostrożnie i delikatnie czyścić szkło obiektywu, gdyż nieprawidłowe czyszczenie może zarysować powierzchnię i zniekształcić wyświetlany obraz.

#### Uwaga

Przed czyszczeniem obiektywu upewnij się, że urządzenie jest całkowicie wyłączone i odcięte od źródła zasilania. Upewnij się, że obiektyw nie jest rozgrzany. Surowo zabrania się używania do czyszczenia obiektywu benzenu, rozpuszczalników, rozpylaczy chemicznych oraz innych chemikaliów.

Aby poznać opis konkretnych funkcji, skorzystaj z aplikacji instrukcji obsługi

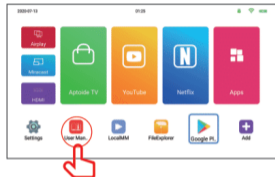

Wejź do menu projektora i wybierz aplikację "User Manual". Po jej uruchomieniu wybierz język wyświetlania instrukcji.



Po wejściu do aplikacji, wybierz konkretną opcję, do której wyświetlona zostanie instrukcja.