

Instrukcja obsługi

Skaner kodów kreskowych automatyczny RS232 **HD10C-RS232**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Najważniejsze cechy:.....	4
Przywracanie do ustawień fabrycznych.....	5
Tryby skanowania kodów kreskowych.....	5
Ustawienia sygnału dźwiękowego.....	6
Ustawienie znaków końcowych.....	6
Ustawienia wielkości liter.....	7
Odczyt kodów odwróconych (na czarnym tle).....	7
Ustawienie Prefiksu i Sufiksu.....	8
Ukrywanie znaków kodu kreskowego.....	9
Tabela znaków.....	10

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Źródło światła:** 620nm LED
- **Typ matrycy:** CCD
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał świetlny i dźwiękowy
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Interfejs:** RS232
- **Długość przewodu:** 140 cm
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary urządzenia:** 16 x 9,5 x 6,5 cm
- **Wymiary podstawki:** 24 x 12 x 12 cm
- **Wymiary opakowania:** 18,5 x 12 x 8,5 cm
- **Waga urządzenia:** 300 g
- **Waga z opakowaniem:** 370 g
- **Temperatura pracy:** -20 - 50°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 - 60°C
- **Odczytywane kody 1D:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, CHINESE 2 z 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 z 5 (ITF), pozostałe jednowymiarowe

Zawartość zestawu:

- Czytnik kodów kreskowych CCD
- Dedykowana podstawa do samodzielnego złożenia
- Wbudowany kabel komunikacyjny RS232
- Instrukcja obsługi

Najważniejsze cechy:

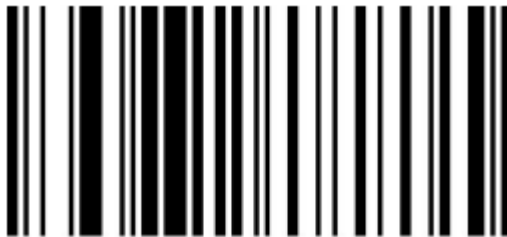
- Skanowanie kodów kreskowych z prędkości 200 skanów na sekundę
- Możliwość skanowania kodów z papierowych etykiet oraz ekranów telefonów
- Automatyczny odczyt kodów

Przywracanie do ustawień fabrycznych



Przywrócenie do ustawień fabrycznych

Tryby skanowania kodów kreskowych



Tryb ręczny



Tryb automatyczny

W celu skanowania kodów kreskowych w trybie ręcznym, za pomocą przycisku skanującego, należy zeskanować kod „Ustawienia fabryczne”.

Ustawienia sygnału dźwiękowego

 <p>Sygnal dźwiękowy wyłączony (domyślnie)</p>	 <p>Sygnal dźwiękowy wyłączony</p>
---	--

Ustawienie znaków końcowych

 <p>CR</p>	 <p>Znaki końcowe włączone</p>
 <p>TAB</p>	 <p>LF + CR</p>



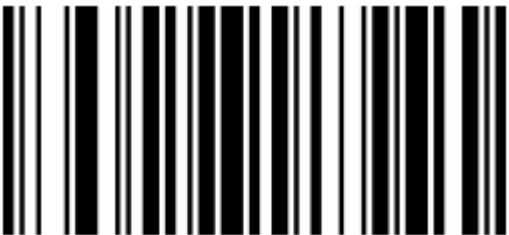
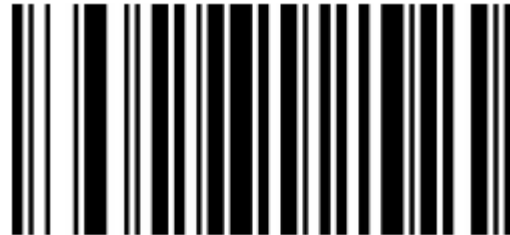
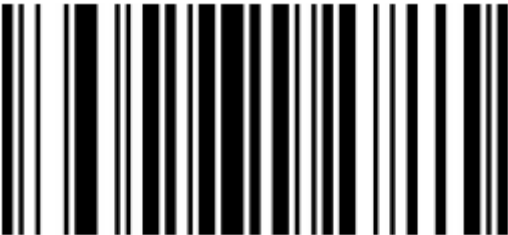
Ustawienia wielkości liter

 <p>Zmiana na duże/ małe litery</p>	 <p>Bez zmiany wielkości liter</p>
 <p>Tylko duże litery</p>	 <p>Tylko małe litery</p>

Odczyt kodów odwróconych (na czarnym tle)

 <p>Włączony</p>	 <p>Wyłączony (domyślnie)</p>
---	---

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu

Ustawienie prefiksu	
 Dodanie prefiksu	 Anulowanie prefiksu
Ustawienie sufiksu	
 Dodanie sufiksu	 Anulowanie sufiksu
 Zapisywanie ustawień	

W celu ustawienia prefiksu lub sufiksu, należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Dodanie prefiksu” lub „Dodanie sufiksu”, następnie zeskanować odpowiedni znak z tabeli

znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji i na koniec odczytać kod „Zapisywanie ustawień”.

Ukrywanie znaków kodu kreskowego










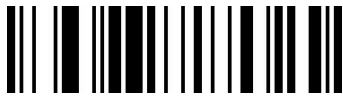































W celu ukrycia poszczególnych znaków znajdujących się w kodzie kreskowym, należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków” lub „Ukrywanie końcowych znaków”, a następnie odczytać skanerem kod znajdujący się na końcu niniejszej instrukcji, odpowiadający ilości cyfr do ukrycia.







Na przykład: w celu ukrycia dwóch pierwszych znaków kodu kreskowego, należy najpierw zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków”, następnie zeskanować z tabeli kod „0” oraz „2”.

























Tabela znaków









Tabela znajdująca się poniżej zawiera kody, które pozwalają na ustawienie prefiksu, sufiksu oraz ukrywania znaków z kodu kreskowego










 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 CR	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK

























 SYN	 ETB	 CAN
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 SPACJA	 !
 "	 #	 \$
 %	 &	 ,

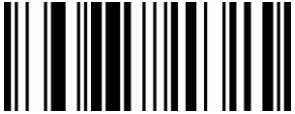





 ()	 *
 +	 ,	 -











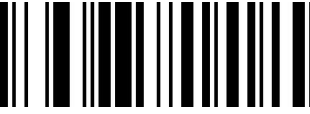




 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E


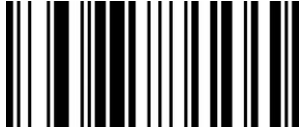












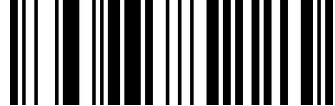


 F	 G	 H
 I	 J	 K
 L	 M	 N

 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W

 X	 Y	 Z
 [ \	]
 ^	 -	 .
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l
 m	 n	 o

 p	 q	 R
 s	 t	 u

 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Delete	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5

		
F6	F7	F8
		
F9	F10	F11
		
F12	INSERT (wstawianie)	HOME
		
Page Up (do góry strony)	Delete (usuwanie)	END (Koniec)
		
Page Down (na dół strony)	Strzałka prawa	Strzałka lewa
		
Strzałka dolna	Strzałka górna	