


Instrukcja obsługi drukarki etykiet

OPrint-MA200B



1. Przegląd drukarki:

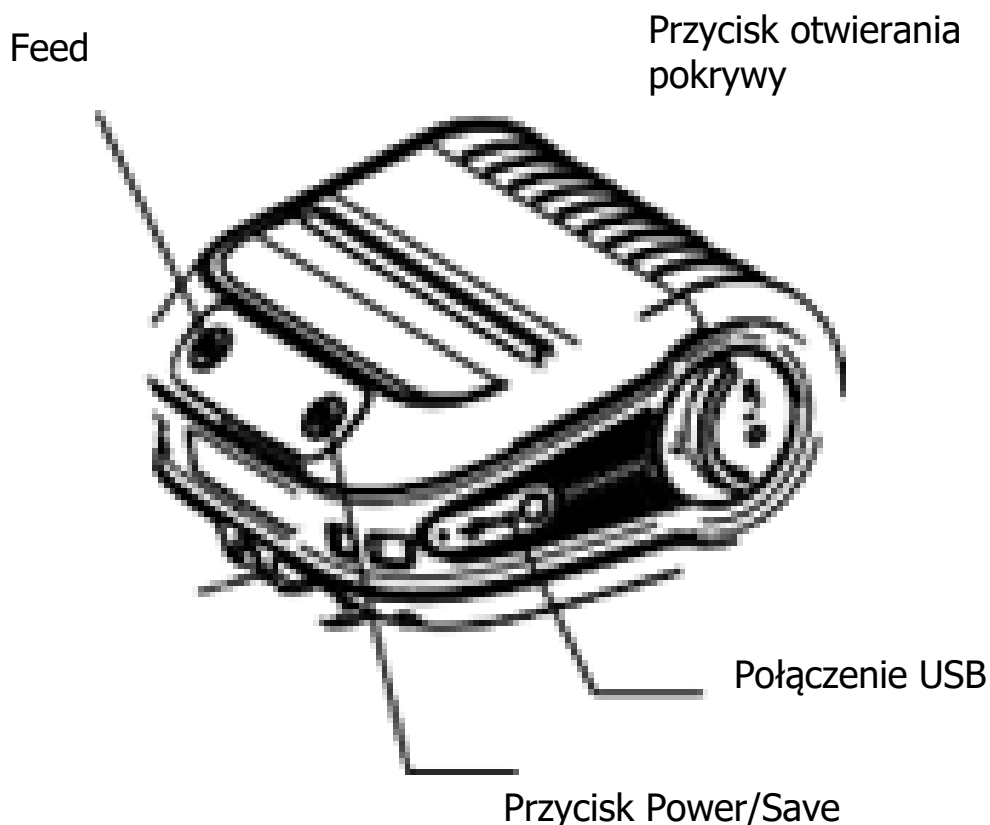

2. Instalacja rolki papieru

1. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę papieru.
2. Pociągnij do góry blokadę uchwyty na nośnik, włóż rolkę papieru i przesun ją, aby dopasować ją do rolki papieru.
3. Naciśnij w dół blokadę uchwyty na nośnik, aby ustalić jego położenie.
4. Wyciągnij 1 cm papieru i zamknij pokrywę papieru.
5. Oderwanie papieru do przodu po wydrukowaniu.

3. Funkcja przełączania poleceń

1. Ustawienie gęstości:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk POWER, aby przełączyć się na opcję gęstości > Kliknij przycisk FEED, aby zapisać ustawienia.

2. Ustawienie typu nośnika:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na typ nośnika > Kliknij przycisk POWER.

3. Ustawienie przełączania kompatybilności ekspresowej:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na opcję ekspresową > Kliknij przycisk POWER.

4. Ustawienie autotestu:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na opcję autotestu > Kliknij przycisk POWER.

5. Ustawienie przełączania poleceń:

Przytrzymaj wciśnięty przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na opcję komend > Kliknij przycisk POWER.

6. Ustawienie wykrywania etykiety po zamknięciu pokrywy:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na opcję detect label option > Kliknij przycisk POWER

7. Ustawienie uśpienia ekranu:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na opcję uśpienia > Kliknij przycisk POWER.

8. Ustawienie automatycznego wyłączenia:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na opcję wyłączenia > Kliknij przycisk POWER.

9. Ustawienie sygnału dźwiękowego:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na opcję brzęczyka > Kliknij przycisk POWER.

10. Ustawienie języka:

Przytrzymaj przycisk FEED, aby wejść do menu ustawień > Kliknij przycisk FEED, aby przełączyć na opcję języka > Kliknij przycisk POWER.

4. Rozwiązywanie problemów

W poniższej tabeli przedstawiono typowe problemy operatorów generalnych i ich rozwiązania. Jeśli zastosowano się do sugerowanych sposobów rozwiązywania problemów i drukarka

Jeśli zastosowano sugerowane sposoby rozwiązywania problemów, a drukarka nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie i sugestia
Problem ze zmarszczkami	Nierówny nacisk głowicy drukującej Papier etykietowy nie jest prawidłowo zainstalowany Gęstość druku jest nieprawidłowa Nieprawidłowe podawanie etykiet	Ustaw odpowiednią gęstość zapisu Dostosuj prowadnicę nośnika do szerokości etykiety szerokość
Niska jakość druku	Papier etykietowy nie jest zainstalowany prawidłowo Pył lub klej na głowicy drukującej Ustawienie gęstości druku jest nieprawidłowe Uszkodzenie głowicy drukującej	Zainstaluj ponownie materiały eksploatacyjne Wyczyść głowicę drukującą Wyczyść wałek dociskowy Wyreguluj gęstość i prędkość druku prędkość druku Wydrukuj stronę autotestu, aby sprawdzić, czy głowica drukująca jest uszkodzona. Jeśli głowica drukująca jest uszkodzona, należy udać się do fabryki w celu jej wymiany. Wymienić odpowiedni papier na etykiety Jeśli grubość etykiety przekracza 0,22 mm, jakość druku może ulec pogorszeniu.
Papier wskoczył do drukowanie	Ustawienie wielkości etykiety jest nieprawidłowe lub niekompletne Czujnik etykiet jest zasłonięty przez obiekty i wykrywanie jest nieprawidłowe	Ponownie wyregulować specyfikacje i wydrukować Zmniejsz wartość szczeliny i wydrukuj Wyczyść obiekty w czujnikach
Brakująca treść druku po lewej i prawej stronie	Ustawienie wielkości etykiety jest nieprawidłowe Przekroczenie maksymalnej szerokości druku	Ustawić prawidłowy rozmiar etykiety Zmień rolkę papieru w obrębie maksymalnej szerokości
Czarny papier etykietowy z szare linie	Głowica drukująca jest zabrudzona Zabrudzony wałek dociskowy	Oczyścić głowicę drukującą Wyczyść wałek dociskowy