

# Instrukcja obsługi

---

Stacjonarny laserowy  
automatyczny czytnik kodów  
HD-S10

## Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** automatyczne
- **Potwierdzenie (dźwięk):** tak

## Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 100mm
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825mm
- **Współczynnik błędu:** 1/50 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jedno-wymiarowe
- **Interfejs:** USB
- **Waga:** 100g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -20 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 85%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 85%

## Cechy charakterystyczne:

- Minimalistyczna konstrukcja czytnika
- Interfejs Plug & Play
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych
- Możliwość zaawansowanego programowania

## W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- kabel USB
- instrukcja



## Kody główne



Wejście w tryb ustawień



Przywrócenie do ustawień  
fabrycznych



Wyjście z trybu ustawień

Uwaga! Przed ustawieniem jakiejkolwiek funkcji, należy zeskanować kod „Wejście w tryb ustawień, a po jej ustawieniu, należy odczytać za pomocą czytnika kod „Wyjście z trybu ustawień.”


## Tryby skanowania kodów kreskowych



Tryb automatyczny



Wyłączone skanowanie  
powtarzającego się kodu  
kreskowego

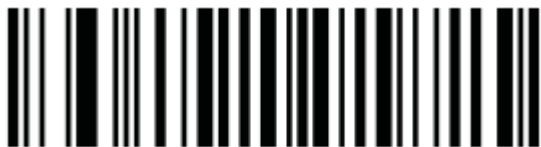

Włączone skanowanie  
Powtarzającego się kodu



Tryb ciągły



Ustawienie czasu przez jaki  
powtarzający się kod kreskowy  
nie będzie skanowany

W celu ustawienia czasu przez jaki powtarzający się kod kreskowy nie ma być skanowany, należy zeskanować odpowiedni kod z załącznika znajdującego się na końcu instrukcji.

### Ustawienia sygnału dźwiękowego



Sygnał dźwiękowy wyłączony



Tymczasowe wyciszenie  
włączone



Tymczasowe wyciszenie  
wyłączone



Wysoka głośność sygnału



Średnia głośność sygnału



Niska głośność sygnału

### Ustawienia wielkości liter



Duże litery



Małe litery



Bez zamiany liter



Duże i małe litery

### Ustawienie Prefiksu i Sufiksu



Dodawanie prefiksu



Dodawanie sufiksu



Sufiks wyłączony

## Załącznik 1. Kody kreskowe z parametrami



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D




E



F



Zapisywanie ustawień

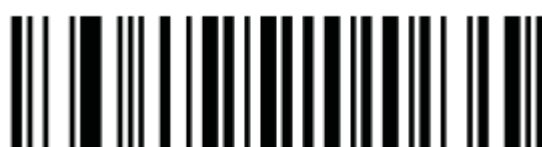

Resetowanie ustawień



## Załącznik 2. Klawisze funkcyjne



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



HOME



TAB