

Instrukcja Obsługi

Czytnik kodów kreskowych z podstawką **HD10C**

Spis treści

Specyfikacja	3
Zestaw zawiera:	4
Cechy:.....	4
Przywracanie do ustawień fabrycznych	5
Tryby skanowania kodów	5
Ustawienia sygnału dźwiękowego	5
Ustawienie znaków końcowych	5
Ustawienia wielkości liter.....	6
Odczyt kodów odwróconych (na czarnym tle)	6
Dodawanie prefiksu i sufiksu	6
Ukrywanie znaków kodu kreskowego.....	7
Tabela znaków	8

Specyfikacja

- **Źródło światła:** 620nm LED
- **Typ matrycy:** CMOS
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał świetlny i dźwiękowy
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/ sekunda
- **Interfejs:** USB
- **Długość przewodu:** 140 cm
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary urządzenia:** 16 x 9,5 x 6,5 cm
- **Wymiary podstawki:** 24 x 12 x 12 cm
- **Wymiary opakowania:** 18,5 x 12 x 8,5 cm
- **Waga urządzenia:** 300 g
- **Waga z opakowaniem:** 370 g
- **Temperatura pracy:** - 20 – 50°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 – 60°C
- **Odczytywane kody 1D:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, CHINESE 2 z 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 z 5 (ITF), pozostałe jednowymiarowe

Zestaw zawiera:

- Czytnik kodów kreskowych
- Podstawka pod czytnik do samodzielnego złożenia
- Wbudowany przewód komunikacyjny USB
- Instrukcja obsługi

Cechy:

- Czytnik przewodowy umożliwiający skanowanie standardowych kodów kreskowych
- Możliwość skanowania kodów wyświetlanych na ekranach LCD i LED/OLED oraz wyświetlaczach urządzeń mobilnych
- Skanowanie kodów kreskowych w trybie automatycznym
- Możliwość zaprogramowania dowolnego znaku przed lub za kodem

Przywracanie do ustawień fabrycznych



Przywróć ustawienia domyślne

Tryby skanowania kodów



Tryb ręczny



Tryb automatyczny

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Dźwięk włączony (domyślnie)



Dźwięk wyłączony

Ustawienie znaków końcowych



CR



Bez znaków



TAB



LF+CR

Ustawienia wielkości liter




Duże i małe litery



Brak zamiany wielkości liter



Tylko duże litery



Tylko małe litery

Odczyt kodów odwróconych (na czarnym tle)



Włączony



Wyłączony (domyślnie)

Dodawanie prefiksu i sufiksu



Dodaj prefiks



Dodaj sufiks



Anuluj prefiks



Anuluj sufiks



Zapisz ustawienia

W celu ustawienia prefiksu lub sufiksu, należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Dodanie prefiksu” lub „Dodanie sufiksu”, następnie zeskanować odpowiedni znak z tabeli znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji i na koniec odczytać kod „Zapisywanie ustawień”.

Ukrywanie znaków kodu kreskowego



Ukrywanie początkowych znaków










































Ukrywanie znaków końcowych







W celu ukrycia poszczególnych znaków znajdujących się w kodzie kreskowym, należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków” lub „Ukrywanie końcowych znaków”, a następnie odczytać skanerem kod znajdujący się na końcu niniejszej instrukcji, odpowiadający ilości cyfr do ukrycia.

























Na przykład: w celu ukrycia dwóch pierwszych znaków kodu kreskowego, należy najpierw zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków”, następnie zeskanować z tabeli kod „0” oraz „2”.










Tabela znaków







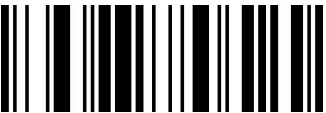


 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 CR	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK



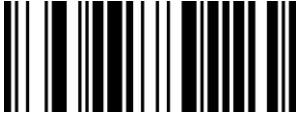





















 SYN	 ETB	 CAN
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 SPACJA	 !
 "	 #	 \$
 %	 &	 '







 ()	 *
 +	 ,	 -








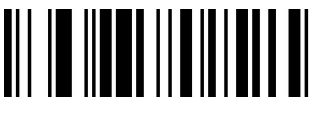




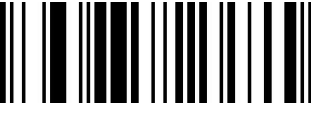


 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E









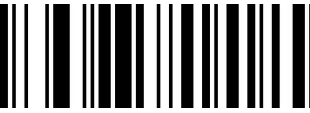








		
F	G	H
		
I	J	K
		
L	M	N

		
O	P	Q
		
R	S	T
		
U	V	W

 X	 Y	 Z
 [ \	]
 ^	 -	 .
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l
 m	 n	 o

 p	 q	 R
 s	 t	 u

 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Delete	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5

		
F6	F7	F8
		
F9	F10	F11
		
F12	INSERT(wstawianie)	HOME
		
Page Up (do góry strony)	Delete (usuwanie)	END (Koniec)
		
Page Down (na dół strony)	Strzałka prawa	Strzałka lewa
		
Strzałka dolna	Strzałka górna	