

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy czytnik kodów
kreskowych 2D HD3200



Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm nm LED
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (niebieska, zielona, czerwona)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 60mm@30mm, 98mm@100mm
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128 UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Interfejs:** USB /Virtual COM
- **Waga:** 220g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%



Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych oraz kodów 2D

W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- odbiornik USB



Ustawienia główne



Informacje o wersji produktu



Przywrócenie do ustawień



Zapisywanie konfiguracji jako
ustawienia domyślne



Parowanie z odbiornikiem USB

Ustawienia dźwięku



Dźwięk wyciszony



Niski poziom głośności dźwięku



Średni poziom głośności dźwięku



Wysoki poziom głośności dźwięku

Tryby przesyłania kodów kreskowych



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania kodów



Przesyłanie kodów na urządzenie
docelowe



Ilość kodów zapisanych w pamięci
wewnętrznej



Czyszczenie danych z pamięci
wewnętrznej

Ustawienia czasu uśpienia



Uśpienie po 30 sekundach



Uśpienie po 1 minucie



Uśpienie po 2 minutach



Uśpienie po 5 minutach



Uśpienie po 10 minutach



Uśpienie po 30 minutach



Uśpienie wyłączone



Natychmiastowe uśpienie
urządzenia



Poziom naładowania
baterii

Ustawienia prędkości transmisji



Wysoka prędkość transmisji



Średnia prędkość transmisji



Wolna prędkość transmisji



Bardzo wolna prędkość
transmisji

Ustawienia połączenia bezprzewodowego



Tryb 2.4G (komunikacja radiowa)



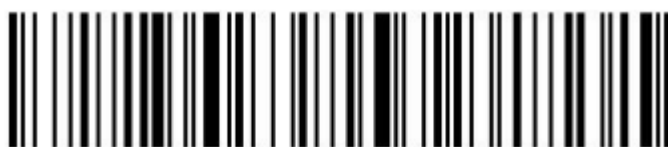
Tryb Bluetooth



Bluetooth HID



Bluetooth SPP



Bluetooth BLE

Ustawienie PREFIKSU i SUFIKSU

W celu ustawienia prefiksu lub sufiksu należy najpierw zeskanować kod „Ustawienie prefiksu” lub „Ustawienie sufiksu”, a następnie odczytać skanerem odpowiedni kod z tabeli znajdującej się na końcu instrukcji.



Ustawienie prefiksu



Ustawienie suffixu

Ustawienia ukrywania początkowych i końcowych cyfr kodu kreskowego

Ukrywanie znaków kodu kreskowego

Aby ukryć określone znaki w danym kodzie kreskowym, należy zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków” lub „Ukrywanie końcowych znaków”, a następnie odczytać odpowiedni kod z ilością znaków do ukrycia.



Ukrywanie początkowych cyfr
kodu kreskowego



Ukrywanie końcowych cyfr
kodu kreskowego



Ukrycie 1 znaku



Ukrycie 2 znaków



Ukrycie 3 znaków



Ukrycie 4 znaków

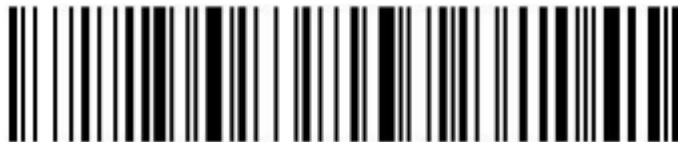
Dodawanie separatorów



Dodanie ENTER-a za kodem
kreskowym



Dodanie nowej linii za kodem
kreskowym



Dodanie TAB-a za kodem
kreskowym



Brak separatora

Ustawienia wielkości liter



Zamiana na duże litery



Zamiana na małe i duże litery



Bez zamiany wielkości liter

Tabela znaków PREFIX i SUFFIX

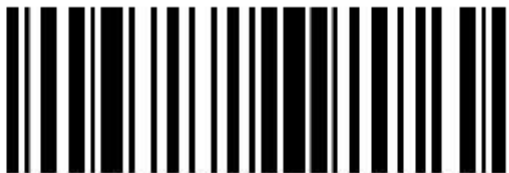
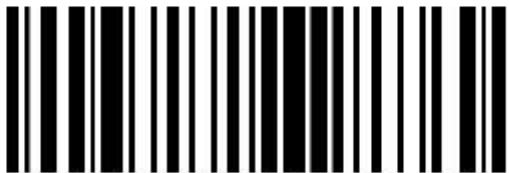
1	SOH	 %%01
2	^B	 %%02
3	^C	 %%03
4	EOT	 %%04
5	ENQ	 %%05

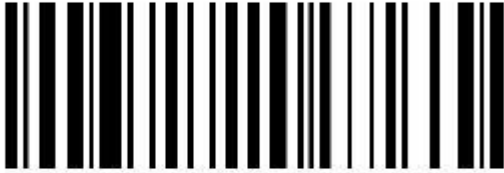
6	ACK	 %%06
7	BEL	 %%07
8	Back Space	 %%08
9	Tab	 %%09
10	LF	 %%0A
11	VT	 %%0B
12	FF	 %%0C

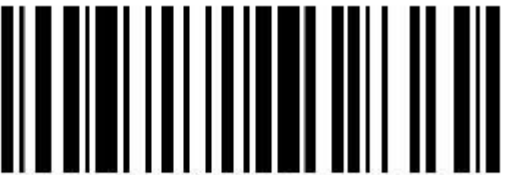
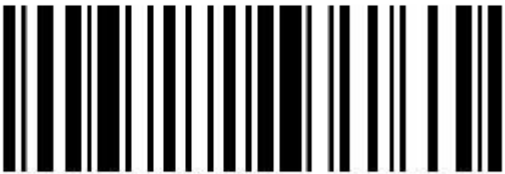
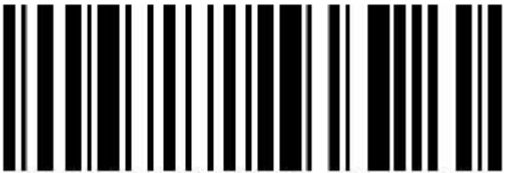
13	CR	 %%0D
14	F1	 %%0E
15	F2	 %%0F
16	F3	 %%10
17	F4	 %%11
18	F5	 %%12
19	F6	 %%13

20	F7	 %%14
21	F8	 %%15
22	F9	 %%16
23	F10	 %%17
24	F11	 %%18
25	F12	 %%19
26	SUB	 %%1A

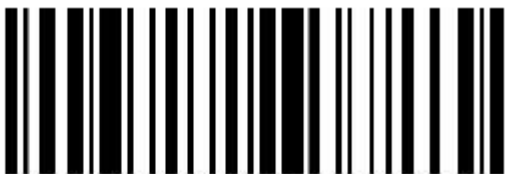
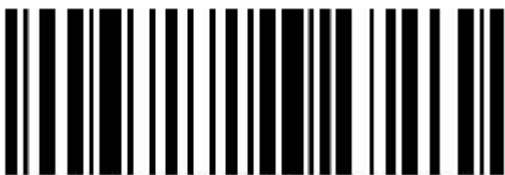
27	Esc	 %%1B
28		 %%1C
29	GS	 %%1D
30		 %%1E
31		 %%1F
33	!	 %%21
34	"	 %%22

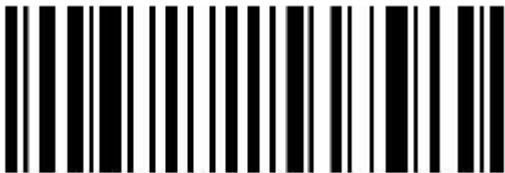
35	#	 %%23
36	\$	 %%24
37	%	 %%25
38	&	 %%26
39	'	 %%27
40	(	 %%28
41	)	 %%29

42	*	 %%2A
43	+	 %%2B
44	,	 %%2C
45	-	 %%2D
46	.	 %%2E
47	/	 %%2F
48	0	 %%30

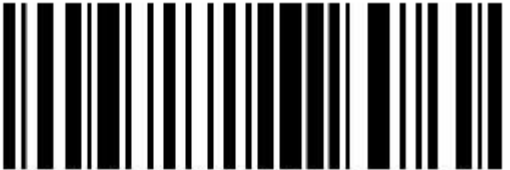
49	1	 %%31
50	2	 %%32
51	3	 %%33
52	4	 %%34
53	5	 %%35
54	6	 %%36
55	7	 %%37

56	8	 %%38
57	9	 %%39
58	:	 %%3A
59	;	 %%3B
60	<	 %%3C
61	=	 %%3D
62	>	 %%3E
63	?	 %%3F

64	@	 %%40
65	A	 %%41
66	B	 %%42
67	C	 %%43
68	D	 %%44
69	E	 %%45
70	F	 %%46
71	G	 %%47

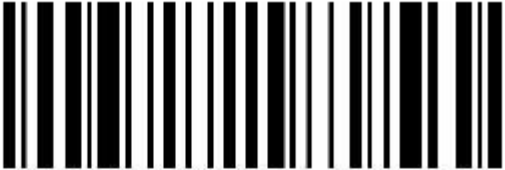
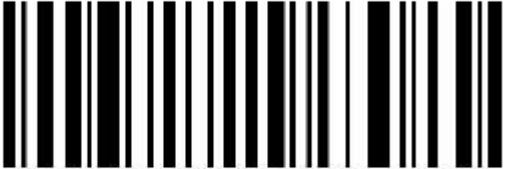
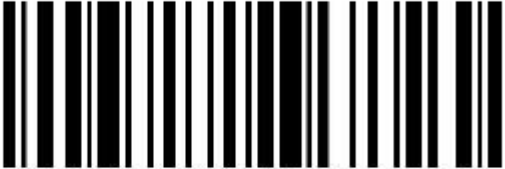
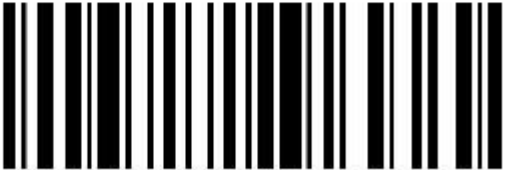
72	H	 %%48
73	I	 %%49
74	J	 %%4A
75	K	 %%4B
76	L	 %%4C
77	M	 %%4D
78	N	 %%4E
79	O	 %%4F

80	P	 %%50
81	Q	 %%51
82	R	 %%52
83	S	 %%53
84	T	 %%54
85	U	 %%55
86	V	 %%56

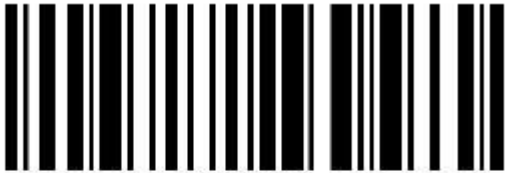
87	W	 %%57
88	X	 %%58
89	Y	 %%59
90	Z	 %%5A
91	[	 %%5B
92	\	 %%5C
93	]	 %%5D

94	^	 %%5E
95	-	 %%5F
96	`	 %%60
97	a	 %%61
98	b	 %%62
99	c	 %%63
100	d	 %%64

100	d	 %%64
101	e	 %%65
102	f	 %%66
103	g	 %%67
104	h	 %%68
105	i	 %%69
106	j	 %%6A
107	k	 %%6B

108	l	 %%6C
109	m	 %%6D
110	n	 %%6E
111	o	 %%6F
112	p	 %%70
113	q	 %%71

114	r	 %%72
115	s	 %%73
116	t	 %%74
117	u	 %%75
118	v	 %%76
119	w	 %%77
120	x	 %%78

121	y	 %%79
122	z	 %%7A
123	{	 %%7B
124		 %%7C
125	}	 %%7D
126	~	 %%7E
127	DEL	 %%7F