

Instrukcja obsługi

Klawiatura składana Bluetooth z touchpadem **typerCLAW-BS120**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Opis klawiatury.....	4
Parowanie za pomocą Bluetooth	4
Diody LED	5
Klawisze funkcyjne	6
Funkcje touchpada	8
Użytkowanie klawiatury.....	8


Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** srebrny
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Typ klawiatury:** membranowa
- **Liczba klawiszy:** 64
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Dodatkowe funkcje:** touchpad, multiparowanie, klawisze funkcyjne
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, francuski, rosyjski, itd.
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows, Android, iOS
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Bluetooth V3.0
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 10 m
- **Czas pracy:** do 100 godzin
- **Czas czuwania:** do 30 dni
- **Czas ładowania:** do 2 godzin
- **Żywotność klawiszy:** do 5 milionów kliknięć
- **Zasilanie:** bateria litowa 180 mAh
- **Interfejs:** micro USB
- **Wymiary urządzenia rozłożonego:** 31,5 x 9,1 x 0,6 cm
- **Wymiary urządzenia złożonego:** 16,1 x 9,1 x 1,2 cm
- **Wymiary opakowania:** 19 x 10 x 3 cm
- **Waga urządzenia:** 160 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 250 g

Zawartość zestawu:

- Składana klawiatura
- Przewód USB do ładowania
- Instrukcja obsługi

Opis klawiatury

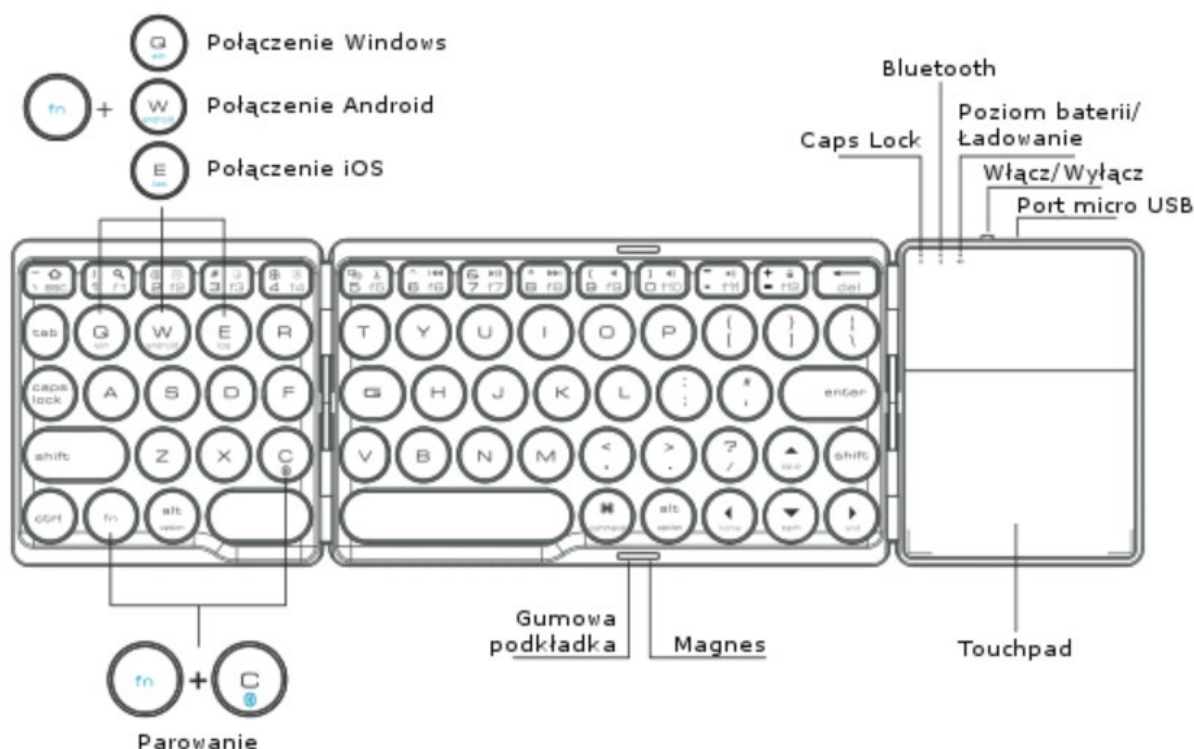

Parowanie za pomocą Bluetooth

1. Przesuń przełącznik na pozycję ON, aby włączyć klawiaturę. Następnie naciśnij kombinację klawiszy **Fn + C** w celu uruchomienia trybu parowania.
2. W urządzeniu docelowym przejdź do ustawień Bluetooth i uruchom wyszukiwanie urządzeń. Wybierz urządzenie o nazwie „Bluetooth keyboard”, aby sparować klawiaturę z urządzeniem docelowym.
3. Wpisz za pomocą klawiatury kod, który zwróci urządzenie docelowe i zatwierdź klawiszem **ENTER**. Po chwili klawiatura zostanie sparowana i będzie gotowa do użycia.

Diody LED

- **Połączenie:** Przy włączonej klawiaturze, niebieska dioda miga, gdy urządzenie jest sparowane.
- **Ładowanie:** gdy klawiatura jest podłączona do zasilania, czerwona dioda świeci się do momentu, aż bateria nie zostanie w pełni naładowana.
- **Niskie napięcie:** gdy napięcie spadnie poniżej 3,2V, niebieska dioda zacznie migać

Uwaga: Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyłączać sprzęt przełącznikiem, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

Klawisze funkcyjne

 +  Parowanie iOS			 +  Parowanie Android		
Fn +	=	Funkcja	Fn +	=	Funkcja
		Strona startowa			Pulpit
		Wyszukiwarka			Wyszukiwarka
		Zaznacz wszystko			Zaznacz wszystko
		Kopiuj			Kopiuj
		Wklej			Wklej
		Wytnij			Wytnij
		Poprz. utwór			Poprz. utwór
		Pauza			Pauza
		Nast. utwór			Nast. utwór
		Wycisz			Wycisz
		Głośność -			Głośność -
		Głośność +			Głośność +
		Blokada ekranu			Blokada ekranu
		Delete			Delete

  Parowanie Windows					
Fn + Shift +	=	Funkcja	Fn +	=	Funkcja
		Strona startowa			esc
		Wyszukiwarka			f1
		Zaznacz wszystko			f2
		Kopiuj			f3
		Wklej			f4
		Wytnij			f5
		Poprz. utwór			f6
		Pauza			f7
		Nast. utwór			f8
		Wycisz			f9
		Głośność -			f10
		Głośność +			f11
		Blokada ekranu			f12
	Delete	Delete			(Backspace)

Funkcje touchpada

Funkcje systemu Windows (od 10)			Funkcje systemu iOS13+
Jeden palec	Dwa palce	Trzy palce	Jeden palec
 Lewy przycisk myszy  Poruszanie kursorem  Wybierz i przesun	 Prawy przycisk myszy  Przewijanie/Przesuwanie  Powiększenie	 Wyszukiwanie  Przełączanie między oknami Cztery palce  Otwieranie centrum akcji Windows	 Lewy przycisk myszy  Poruszanie kursorem  Wybierz i przesun
			Dwa palce
			 Kliknięcie Assistive Touch  Przesunięcie Przewijanie ekranu
			Trzy palce
			 Przesunięcie Powrót do pulpitu

Uwaga: Z powodu ograniczeń systemowych, funkcje touchpada mogą być dostępne jedynie w wersji oprogramowania iOS 13 lub nowszej.

Użytkowanie klawiatury

1. Klawiaturę należy trzymać z daleko od wilgotnego środowiska oraz miejsc, w których występuje wzmożona wilgotność. Nie należy również wystawiać klawiatury na bezpośrednie działanie deszczu oraz wody.
2. Nie wolno wystawiać klawiatury na działanie zbyt wysokich oraz zbyt niskich temperatur.
3. Nie wolno wystawiać klawiatury na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
4. Nie wolno umieszczać klawiatury w pobliżu płomienia (np. kuchenek gazowych, świeczek oraz kominków).
5. Unikać używania w pobliżu klawiatury przedmiotów o ostrych krawędziach, mogących uszkodzić obudowę urządzenia.