

Instrukcja obsługi

Czytnik kodów kreskowych przewodowy **HD67W**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Główne kody sterujące.....	4
Ustawienia znaków końcowych	4
Ustawienia sygnału dźwiękowego	5
Ustawienia wielkości liter.....	5
Ukrywanie znaków początkowych i końcowych.....	6
Ustawienie prefiksu i sufiksu.....	7
Załącznik A. Ustawianie prefiksu i sufiksu – znaki.....	9

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Materiał wykonania:** ABS + PC
- **Źródło światła:** 650–670nm Laser
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk)
- **Potwierdzenie skanowania:** dwa rodzaje emitowanego dźwięku
- **Szybkość odczytu:** 100 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10 mm
- **Odległość odczytu:** 2,5–600 mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Kontrast wydruku:** min 30%
- **Interfejs:** USB
- **Długość przewodu:** 200 cm
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary urządzenia:** 6,5 x 16 x 9 cm
- **Wymiary opakowania:** 21 x 11,5 x 8,5 cm
- **Waga urządzenia:** 165 g
- **Waga z opakowaniem:** 265 g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 95%
- **Odczytywane kody 1D:** EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, Industrial 2 z 5, Interleaved 2 z 5 (ITF), Matrix 2 z 5, CODABAR, MSI

Zawartość zestawu:

- Przewodowy czytnik kodów
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

Główne kody sterujące

 Przywracanie do ustawień fabrycznych	 Wyświetlanie wersji
--	---

Ustawienia znaków końcowych

 Dodawanie CR
 Wszystkie kody od nowej linii
 Anulowanie znaków końcowych
 Dodawanie ATB

Ustawienia sygnału dźwiękowego

	
Sygnał dźwiękowy włączony	Sygnał dźwiękowy wyłączony
	
Stopniowe zwiększanie głośności po kilku skanach	Stopniowe zmniejszanie głośności po kilku skanach

Ustawienia wielkości liter


Bez zamiany wielkości liter

Zamiana na małe litery

Zamiana na duże litery



Zamiana na duże i małe litery

Ukrywanie znaków początkowych i końcowych



Ukrywanie ostatniego znaku



Ukrywanie dwóch ostatnich znaków



Ukrywanie trzech ostatnich znaków



Ukrywanie czterech ostatnich znaków



Ukrywanie pięciu ostatnich znaków



Anulowanie ukrywania ostatnich znaków



Ukrywanie pierwszego znaku



Ukrywanie dwóch pierwszych znaków

 Ukrywanie trzech pierwszych znaków	 Ukrywanie czterech pierwszych znaków
 Ukrywanie pięciu pierwszych znaków	 Anulowanie ukrywania znaków początkowych


Ustawienie prefiksu i sufiksu

Aby ustawić prefiks lub sufix należy zeskanować kod kreskowy **„Zezwolenie na dodawanie prefiksu”** lub **„Zezwolenie na dodawanie sufiksu”**.

 Zezwolenie na dodawanie prefiksu	 Zezwolenie na dodawanie sufiksu
---	---

Następnie należy wybrać wartość, która ma stanowić prefiks lub sufix z załącznika A.

Na koniec zeskanować kod **„Wyjście z trybu dodawania prefiksu i sufiksu”**.

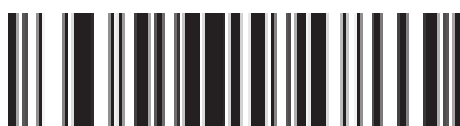

Wyjście z trybu dodawania prefiksu i sufiksu

W celu usunięcia zarówno prefiksu, jak i sufiksu, wystarczy zeskanować kod „**Usuwanie wszystkich prefiksów**” lub „**Usuwanie wszystkich sufiksów**”.



Usuwanie wszystkich prefiksów



Usuwanie wszystkich sufiksów

Załącznik A. Ustawianie prefiksu i sufiksu – znaki



SOH



ETX



ENQ



BEL



TAB



VT



CR



SI



DC1



DC3



STX



EOT



ACK



Backspace



LF



FF



SO



DLE



DC2



DC4



NAK



ETB



EM



ESC



GS



US



!



#



%



SYN



CAN



SUB



FS



RS



SPACE



"



\$



&



“



”



+



-



/



1



3



5



7



(



*



,



.



0



2



4



6



8



9



;



=



?



A



C



E



G



I



K



:



<



>



@



B



D



F



H



J



L

--



M



O



Q



S



U



W



Y



[



]



N



P



R



T



V



X



Z



\



^



-



,



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k



l



m



n



o



q



s



u



w



y



{



}



Delete



p



r



t



v



x



z



|



~



F1

--



F2



F4



F6



F8



F10



F12



HOME



Delete



Page down



F3



F5



F7



F9



F11



INSERT



Page up



END



Right arrow



Left arrow



Down arrow



Up arrow