

Manuell

Bluetooth-Ring- Barcode-Scanner

HD75

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Leistungsbeschreibung:..... | 2 |
| Inhalt des Sets:..... | 3 |
| Master-Kontrollcodes..... | 4 |
| Gehäuse-Einstellungen | 4 |
| Einstellungen für Signaltöne..... | 5 |
| Einstellungen für die Schlafzeit..... | 5 |
| Hinzufügen von Endzeichen..... | 6 |
| Bitrate-Einstellungen | 6 |
| Einstellungen für die Bluetooth-Verbindung | 7 |
| Barcode-Übertragungsmodi | 7 |
| Real-World-Modus..... | 7 |
| Speichermodus | 7 |
| Ausblenden des führenden und nachfolgenden Zeichens eines Barcodes | 8 |
| Festlegen von Präfix und Suffix | 11 |
| Anlage A. Kontrollzeichen..... | 13 |
| Anhang B. Anzeigezeichen..... | 15 |

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Material:** ABS + PC
- **Lichtquelle:** Laser
- **Scanmethode:** manuell (Druckknopf)
- **Scan-Bestätigung:** LED (rot, grün), zwei Arten von Geräuschen
- **Scangeschwindigkeit:** 100 Mal / Sekunde
- **Lesebreite:** 80 mm
- **Ablesbarkeit Genauigkeit:** 0,10-0,825 mm
- **Kabellose Reichweite:** 10 m
- **Stromversorgung:** eingebauter Akku
- **Batteriekapazität:** 360mAh
- **Ladezeit:** 4 Stunden
- **Tasten:** 2 Tasten (1 zum Scannen, 1 zum Einschalten)
- **Schnittstelle:** USB
- **Kabellänge:** 100 cm
- **Gerätemaße:** 3,5 x 4,7 x 5 cm
- **Abmessungen des Empfängers:** 1,5 x 2,5 x 1 cm
- **Verpackungsmaße:** 12,5 x 11,5 x 4 cm
- **Gewicht des Geräts:** 60 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 105 g
- **Betriebstemperatur:** 0 bis 40 °C
- **Lagertemperatur:** -10 bis 70°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 5 bis 85 %
- **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:** 5 bis 85 %
- Lesbare 1D-Codes: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 von 5, IATA 2 von 5, MATRIX 2 von 5, CHINESISCH 2 von 5, CODABAR, MSI, andere eindimensional

Inhalt des Sets:

- Ring Barcode Lesegerät
- USB-Empfänger
- USB-Ladekabel
- Manuell



Master-Kontrollcodes

| | |
|---|---|
|  <p>Versionshinweise</p> |  <p>Kopplung über Bluetooth</p> |
|  <p>Zurücksetzen auf Werkseinstellungen</p> | |

Gehäuse-Einstellungen

| | |
|---|---|
|  <p>Kleingeschrieben</p> |  <p>Großbuchstaben</p> |
|  <p>Keine Buchstabenumwandlung</p> |  <p>Buchstaben ersetzen</p> |




Einstellungen für Signaltöne

| | |
|---|--|
|  |  |
| Piepton aus | Piepton an |

Einstellungen für die Schlafzeit

| | |
|---|--|
|  |  |
| Schlafen nach 1 Minute | Schlafen Sie nach 5 Minuten |
|  |  |
| Schlafen Sie nach 10 Minuten | Schlafen nach 30 Minuten |
|  |  |
| Ausschlafen | Sofortiger Schlaf |


Hinzufügen von Endzeichen

| | |
|---|--|
|  CR |  LF |
|  CR + LF |  CR + LF Annullierung |
|  REGISTERKARTE | |

Bitrate-Einstellungen

| | |
|--|--|
|  Hohe Übertragungsgeschwindigkeit |  Durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit |
|  Langsame Übertragungsgeschwindigkeit |  Sehr niedrige Übertragungsgeschwindigkeit |

Einstellungen für die Bluetooth-Verbindung

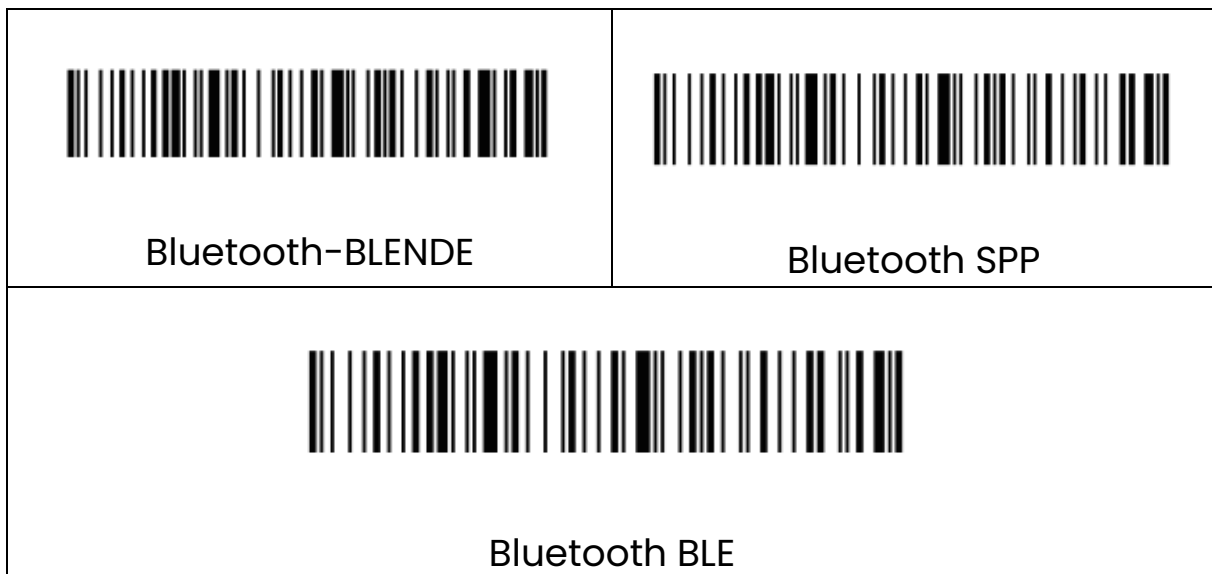

Barcode-Übertragungsmodi

Real-World-Modus

Die Codes werden direkt an Ihren Computer gesendet, sobald sie gescannt wurden.




Speichermodus

Gescannte Codes werden im eingebauten Speicher des Geräts gespeichert, der später auf einen Computer übertragen werden kann.













| | |
|---|---|
|  <p>Speichermodus</p> |  <p>Menge der gespeicherten Daten</p> |
|  <p>Datenübertragung</p> |  <p>Löschen von Daten</p> |

Ausblenden des führenden und nachfolgenden Zeichens eines Barcodes

- Um die führenden oder nachfolgenden Zeichen im Barcode auszublenden, müssen Sie zuerst den Code "Nachfolgende Zeichen ausblenden" oder "Nachfolgende Zeichen ausblenden" scannen.

| | |
|--|---|
|  <p>Verstecken von Hauptfiguren</p> |  <p>Ausblenden nachgestellter Zeichen</p> |
|--|---|

- Wählen Sie dann aus, wie viele Zeichen Sie ausblenden möchten und scannen Sie den entsprechenden Zahlencode.

| | |
|---|--|
|  1 |  2 |
|  3 |  4 |
|  5 |  6 |
|  7 |  8 |
|  9 |  10 |
|  11 |  12 |

| | |
|---|--|
|  <p>13</p> |  <p>14</p> |
|  <p>15</p> |  <p>16</p> |

3. Um das Ausblenden der führenden oder nachfolgenden Zeichen im Barcode zu deaktivieren, scannen Sie den Code "Nachfolgende Zeichen einblenden" oder "Nachfolgende Zeichen einblenden".

| | |
|--|---|
|  <p>Hauptfiguren einblenden</p> |  <p>Nachfolgende Zeichen einblenden</p> |
|--|---|

Festlegen von Präfix und Suffix

Zeichen anzeigen

1. Um ein Präfix oder Suffix zu setzen, müssen Sie zuerst den Code "Präfix hinzufügen" oder "Suffix hinzufügen" scannen.



2. Scannen Sie dann den entsprechenden Code als Präfix oder Suffix aus Anhang B.

Kontrollzeichen


1. Scannen Sie den entsprechenden Code, der als Präfix oder Suffix aus Anhang A verwendet werden soll, und lesen Sie den entsprechenden Code mit einem Satz von Zeichen.



2. Dann sollten Sie den Code "Präfix hinzufügen" oder "Suffix hinzufügen" scannen.



Um ein Präfix oder Suffix zu entfernen, scannen Sie den Code "Präfixabbruch" oder "Suffixabbruch".

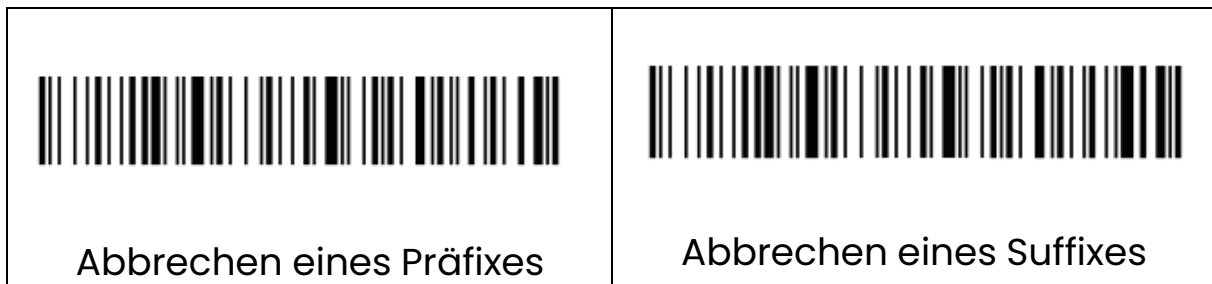











Anlage A. Kontrollzeichen

| Decimal | ASCII | Character Set 0 | Character Set 1 | Character Set 2 | Character Set 3 | Setting Code |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | SOH | NULL | Home | Ctrl+A | Alt+001 |  |
| 2 | STX | Ctrl+B | End | Ctrl+B | Alt+002 |  |
| 3 | ETX | Ctrl+C | Up Arrow | Ctrl+C | Alt+003 |  |
| 4 | EOT | NULL | Down Arrow | Ctrl+D | Alt+004 |  |
| 5 | ENQ | NULL | Left Arrow | Ctrl+E | Alt+005 |  |
| 6 | ACK | NULL | Right Arrow | Ctrl+F | Alt+006 |  |
| 7 | BEL | NULL | Shift+Tab | Ctrl+G | Alt+007 |  |
| 8 | BS | Back Space | Back Space | Back Space | Alt+008 |  |
| 9 | HT | Tab | Tab | Tab | Alt+009 |  |
| 10 | LF | Enter | Enter | Ctrl+P | Alt+010 |  |
| 11 | VT | NULL | NULL | Ctrl+Q | Alt+011 |  |
| 12 | FF | NULL | NULL | Ctrl+R | Alt+012 |  |
| 13 | CR | Enter | Enter | Enter | Alt+013 |  |

| Decimal | ASCII | Character Set 0 | Character Set 1 | Character Set 2 | Character Set 3 | Setting Code |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 28 | FS | ALT+028 | F7 | Ctrl+\ | Alt+028 |  |
| 29 | GS | ALT+029 | F8 | Ctrl+] | Alt+029 |  |
| 30 | RS | NULL | F9 | Ctrl+^ | Alt+030 |  |
| 31 | US | NULL | F10 | Ctrl+_ | Alt+031 |  |

Anhang B. Anzeigezeichen

| Decimal | ASCII | Setting Code | Decimal | ASCII | Setting Code |
|---------|-------|---|---------|-------|---|
| 33 | ! |  | 45 | - |  |
| 34 | " |  | 46 | . |  |
| 35 | # |  | 47 | / |  |
| 36 | \$ |  | 48 | 0 |  |
| 37 | % |  | 49 | 1 |  |
| 38 | & |  | 50 | 2 |  |
| 39 | ' |  | 51 | 3 |  |
| 40 | (|  | 52 | 4 |  |
| 41 |) |  | 53 | 5 |  |
| 42 | * |  | 54 | 6 |  |
| 43 | + |  | 55 | 7 |  |
| 44 | , |  | 56 | 8 |  |
| | | | 57 | 9 |  |















| Decimal | ASCII | Setting Code |
|---------|-------|--------------|
|---------|-------|--------------|

| | | |
|----|---|---|
| 58 | : |  |
| 59 | ; |  |
| 60 | < |  |
| 61 | = |  |
| 62 | > |  |
| 63 | ? |  |
| 64 | @ |  |
| 65 | A |  |
| 66 | B |  |
| 67 | C |  |
| 68 | D |  |
| 69 | E |  |
| 70 | F |  |
| 71 | G |  |

| Decimal | ASCII | Setting Code |
|---------|-------|--------------|
|---------|-------|--------------|

| | | |
|----|---|---|
| 72 | H |  |
| 73 | I |  |
| 74 | J |  |
| 75 | K |  |
| 76 | L |  |
| 77 | M |  |
| 78 | N |  |
| 79 | O |  |
| 80 | P |  |
| 81 | Q |  |
| 82 | R |  |
| 83 | S |  |
| 84 | T |  |
| 85 | U |  |

| Decimal | ASCII | Setting Code | Decimal | ASCII | Setting Code |
|---------|-------|--------------|---------|-------|--------------|
| 86 | V | | 100 | d | |
| 87 | W | | 101 | e | |
| 88 | X | | 102 | f | |
| 89 | Y | | 103 | g | |
| 90 | Z | | 104 | h | |
| 91 | [| | 105 | i | |
| 92 | \ | | 106 | j | |
| 93 |] | | 107 | k | |
| 94 | ^ | | 108 | l | |
| 95 | _ | | 109 | m | |
| 96 | ` | | 110 | n | |
| 97 | a | | 111 | o | |
| 98 | b | | 112 | p | |
| 99 | c | | 113 | q | |

| | | |
|-----|-----|--|
| 114 | r |  |
| 115 | s |  |
| 116 | t |  |
| 117 | u |  |
| 118 | v |  |
| 119 | w |  |
| 120 | x |  |
| 121 | y |  |
| 122 | z |  |
| 123 | { |  |
| 124 | |  |
| 125 | } |  |
| 126 | ~ |  |
| 127 | DEL |  |