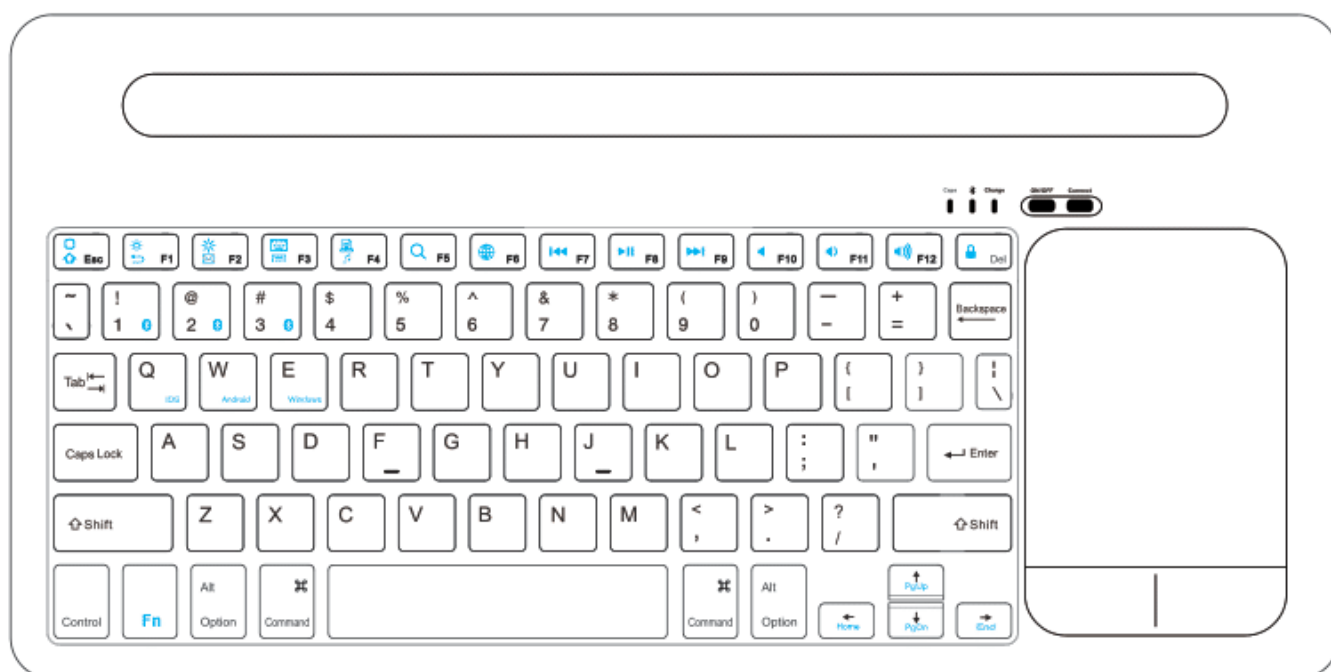


Bezprzewodowa klawiatura

BLUETOOTH

iOS/ Android/ Windows

INSTRUKCJA OBSŁUGI



typerCLAW BM110

Specyfikacja techniczna







Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth V 3.0
Wymiary klawiatury	32 x 16 x 1,8 cm
Zasięg działania	Do 10 metrów
Nazwa przy parowaniu	"Bluetooth Keyboard"
Zasilanie	Bateria litowa 180 mAh
Żywotność klawiszy	do 5 milionów kliknięć

1. Przyciski

Przełącznik suwakowy "On/Off": włączanie i wyłączanie klawiatury

2. Sygnały diody LED

Dioda ✳

Po naciśnięciu przycisku "FN + // " ikona ✳ będzie migać na niebiesko do momentu nawiązania połączenia Bluetooth. (Po naciśnięciu przycisku "Fn +  " niebieska dioda zacznie migać raz co 0,5 sekundy, po naciśnięciu "Fn +  " niebieska dioda będzie migać dwa razy co 0,5 sekundy, po naciśnięciu "Fn +  " niebieska dioda będzie migać trzy razy co 0,5 sekundy)

Niski poziom baterii: Niebieska dioda będzie gwałtownie pulsować, gdy bateria będzie bliska wyczerpania i wymagała naładowania

Uruchomienie: po przesunięciu przełącznika w pozycję "On" dioda zaświeci się na ok. 2 s







3. Współpraca z urządzeniami:

- iPad, iPhone - wszystkie wersje
- Komputery PC/laptopy z modułem Bluetooth i systemem Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- iMac / Macbook z obsługą Bluetooth i systemem Mac OS X 10.2.8 lub nowszym (Uwaga! klawiatura może nie być zgodna z komputerem Mac mini.)
- Smartfony i tablety z systemem Android 3.0 lub nowszym (z profilem Bluetooth HID)
- Windows Mobile 5.0 lub nowszy

4. Parowanie Bluetooth:

Parowanie z iPadem/ iPhonem

Krok 1: Na klawiaturze włącz przycisk zasilania. Niebieska dioda ✳ zaświeci się przez 2 sekundy i zgaśnie

Krok 2: naciśnij przycisk "Fn + // " przez 2-3 s lub krótko naciśnij razem "FN + //", a następnie naciśnij „Connect”, kontrolka ✳ zacznie migać na niebiesko.

Krok 3: Na iPadzie/iPhonie wybierz: Ustawienia -> Ogólne -> Bluetooth -> Wł.







Krok 4: iPad/iPhone wyświetli „Bluetooth Keyboard” w liście dostępnych urządzeń

Krok 5: Wybierz „Bluetooth keyboard” na liście dostępnych urządzeń, parowanie uruchomi się automatycznie

Krok 6: Po wykonaniu powyższych kroków klawiatura Bluetooth jest połączona z urządzeniem, a niebieska dioda przestanie migać.

Parowanie z tabletami, smartfonami, laptopami, komputerami itp.

Krok 1: Na klawiaturze włącz przycisk zasilania. Niebieska dioda ✳ zaświeci się przez 2 sekundy i zgaśnie

Krok 2: długo naciśnij przycisk "Fn + // " przez 2-3 s lub krótko naciśnij razem "FN + //", następnie naciśnij „Connect”, kontrolka ✳ zacznie migać na niebiesko.

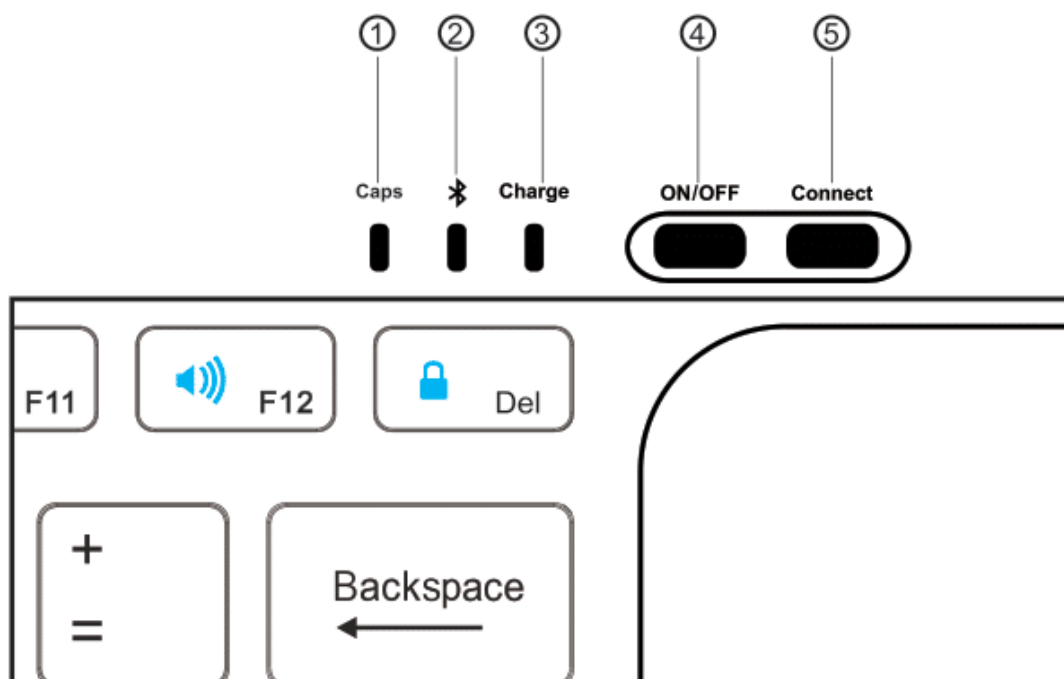
Krok 3: Wybierz na tablecie, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu Bluetooth opcję "Ustawienia", włącz połączenie Bluetooth, a następnie wyszukaj urządzenie o nazwie "Bluetooth Keyboard".

Krok 4: Po wyszukaniu klawiatury Bluetooth należy kliknąć na jej nazwę, aby połączyć urządzenia.




Krok 5: Po pomyślnym połączeniu klawiatury Bluetooth do urządzenia docelowego, dioda Bluetooth zgaśnie.

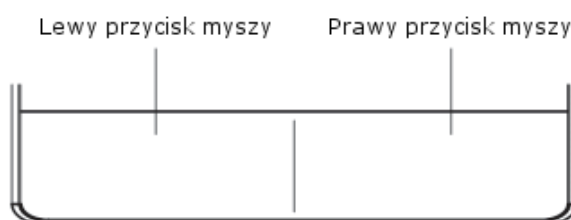
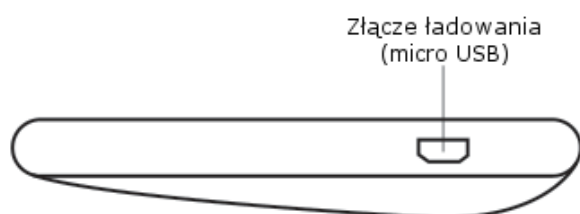
Przyciski i kontrolki

- ① Kontrolka włączonego Caps Lock'a
- ② Kontrolka uruchomienia klawiatury/połączenia Bluetooth
- ③ Kontrolka ładowania urządzenia
- ④ Przełącznik włączenia/wyłączenia klawiatury
- ⑤ Przycisk parowania Bluetooth














Objaśnienia kontrolek

-  **Dioda ładowania:** podłącz kabel do klawiatury za pomocą złącza Micro USB. Czerwona dioda będzie się świecić cały czas do momentu, aż bateria klawiatury zostanie w pełni naładowana.
-  **Dioda CapsLock:** Po naciśnięciu na klawisz „CapsLock”, dioda LED będzie świecić na zielono. Po ponownym naciśnięciu na klawisz "CapsLock" dioda LED zgaśnie.
-  **Dioda zasilania:** po włączeniu klawiatury dioda LED zaświeci się na niebiesko.
Dioda połączenia Bluetooth: po naciśnięciu przycisku „Connect”, niebieska dioda zacznie pulsować na niebiesko.



Korzystanie z touchpada

1. Gesty dla systemu Windows

Funkcja touchpada	Gest	Objaśnienie gestu
Przesunięcie kursora		Przesunięcie jednym palcem
Pojedyncze lub podwójne kliknięcie		Kliknięcie jednym/dwoma palcami pojedynczo lub podwójnie
Przewijanie w pionie lub poziomie		Przesunięcie dwoma palcami jednocześnie
Otwieranie menu kontekstowego Win8		Szybkie przesunięcie jednym palcem w lewo
Zamknięcie bieżącego okna		Szybkie przesunięcie jednym palcem w dół
Przejdź do następnego okna		Szybkie przesunięcie jednym palcem w prawo
Przybliżenie		Przesunięcie dwoma palcami od siebie
Oddalenie		Przesunięcie dwoma palcami do siebie
Pokaż pulpit		Przesunięcie trzema palcami w dół
Przewinięcie do tyłu		Przesunięcie trzema palcami w lewo
Przewinięcie do przodu		Przesunięcie trzema palcami w prawo

2. Gesty dla systemu Android

Funkcja touchpada	Funkcja myszy	Schemat gestu dłoni	Objaśnienie gestu
Przesunięcie kursorem			Przesunięcie palcem
Pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem			Dotknięcie palcem
Pojedyncze kliknięcie prawym przyciskiem			Dotknięcie dwoma palcami















Uwaga:

- Jednocześnie można pracować tylko na jednym sparowanym urządzeniu.
- Po sparowaniu po raz pierwszy, urządzenie automatycznie połączy się z klawiaturą przy kolejnym włączeniu
- W przypadku nieudanej próby połączenia należy usunąć aktualne parowanie i spróbować ponownie się połączyć z urządzeniem docelowym.

Oszczędzanie energii

Klawiatura przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności. Aby aktywować ją ponownie, należy nacisnąć na dowolny klawisz i odczekać 3 sekundy.

Klawisze funkcyjne

Klawisz	Fn+ (iOS)	Fn+ (Android)	Fn+ (Windows)	Windows bez Fn
 Esc	Strona startowa	Strona startowa		Esc
 F1	Zmniejsz jasność	Powrót		F1
 F2	Zwiększ jasność	Email		F2
 F3	Wirtualna klawiatura	Menu		F3
 F4	Zrzut ekranu	Odtwarzacz muzyki		F4
 F5	Szukaj	Szukaj	Szukaj	F5
 F6	Zmiana języka	Zmiana języka	Zmiana języka	F6
 F7	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	F7
 F8	Play/Pauza	Play/Pauza	Play/Pauza	F8
 F9	Następny utwór	Następny utwór	Następny utwór	F9
 F10	Wycisz	Wycisz	Wycisz	F10
 F11	Głośność -	Głośność -	Głośność -	F11
 F12	Głośność +	Głośność +	Głośność +	F12
 Del	Zablokuj ekran	Zablokuj ekran	Zablokuj ekran	Delete

Uwaga:

Aby przełączyć się pomiędzy systemem Android, Windows lub iOS po pomyślnym połączeniu z odpowiednim urządzeniem, należy nacisnąć jednocześnie klawisze Fn i Q (iOS), W (Android) lub E (Windows).

W przeciwnym razie funkcje klawiszy funkcyjnych będą działały tylko częściowo.

W systemie iOS funkcja wymiany języka nie działa w wersji niższej niż 9.0. Aby zmienić język należy nacisnąć klawisze „Command + Spacja”.